



Como mudar correia  
trapezoidal estriada em  
**Mercedes W210** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Classe M (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autocarro (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autocarro (901, 902) 211 CDI 2.2, (+ 62)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –  
MERCEDES W210. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ  
NECESSITAR:**



- Chave de caixa de 12 pontos n.º 17
- Chave de caixa n.º 27
- Chave de catraca

**COMPRAR FERRAMENTAS**


Substituição: correia trapezoidal estriada – Mercedes W210. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – MERCEDES W210. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

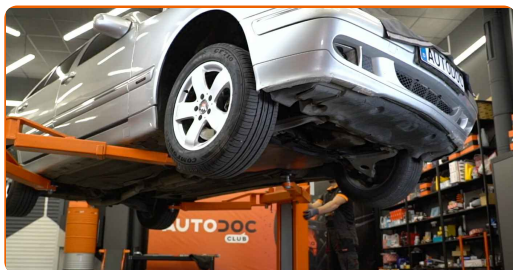


2

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use a chave de caixa de 12 pontos n.º 17. Use uma chave de catraca.

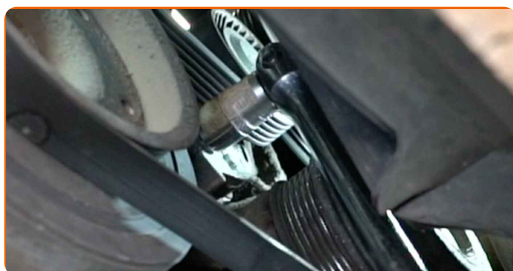


3


Desmonte a correia poly-V da polia.

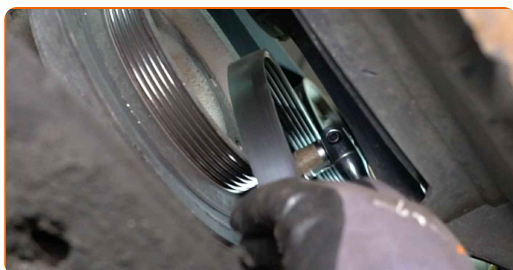

**4** Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

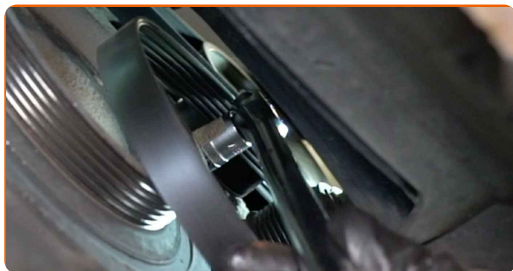

**5** Remova a correia trapezoidal estriada.

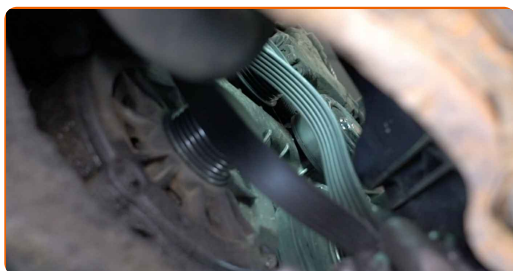


Substituição: correia trapezoidal estriada – Mercedes W210. AUTODOC recomenda:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.


**6** Instale a correia trapezoidal estriada.




**7** Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use a chave de caixa de 12 pontos n.º 17. Use uma chave de catraca.

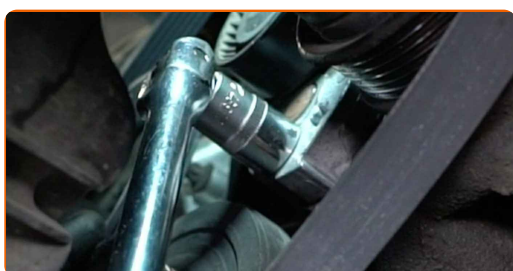


**8** Coloque a correia Poly V na polia tensora.

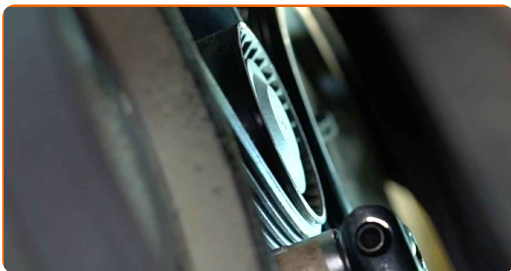

**9** Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

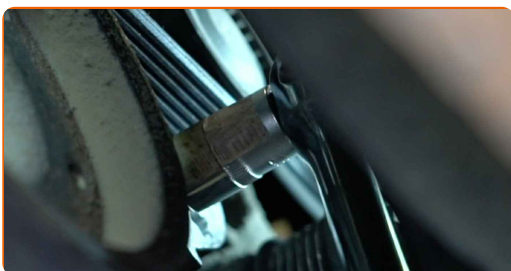

**10** Rode a cambota várias vezes para verificar se a nova correia poly-V está a funcionar corretamente. Use uma chave soquete nº 27. Use uma chave de catraca.

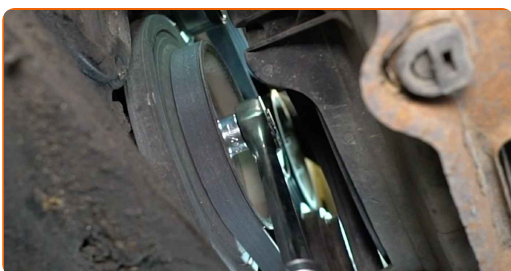

**AUTODOC recomenda:**

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.
- Assegure-se de que a correia poly-V está devidamente esticada.

11

Baixe o carro.



12

Ligue o motor por alguns minutos.



Substituição: correia trapezoidal estriada – Mercedes W210. Conselho:

- Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

13

Desligue o motor.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**



## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO**



**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES W210**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA MERCEDES:  
COMPRA AGORA**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA MERCEDES W210:  
AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.