



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
Mercedes W211 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
 MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Classe G SUV (W463) G 270 CDI (463.322, 463.323), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W211) E 270 CDI (211.016), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W211) E 200 CDI (211.004), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
MERCEDOS W211. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:

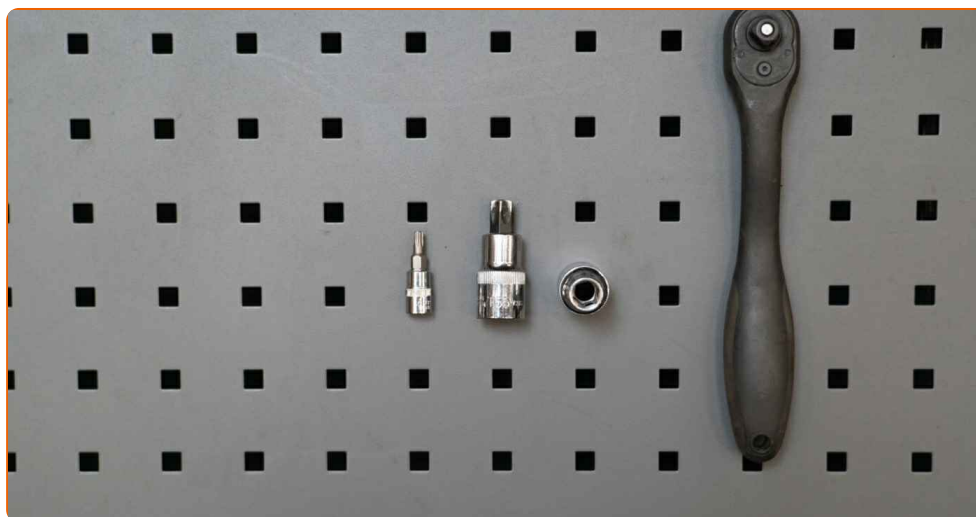

- Ponta de Torx T25
- Ponta de Torx T55
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

AUTODOC recomenda:

- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - Mercedes W211

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1

Abra o capô.




2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



3

Desaperte o fixador da tampa do motor. Use Torx T25. Use uma chave de catraca.

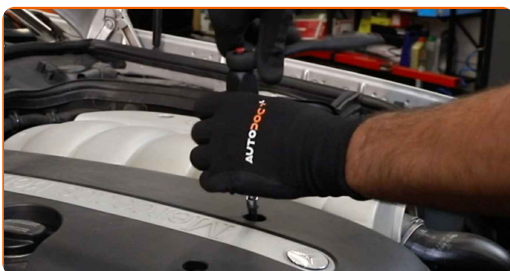

- 4 Desaparafuse os fixadores da parte traseira da tampa do motor. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



- 5 Remova a parte traseira da tampa do motor.



Substituição: correia trapezoidal estriada – Mercedes W211. Os profissionais recomendam:

- Não aplique força excessiva ao retirar a peça. Caso contrário, pode danificá-la.


- 6 Retire a tampa do motor.




AUTODOC recomenda:

- Eleve a cobertura do motor, segurando-a em ambos os lados em simultâneo.
- Substituição: correia trapezoidal estriada – Mercedes W211. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

7 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use Torx T55. Use uma chave de catraca.

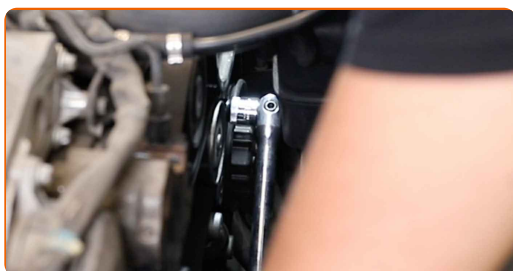

8 Remova a correia trapezoidal estriada.

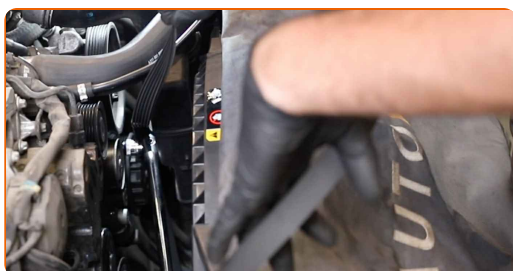


AUTODOC recomenda:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.


9

Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

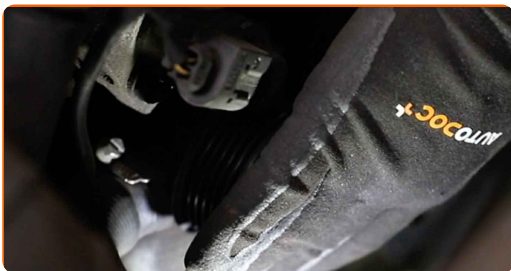

10

Instale a correia trapezoidal estriada.

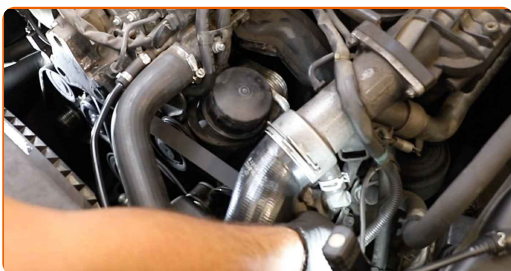


11

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use Torx T55. Use uma chave de catraca.



12

Coloque a correia Poly V na polia tensora.

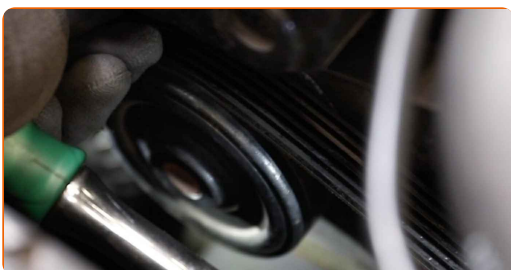


Substituição: correia trapezoidal estriada – Mercedes W211. Conselho da AUTODOC:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

13

Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use Torx T55. Use uma chave de catraca.

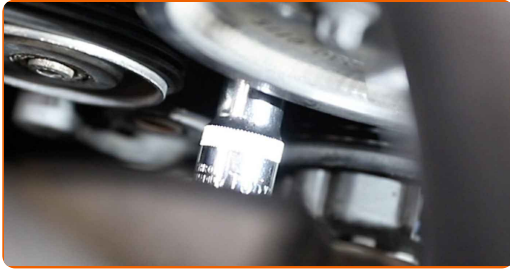

14

Instale a tampa do motor e fixe-a.




AUTODOC recomenda:

- Substituição: correia trapezoidal estriada – Mercedes W211. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.

15

Aperte os fixadores da tampa do motor. Use Torx T25. Use uma chave de catraca.

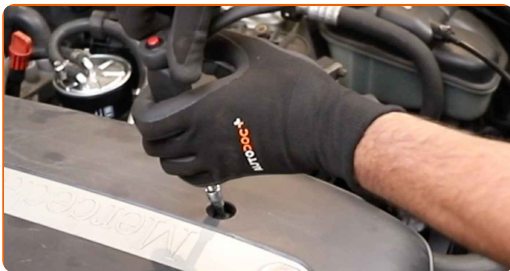

16

Volte a colocar a parte traseira da tampa do motor no lugar.



Substituição: correia trapezoidal estriada – Mercedes W211. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Ao instalar, não aplique força excessiva para evitar que a peça fique danificada.


17

Enrosque os fixadores da parte traseira da tampa do motor. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



18

Remova a proteção do guarda-lamas.

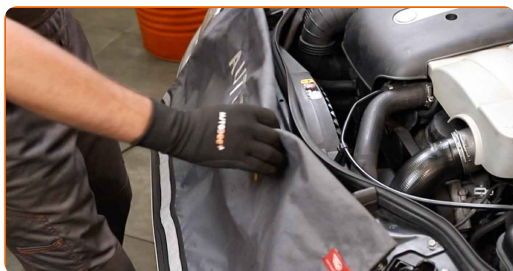

19

Feche o capô.



MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES W211

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA MERCEDES:
COMPRA AGORA**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA MERCEDES W211:
AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.