



Como mudar filtro de
combustível em **FIAT**
500 C Cabrio (312) - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FIAT 500 C Cabrio (312) 1.3 D Multijet

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – FIAT 500 C CABRIO (312). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Spray eletrónico
- Recipiente de líquidos
- Cobertura para guarda-lamas


[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro de combustível – FIAT 500 C Cabrio (312). Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - FIAT 500 C Cabrio (312)

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível.

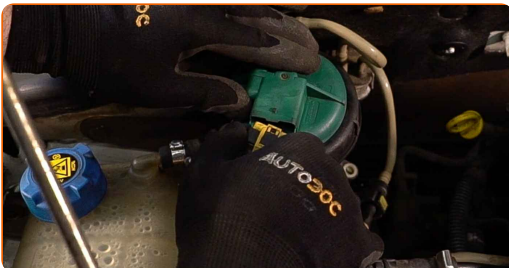

- 4 Desaperte a tampa do filtro de combustível.

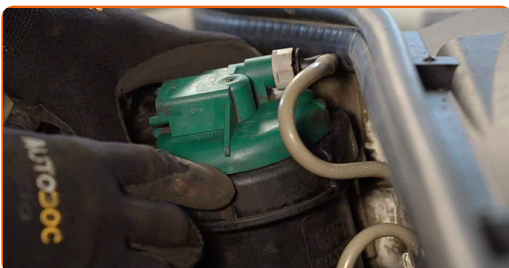

5 Prepare um recipiente para os líquidos.

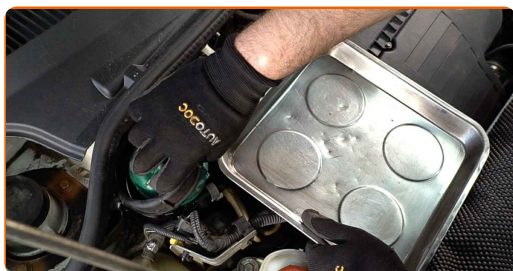

6 Desaperte a tampa da caixa do filtro em conjunto com o antigo elemento do filtro. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.



7 Remova o selo de borracha.

8 Retire o filtro de combustível do suporte.




9 Aperte o filtro de combustível no suporte.



10

Instale o selo de borracha.

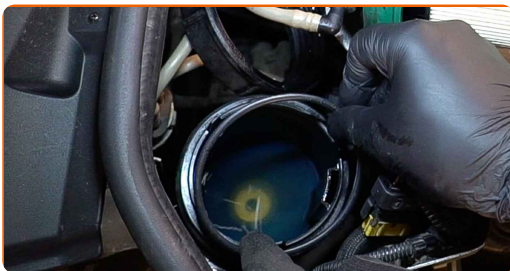

11

Instale o novo filtro de combustível.




Substituição: filtro de combustível – FIAT 500 C Cabrio (312). AUTODOC recomenda:


- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujeira entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – FIAT 500 C Cabrio (312).

12

Instale a tampa da caixa do filtro de combustível e aperte-a.

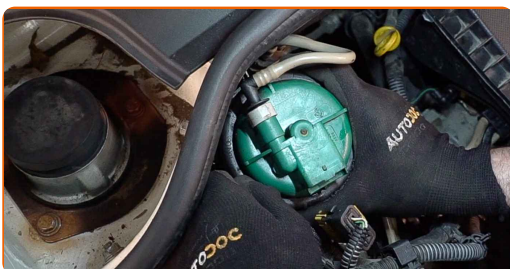

13 Limpe o conector do sensor de pressão de combustível. Use spray eletrônico.

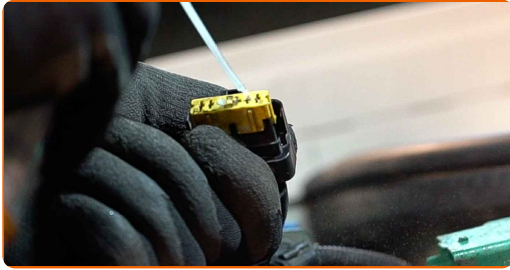

14 Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.



AUTODOC recomenda:

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

15 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

16 Desligue o motor.

17 Remova a proteção do guarda-lamas.

18 Feche o capô.

Substituição: filtro de combustível – FIAT 500 C Cabrio (312). AUTODOC recomenda:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.