



Como mudar tambores  
de travão em **FIAT**  
**BRAVA (182)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
FIAT BRAVA (182) 1.4, FIAT BRAVA (182) 1.4 12 V, FIAT BRAVA (182) 1.9 D, FIAT BRAVA (182) 1.2 16V 80

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FIAT PUNTO (188) 1.3 JTD 16V

## SUBSTITUIÇÃO: TAMBOR DE TRAVÃO – FIAT BRAVA (182). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

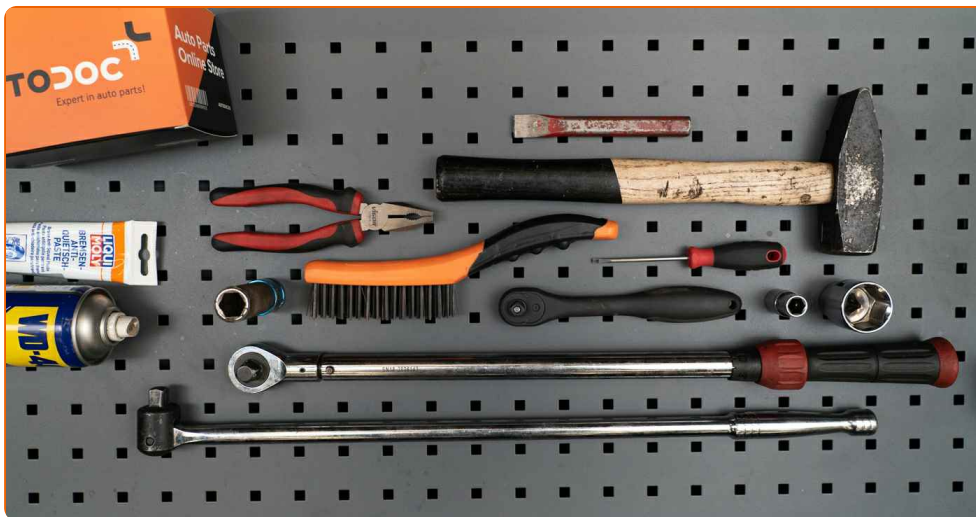

- Escova de Arame
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 12
- Soquete de impacto para roda n.º 17
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Martelo
- Chave de fenda plana
- Calço de roda

[Comprar ferramentas](#)


**Substituição: tambor de travão – FIAT BRAVA (182). Os especialistas da AUTODOC recomendam:**

- Substitua os tambores de travão no FIAT BRAVA (182) em pares para o eixo traseiro. Independentemente do estado das peças. Garante uma travagem uniforme.
- O procedimento de substituição é idêntico para os travões de tambor da direita e da esquerda de um mesmo eixo.
- Ao substituir os tambores de travão, assegure-se de trocar também as sapatas do travão.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - FIAT BRAVA (182).

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

**1** Abra o capô.

**2** Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões. Fixe as rodas com os calços.

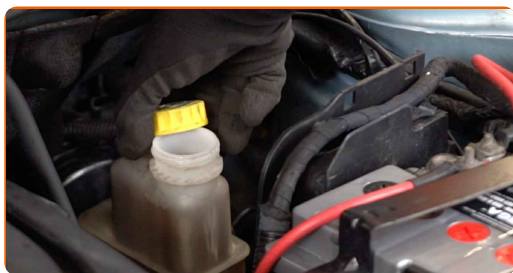

**3** Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

**4** Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

5

Desaperte os parafusos da roda.



### AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. FIAT BRAVA (182)

6

Retire a roda.




7

Baixe totalmente a alavanca do travão de estacionamento.

8

Desaperte a fixação do tambor do travão.

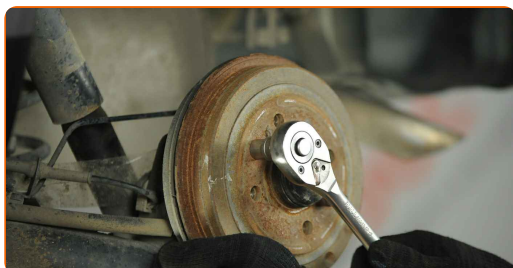


**9** Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.



**10** Remova o tambor de travão.



**11** Retire a tampa de proteção de rolamento de cubo. Use uma chave de fenda plana. Use um martelo.

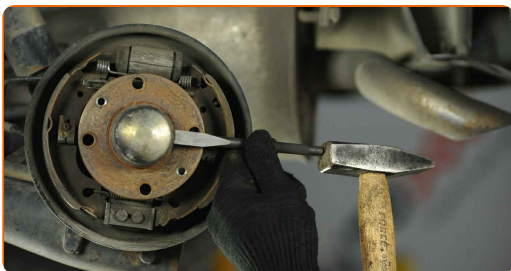

**Substituição: tambor de travão – FIAT BRAVA (182). AUTODOC recomenda:**

- Alguns automóveis não estão equipados com tampas de cubo da roda.

**12** Limpe o cubo. Use uma escova metálica.

**Substituição: tambor de travão – FIAT BRAVA (182). Os profissionais recomendam:**

- Examine os calços de travão. Substitua-as se necessário.

- 13** Instalar o tambor de travão e fixá-lo.



- 14** Aperte os fixadores do tambor de travão. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 15 Nm.



- 15** Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.

- 16** Trate da superfície onde a jante da roda entra em contacto com o tambor de travão. Use massa de cobre.



- 17** Instale a roda.





**Substituição: tambor de travão – FIAT BRAVA (182). Conselho da AUTODOC:**

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

**18**

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.




**19**

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 98 Nm.

**20**

Retire os macacos e calços.

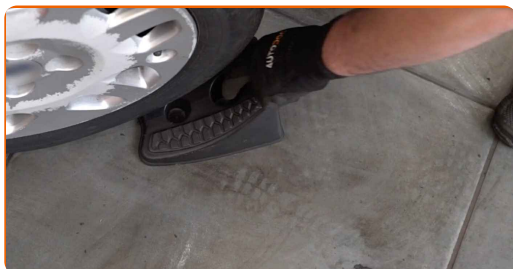


**AUTODOC recomenda:**

- Important! Substituição: tambor de travão – FIAT BRAVA (182). Verifique o nível de líquido dos travões no depósito e encha-o, caso seja necessário.



21

Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões. Feche o capô.

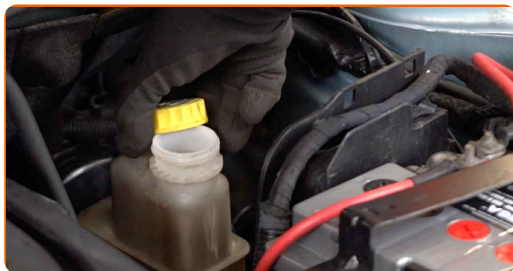

Substituição: tambor de travão – FIAT BRAVA (182). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Ajuste a folga entre os calços de travão e o tambor no FIAT BRAVA (182), pressionando o pedal do travão 10-15 vezes.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**TAMBOR DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.