



Como mudar filtro de  
combustível em **FIAT**  
**Fiorino II Van (146)** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### ⓘ **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
FIAT Fiorino II Van (146) 1.4, FIAT Fiorino II Van (146) 1.7 D

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FIAT Doblo I Cargo (223) 1.3 D Multijet

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – FIAT  
FIORINO II VAN (146). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Spray eletrónico
- Recipiente de líquidos
- Cobertura para guarda-lamas


[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro de combustível – FIAT Fiorino II Van (146). Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - FIAT Fiorino II Van (146)

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível.

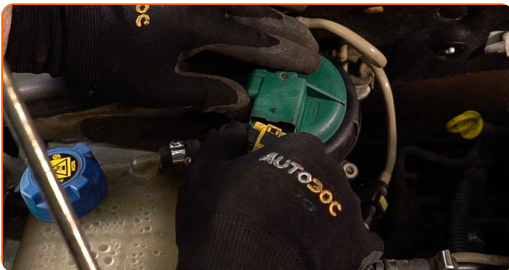

- 4 Desaperte a tampa do filtro de combustível.

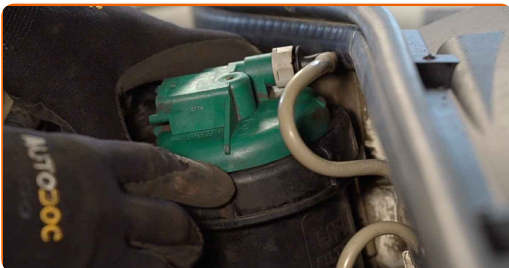

5 Prepare um recipiente para os líquidos.



6 Desaperte a tampa da caixa do filtro em conjunto com o antigo elemento do filtro. Coloque o cartucho do filtro antigo no recipiente.



7 Remova o selo de borracha.

8 Retire o filtro de combustível do suporte.




9 Aperte o filtro de combustível no suporte.



10

Instale o selo de borracha.

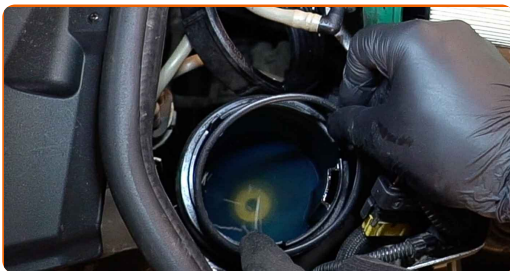

11

Instale o novo filtro de combustível.



Substituição: filtro de combustível – FIAT Fiorino II Van (146). AUTODOC recomenda:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujeira entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – FIAT Fiorino II Van (146).

12

Instale a tampa da caixa do filtro de combustível e aperte-a.



**13** Limpe o conector do sensor de pressão de combustível. Use spray eletrônico.



**14** Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.



**AUTODOC recomenda:**

- Antes de começar, ligue e desligue a ignição várias vezes. Isso deve ser feito para ativar a bomba de combustível para bombear o combustível através do sistema de combustível.

**15** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

**16** Desligue o motor.

**17** Remova a proteção do guarda-lamas.

**18** Feche o capô.

Substituição: filtro de combustível – FIAT Fiorino II Van (146). AUTODOC recomenda:

- Para proteger o meio ambiente da poluição, descarte os filtros usados em pontos de recolha especiais.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)



## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.