



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
FIAT Siena (178_, 172_) -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FIAT Siena (178_, 172_) 1.3 JTD

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FIAT Doblo Cargo (223_) 1.3 D Multijet

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – FIAT SIENA (178_, 172_). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

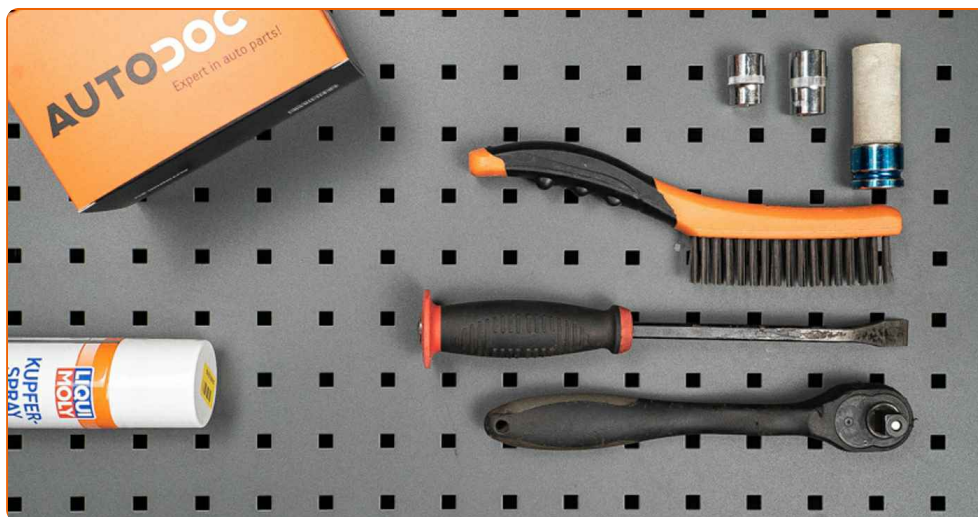

- Escova de Arame
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 15
- Chave de caixa n.º E18
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Pé-de-cabra
- Calço de roda


Comprar ferramentas

Substituição: correia trapezoidal estriada – FIAT Siena (178_, 172_). Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – FIAT SIENA (178_, 172_). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

- 1** Fixe as rodas com os calços.

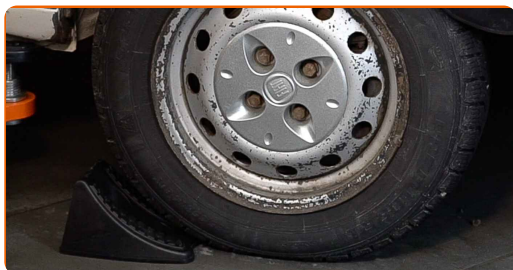

- 2** Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

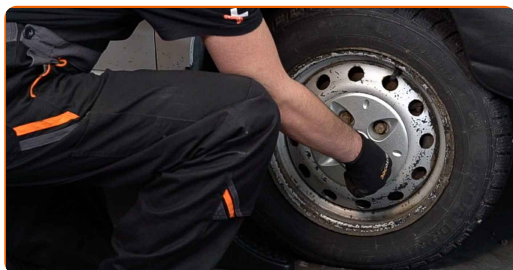

- 3** Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

- 4** Desaperte os parafusos da roda.




AUTODOC recomenda:

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. FIAT Siena (178_, 172_)

5

Retire a roda.

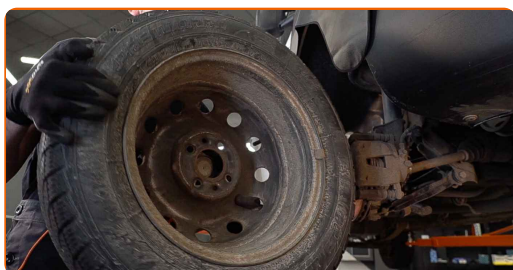


6

Eleve a correia de direção hidráulica. Utilize um pé-de-cabra. Gire a polia da cambota. Use uma chave soquete nº E18. Use uma chave de catraca.




7

Remova a correia da direção hidráulica.

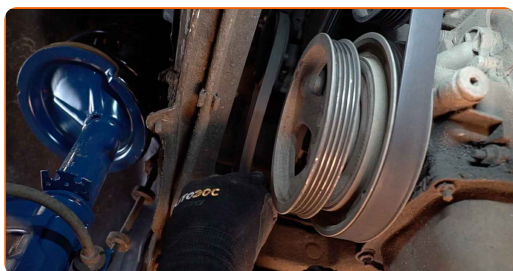


8


Limpe a polia tensora da correia Poly V. Use uma escova metálica.

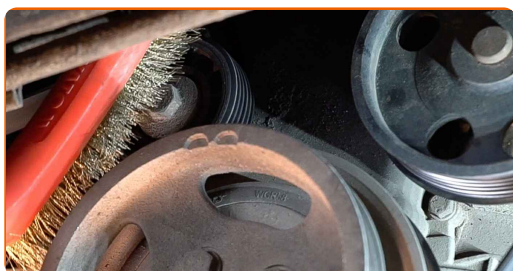

- 9** Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de catraca.

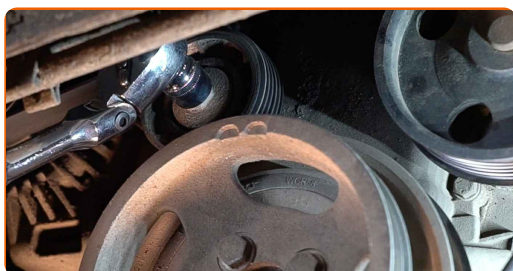

- 10** Remova a correia trapezoidal estriada.

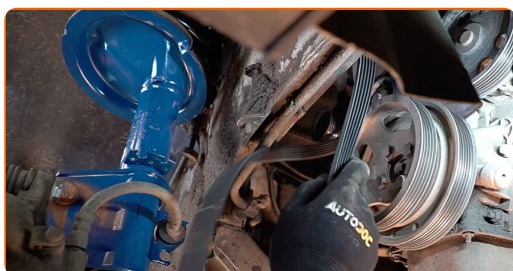


- 11** Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

Substituição: correia trapezoidal estriada – FIAT Siena (178_, 172_).
AUTODOC recomenda:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

- 12** Instale a correia trapezoidal estriada.

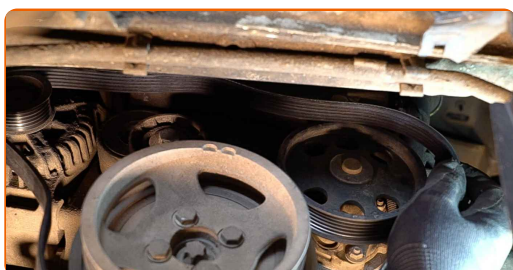

AUTODOC recomenda:


- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

- 13** Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de catraca.




- 14** Coloque a correia Poly V na polia tensora.

- 15** Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

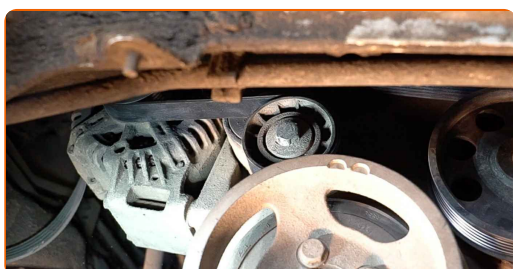

- 16** Instale a correia de direção hidráulica. Gire a polia da cambota. Use uma chave soquete nº E18. Use uma chave de catraca.

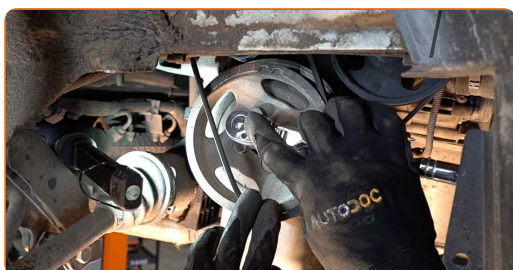


- 17** Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



18

Instale a roda.

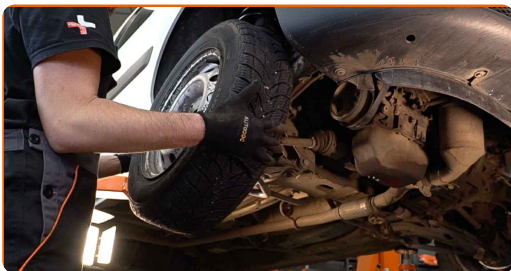


Substituição: correia trapezoidal estriada – FIAT Siena (178_, 172_). Os profissionais recomendam:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.


19

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

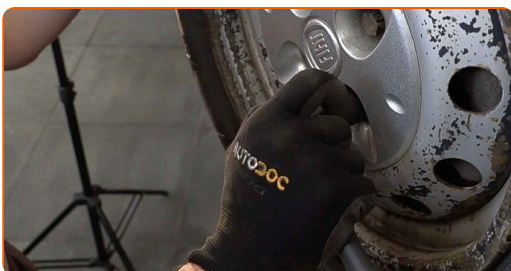

20

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 98 Nm.

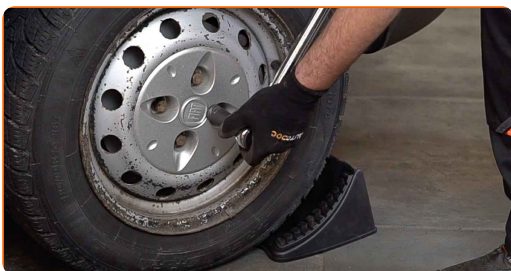

21

Retire os macacos e calços.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.