



Como mudar tirante da
barra estabilizadora da
parte dianteira em **Ford
Focus DAW** - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FORD FIESTA III (GFJ) 1.1, FORD FIESTA III (GFJ) 1.4, FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 D, FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 CAT, FORD FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i, FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 16V, FORD FIESTA III (GFJ) 1.8 XR2i 16V, FORD FIESTA Caixa (F3L, F5L) 1.8 D, FORD FIESTA Caixa (F3L, F5L) 1.3, FORD Escort V Hatchback (AAL, ABL) 1.3, FORD Escort V Hatchback (AAL, ABL) 1.8 D, FORD Escort V Hatchback (AAL, ABL) 1.4, FORD Escort V Hatchback (AAL, ABL) 1.6, FORD Escort V Hatchback (AAL, ABL) 1.8 16V XR3i, FORD Escort V Hatchback (AAL, ABL) RS 2000, (+ 135)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA
– FORD FOCUS DAW. FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**

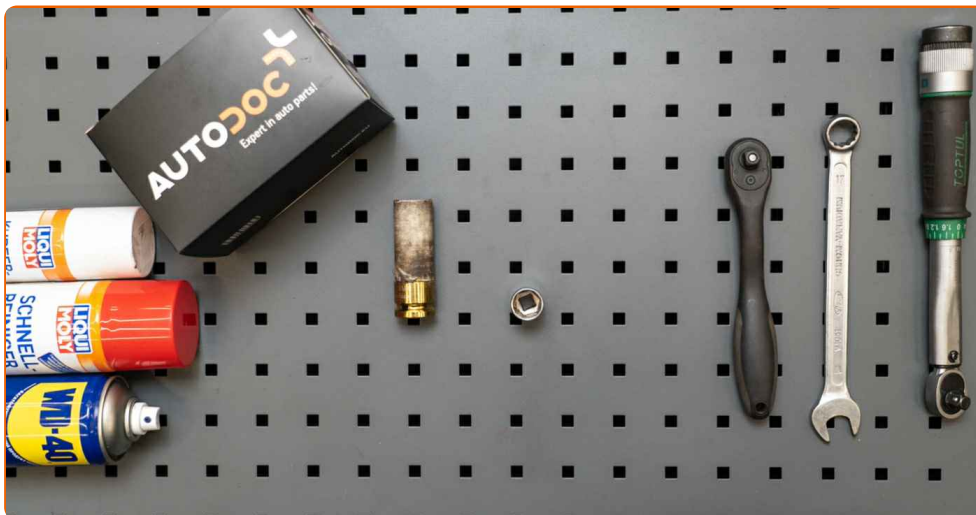

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave Combinada nº 15
- Chave Combinada nº 17
- Chave de caixa n.º 15
- Chave de caixa n.º 17
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Chave de catraca
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: tirante da barra estabilizadora – Ford Focus DAW. AUTODOC recomenda:

- Substitua as conexões do estabilizador no Ford Focus DAW em pares.
- O procedimento de substituição é idêntico para ambas as conexões dos estabilizadores no mesmo eixo.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Ford Focus DAW – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Fixe as rodas com os calços.

2 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.



3 Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.



4

Desaperte os parafusos da roda.




AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. Ford Focus DAW


5

Retire a roda.

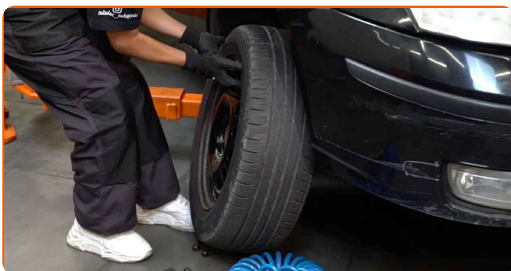

6


Limpe os elementos de fixação de conexão do estabilizador. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

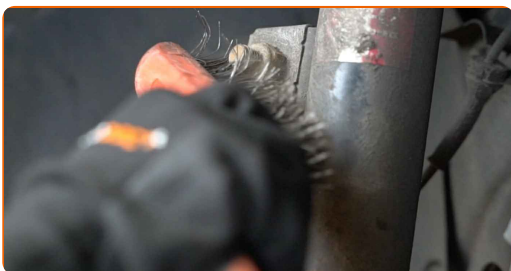


- 7** Desparafuse o fixador que conecta a bieleta da barra estabilizadora à barra estabilizadora. Use uma chave combinada nº 17. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de catraca.




- 8** Desparafuse o fixador que conecta a bieleta da barra estabilizadora à coluna do amortecedor. Use uma chave combinada nº 17. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de catraca.

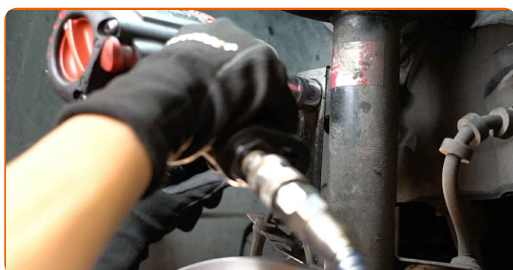

- 9** Remova a barra estabilizadora.

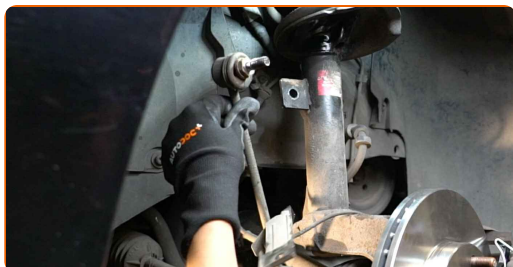

- 10** Limpe os assentos de montagem do tirante da barra estabilizadora. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

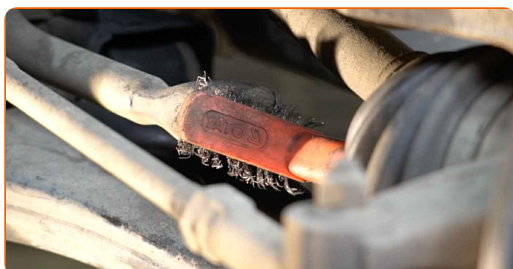


11

Instale uma nova barra, aperte os parafusos de fixação. Use uma chave combinada nº 15. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de catraca.



12

Aperte o fixador que conecta a bieleta da barra estabilizadora à barra estabilizadora. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 50 Nm.

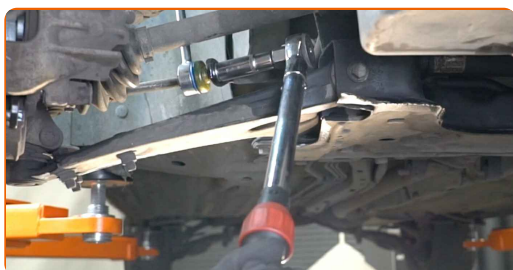


13

Desparafuse o fixador que conecta bieleta da barra estabilizadora à barra estabilizadora. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 50 Nm.



14

Trate todas as juntas de conexão do estabilizador. Use massa de cobre.

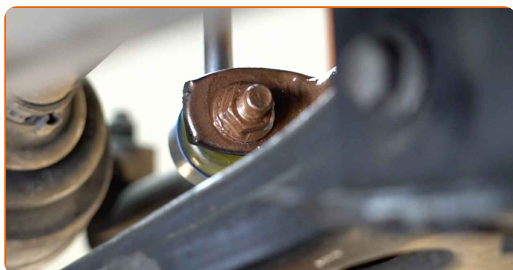

15

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



16

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: tirante da barra estabilizadora – Ford Focus DAW. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

17

Instale a roda.



AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. Ford Focus DAW

18

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.



19

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.



20

Retire os macacos e calços.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FORD

TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FORD FOCUS DAW

**TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA PARA FORD:
COMPRA AGORA**

**TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA PARA FORD FOCUS
DAW: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.