

 **AUTODOC CLUB**

Como mudar apoios de motor da direita em **Ford Focus DAW** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS três volumes (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS três volumes (DFW) 1.8 TDCi, FORD FOCUS Combi (DNW) 1.8 TDCi, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI, FORD TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi, FORD Focus Mk1 Van / Carrinha (DNW) 1.8 TDCi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: APOIOS DE MOTOR – FORD FOCUS
DAW. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de caixa n.º 16
- Chave de catraca
- Chave De Fenda Plana
- Macaco
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: apoios de motor – Ford Focus DAW. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: APOIOS DE MOTOR – FORD FOCUS DAW. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1

Abra o capô.




2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.




3

Desaparafuse os fixadores do reservatório de refrigeração. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

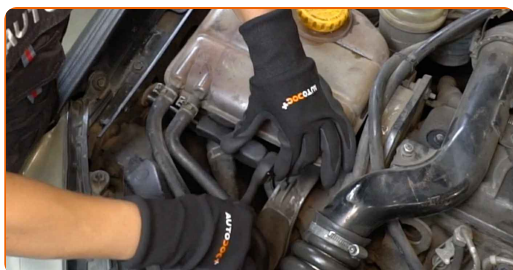


4

Solte os retentores do reservatório de líquido de refrigeração. Use uma chave de fenda plana.

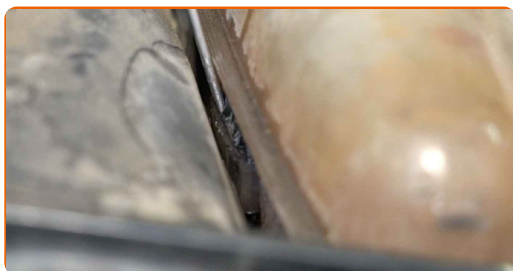

5

Remova o reservatório de refrigeração.

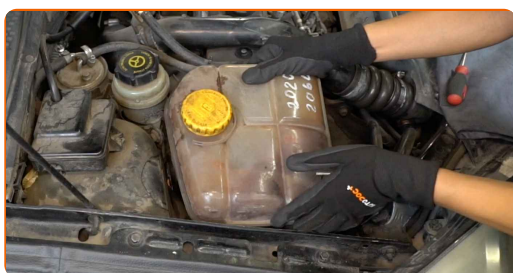


6

Apoie o motor na área do cárter de óleo. Use um macaco.




7

Limpe os fixadores do apoio do motor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

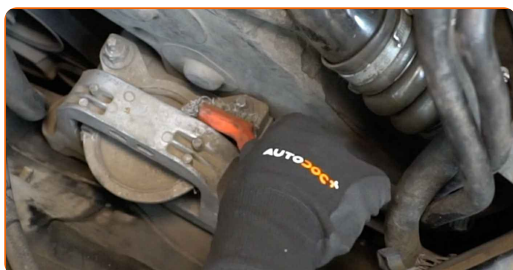

8


Desaperte o fixador superior do apoio do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

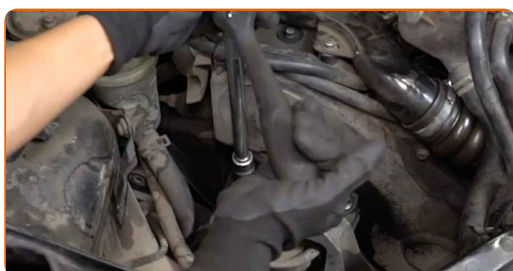

- 9** Desaparafuse os fixadores, que ligam o suporte do motor à carroçaria. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.




- 10** Remova o apoio do motor.

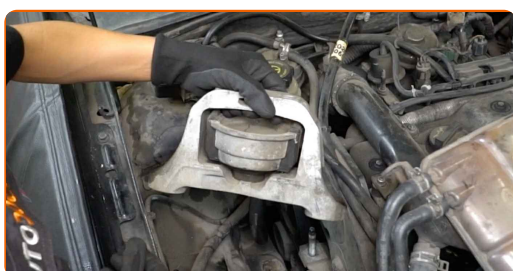


Substituição: apoios de motor – Ford Focus DAW. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Verifique cuidadosamente os outros apoios do motor e substitua-as, se necessário.

- 11** Limpe o assento de montagem do apoio do motor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

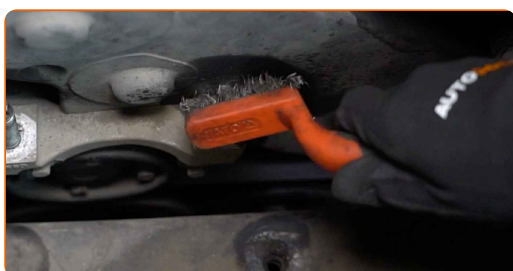


12 Instale o apoio do motor no seu assento de montagem.

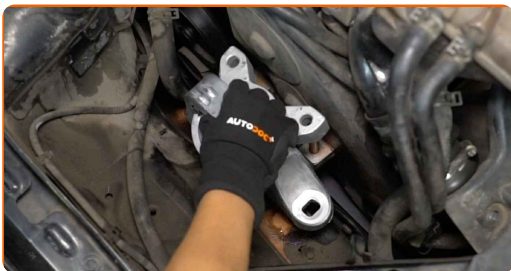


13 Eleve o macaco entre 10 e 15 cm.




14 Aparafuse os fixadores, que ligam o suporte do motor à carroçaria. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

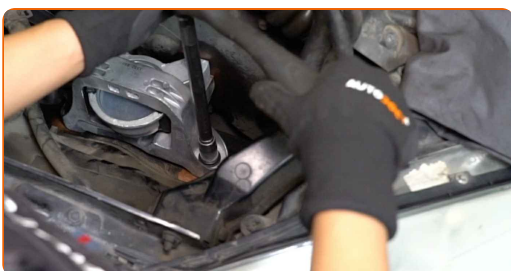


15 Aparafuse o elemento de fixação superior do suporte do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

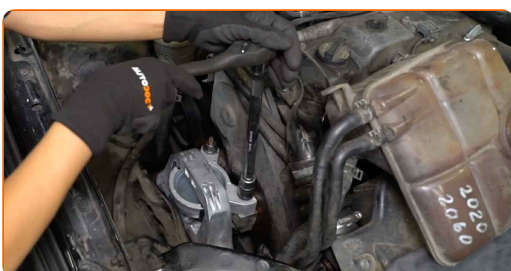


- 16** Aperte o fixador superior do apoio do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 57 Nm.

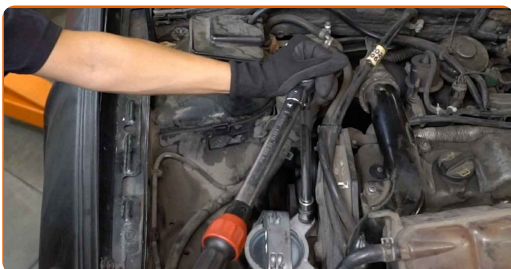


- 17** Aperte os fixadores, que ligam o suporte do motor à carroçaria. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 57 Nm.

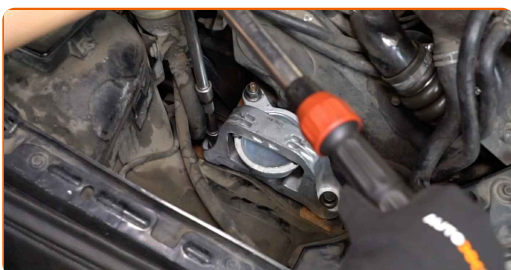

- 18** Trate os fixadores do apoio do motor. Use massa de cobre.

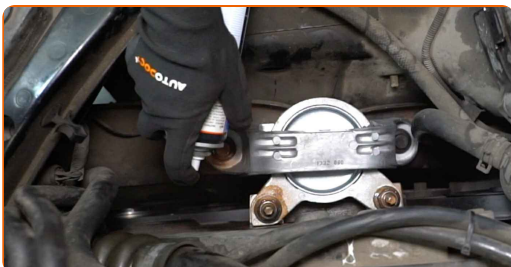


- 19** Instale o reservatório de refrigeração.

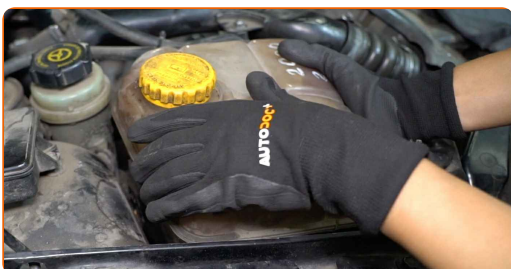


- 20** Fixe o reservatório de líquido de refrigeração utilizando os seus retentores.


21 Aperte os fixadores do reservatório de refrigeração. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

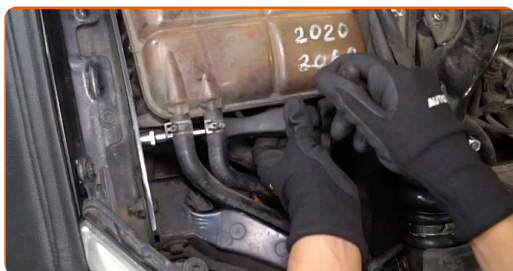


22 Remova o suporte por baixo do motor.

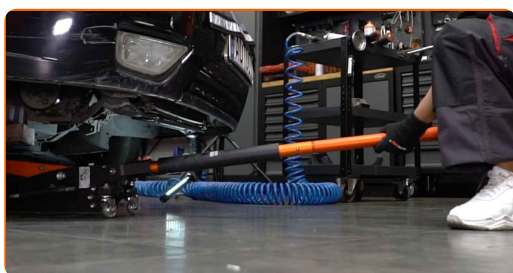

23 Remova a proteção do guarda-lamas.

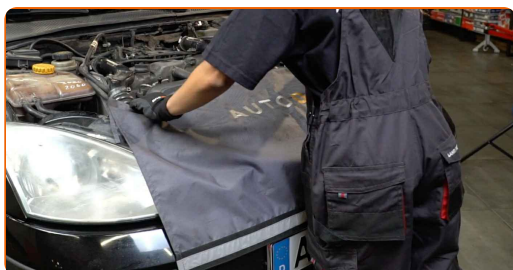

24 Feche o capô.

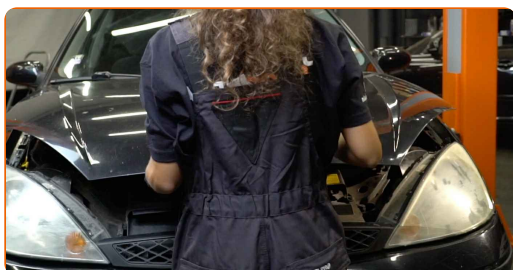

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FORD

APOIOS DE MOTOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FORD FOCUS DAW

APOIOS DE MOTOR PARA FORD: COMPRE AGORA

**APOIOS DE MOTOR PARA FORD FOCUS DAW: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.