

AUTODOC CLUB

Como mudar correia
trapezoidal estriada em

FORD C-Max II
(DXA/CB7, DXA/CEU) -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU)
1.5 TDCi, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave Combinada nº 15
- Ponta de Torx T30
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: correia trapezoidal estriada – FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU). AUTODOC recomenda:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1 Abra o capô.


2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

4 Solte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.

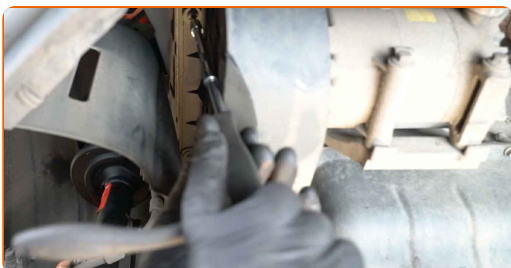

5 Remova a tampa do cárter de óleo.

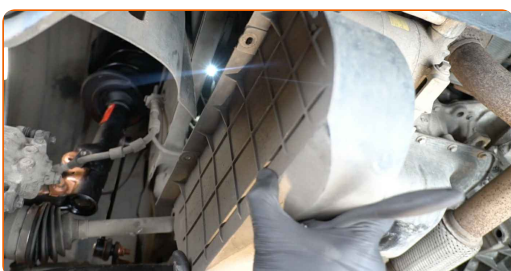

6 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.



7 Remova a correia trapezoidal estriada.



8 Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

Substituição: correia trapezoidal estriada – FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU). Os profissionais recomendam:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

9 Instale a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada – FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

10 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.

11 Coloque a correia Poly V na polia tensora.




12 Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 15.


13 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

14 Desligue o motor.

15 Reinstale a tampa inferior do cárter de óleo.

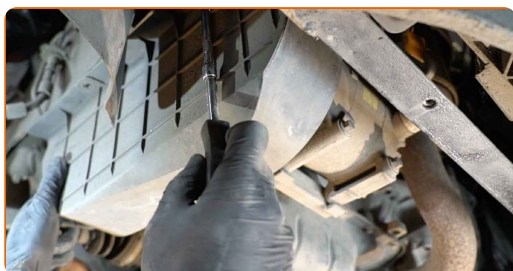

16 Aperte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.

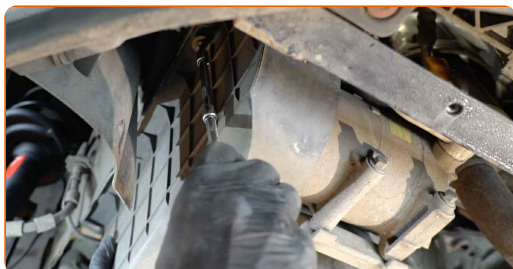

17 Abaixar o automóvel.

18 Remova a proteção do guarda-lamas.

19 Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.