




Como mudar tirante da
barra estabilizadora da
parte dianteira em **FORD**
ECOSPORT - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

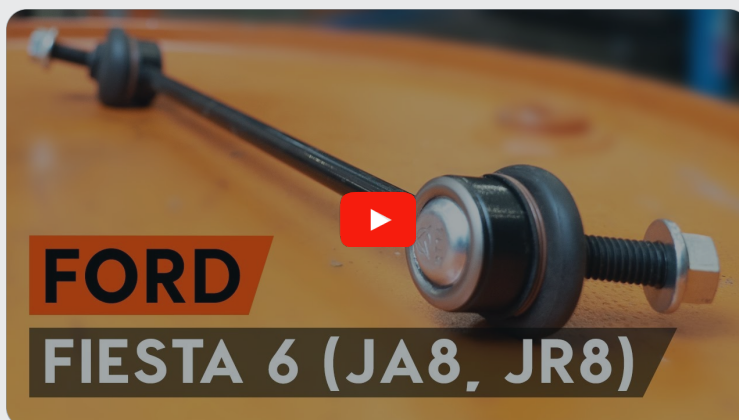

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
 FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost, FORD ECOSPORT 1.5 Ti, FORD ECOSPORT 1.5 TDCi,
 FORD ECOSPORT 2.0, FORD ECOSPORT 2.0 Flex, FORD ECOSPORT 1.6, FORD
 ECOSPORT 1.6 Flex, FORD ECOSPORT 1.6 Ti-VCT, FORD ECOSPORT 2.0 4x4, FORD
 ECOSPORT 2.0 Flex 4x4, FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT, FORD ECOSPORT 1.5 TDCi
 EcoBlue 4x4, FORD ECOSPORT 2.0 Ti-VCT 4x4, FORD ECOSPORT 1.5 SE Direct Flex,
 FORD ECOSPORT 2.0 Storm Flex 4x4, (+ 5)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**SUBSTITUIÇÃO: TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA
– FORD ECOSPORT. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE
IRÁ NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 15
- Ponta hexagonal n.º H5
- Chave de caixa n.º 15
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Calço de roda


Comprar ferramentas

Substituição: tirante da barra estabilizadora – FORD ECOSPORT. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Substitua as conexões do estabilizador no FORD ECOSPORT em pares.
- O procedimento de substituição é idêntico para ambas as conexões dos estabilizadores no mesmo eixo.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - FORD ECOSPORT.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Fixe as rodas com os calços.

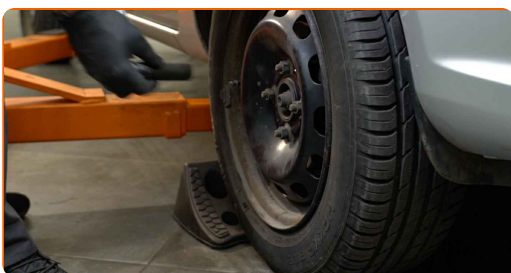

2 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

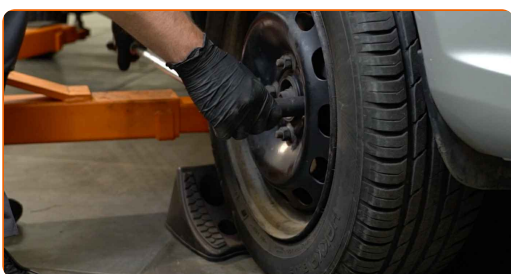

3 Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

4

Desaperte os parafusos da roda.



AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. FORD ECOSPORT

5

Retire a roda.



6

Limpe os elementos de fixação de conexão do estabilizador. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



- 7** Desparafuse os fixadores que conectam a bieleta da barra estabilizadora. Use uma chave combinada nº 15. Use HEX n.º H5. Use uma chave de catraca.



- 8** Desparafuse o fixador que conecta a bieleta da barra estabilizadora à coluna do amortecedor. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de catraca.




- 9** Remova a barra estabilizadora.




Substituição: tirante da barra estabilizadora – FORD ECOSPORT. AUTODOC recomenda:

- Examine os tampões da barra estabilizadora. Substitua-as se necessário.


10 Limpe os assentos de montagem do tirante da barra estabilizadora. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

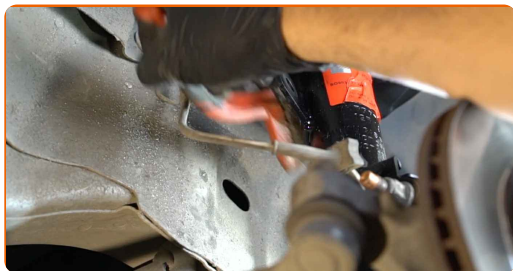


11 Instale uma nova barra, aperte os parafusos de fixação. Use uma chave combinada nº 15. Use HEX n.º H5. Use uma chave de catraca.

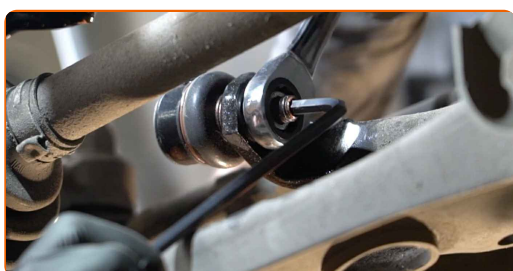

12 Desaparafuse o fixador que conecta bieleta da barra estabilizadora à barra estabilizadora. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 48 Nm.

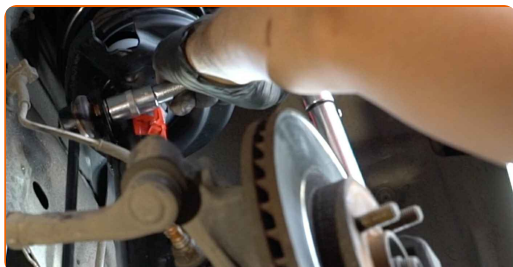


13 Aperte o fixador que conecta a bieleta da barra estabilizadora à barra estabilizadora. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 48 Nm.

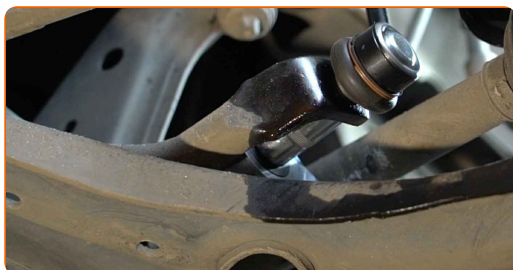

14

Trate todas as juntas de conexão do estabilizador. Use massa de cobre.

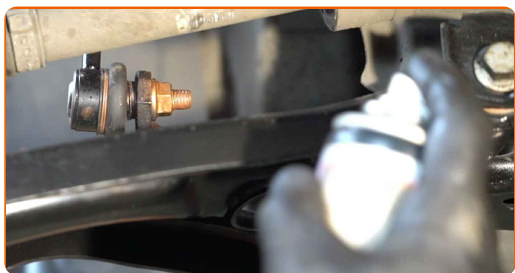

15

Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



16

Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: tirante da barra estabilizadora – FORD ECOSPORT. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

17

Instale a roda.




Substituição: tirante da barra estabilizadora – FORD ECOSPORT. Conselho:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.


18

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

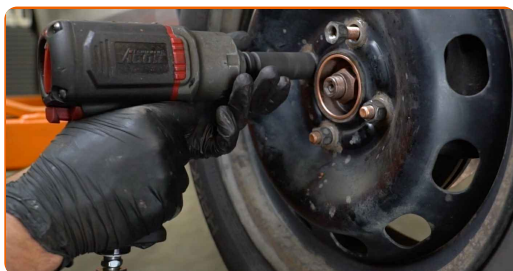


19

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.

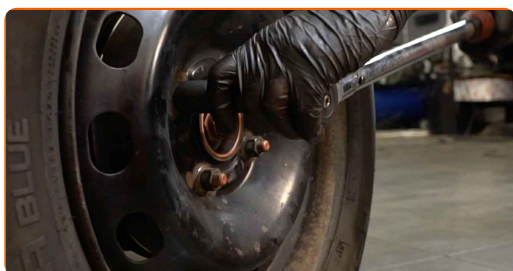

20

Retire os macacos e calços.

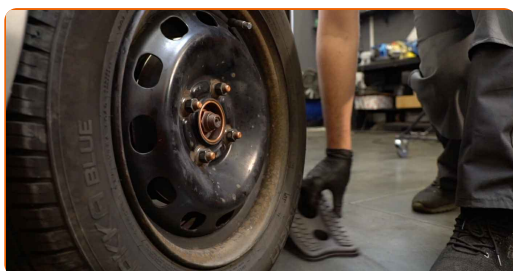

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.