



Como substituir no **FORD  
Escort Express '95 (AVL)**:  
bomba do limpa-para-  
brisas — guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
FORD ESCORT '95 Caixa (AVL) 1.4, FORD ESCORT '95 Caixa (AVL) 1.8 D, FORD  
ESCORT '95 Caixa (AVL) 1.8 Turbo D

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD TRANSIT MK-7 Caixa 2.2 TDCi

**SUBSTITUIÇÃO: BOMBA DO LIMPA VIDROS – FORD ESCORT EXPRESS '95 (AVL). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Escova de arame
- Escova de nylon
- Spray WD-40
- Spray de limpeza multiusos
- Spray para componentes eletrónicos
- Massa lubrificante de cerâmica
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa de 10 mm
- Chave de impacto de 21 mm para rodas
- Chave de roquete
- Chave de roda tipo L
- Alavanca de montagem
- Alicates de remoção para mangueiras
- Cobertura para guarda-lamas
- Calços de roda

**Comprar ferramentas**

Substituição: bomba do limpa vidros – FORD Escort Express '95 (AVL).  
AUTODOC recomenda:

- Todo o procedimento deve ser realizado com a ignição desligada.

## SUBSTITUIÇÃO: BOMBA DO LIMPA VIDROS – FORD ESCORT EXPRESS '95 (AVL). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


**1** Abrir o capô.

**2** Utilizar uma cobertura de proteção para guarda-lamas de modo a prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Imobilizar as rodas com calços.



**4** Desapertar as porcas das rodas. Utilizar uma chave de impacto de 21 mm para rodas. Utilizar uma chave de roda tipo L.

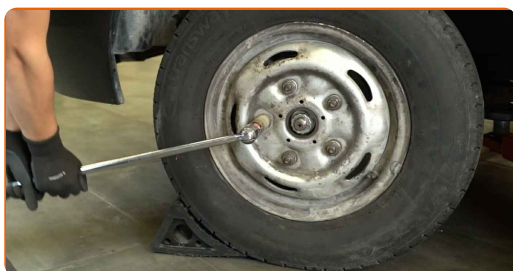

**5** Elevar o carro.

**Atenção!**

- Quando se utiliza um macaco, deve-se assegurar que o carro está estacionado sobre uma superfície rígida e plana.
- Adicionalmente, deve-se assegurar que o carro está apoiado em preguiças.

**6**

Desaparafusar as porcas das rodas.




Substituição: bomba do limpa vidros – FORD Escort Express '95 (AVL).  
Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para evitar lesões, segurar a roda ao desapertar os parafusos.

**7**

Desmontar a roda.

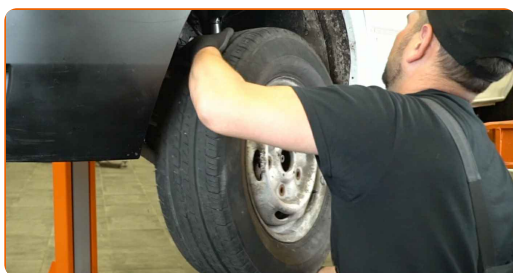

- 8** Limpar o fixador da cobertura de plástico do depósito do líquido do limpa-vidros. Utilizar uma escova de arame. Utilizar spray WD-40.



- 9** Desapertar o parafuso de fixação da cobertura do depósito do líquido do limpa-vidros. Utilizar uma chave de caixa de 10 mm. Utilizar uma chave de roquete.



- 10** Retirar o parafuso de fixação.



- 11** Retirar a cobertura do depósito do líquido do limpa-vidros.



**12** Limpar a bomba do limpa-vidros. Utilizar uma escova de nylon. Utilizar spray de limpeza multiusos.



**13** Desligar o conector que está ligado à bomba do limpa-vidros. Utilizar uma alavanca de montagem.



**14** Colocar um recipiente debaixo da bomba do limpa-vidros.



**15** Soltar a mangueira do limpa-vidros. Utilizar um alicate de remoção para mangueiras.



**16** Desmontar a bomba do limpa-vidros. Utilizar um alicate de remoção para mangueiras.



17

Retirar o vedante da bomba do limpa-vidros. Utilizar uma alavanca de montagem.




18

Limpar o local de montagem da bomba do limpa-vidros. Utilizar spray de limpeza multiusos.



19

Montar um novo vedante da bomba do limpa-vidros.

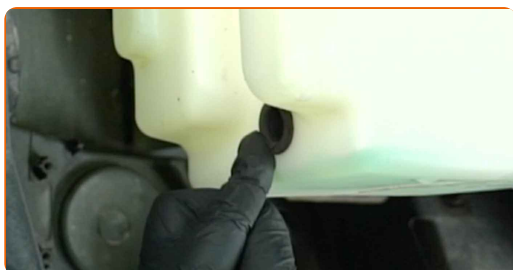


20

Montar uma nova bomba do limpa-vidros.



21

Ligar a mangueira do limpa-vidros.

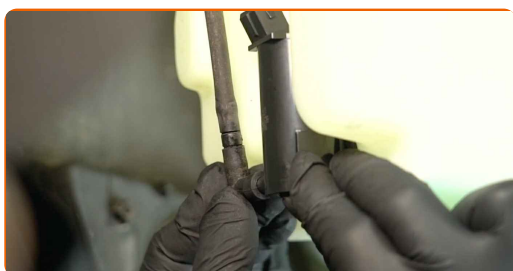



22

Tratar o conector da bomba do limpa-vidros. Utilizar um spray para componentes eletrónicos.



23

Ligar o conector da bomba do limpa-vidros.



24

Montar a cobertura do depósito do líquido do limpa-vidros.



25

Enroscar o parafuso de fixação.



26

Apertar o parafuso de fixação da cobertura do depósito do líquido do limpa-vidros. Utilizar uma chave de caixa de 10 mm. Utilizar uma chave de roquete.



27

Limpar o local de montagem da jante. Utilizar uma escova de arame. Utilizar spray de limpeza multiusos.



28

Limpar a superfície do cubo da roda que está em contacto com a jante. Utilizar massa lubrificante de cerâmica.



29

Montar a roda.




Substituição: bomba do limpa vidros – FORD Escort Express '95 (AVL). Os profissionais recomendam:

- Para evitar lesões, segurar a roda ao apertar as porcas de aperto.


**30** Apertar as porcas da roda. Utilizar uma chave de impacto de 21 mm para rodas. Utilizar uma chave de roquete.




**31** Baixar o veículo e apertar as porcas da roda em cruz. Utilizar uma chave de impacto de 21 mm para rodas. Utilizar uma chave dinamométrica. Binário de aperto: 200 N·m.

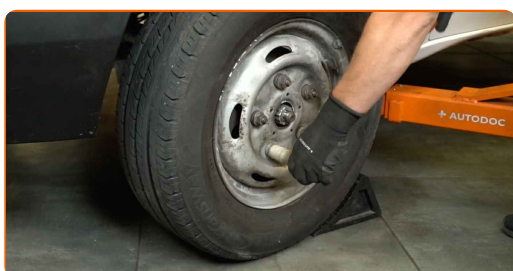

**32** Retirar o macaco, as preguiças e os calços de roda.

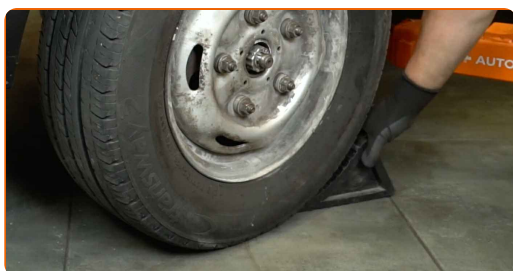

**33** Verter novo líquido de lavagem no depósito do líquido do limpa-vidros.

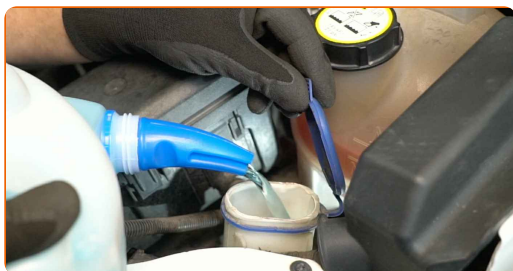

**34** Remover a cobertura para guarda-lamas.

**35** Fechar o capô.

36

Verificar se o novo componente está a funcionar.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**BOMBA DO LIMPA VIDROS: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2024 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.