



Como mudar filtro de
combustível em **FORD**
Focus II Carrinha (DA_,
FFS, DS) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FORD Focus II Carrinha (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – FORD FOCUS II CARRINHA (DA_, FFS, DS). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Spray de limpeza multiusos
- Spray eletrónico
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de caixa n.º E11
- Chave de catraca
- Chave De Fenda Plana
- Bomba de combustível de mão de bulbo
- Cobertura para guarda-lamas


Comprar ferramentas

Substituição: filtro de combustível – FORD Focus II Carrinha (DA_, FFS, DS).
AUTODOC recomenda:

- Providenciar ventilação adequada no local de trabalho. Os vapores de combustível são venenosos.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – FORD Focus II Carrinha (DA_, FFS, DS) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Retire a tampa do motor.

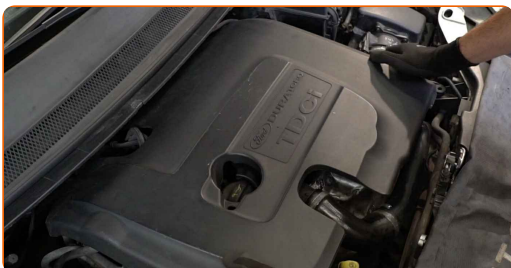


AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de combustível – FORD Focus II Carrinha (DA_, FFS, DS). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.


- 4** Desaperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

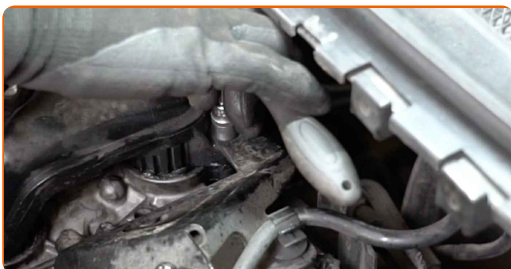

- 5** Remova o suporte de fixação do filtro de combustível.

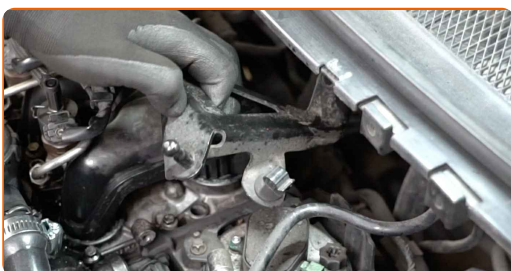

- 6** Desenrosque o suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº E11. Use uma chave de catraca.

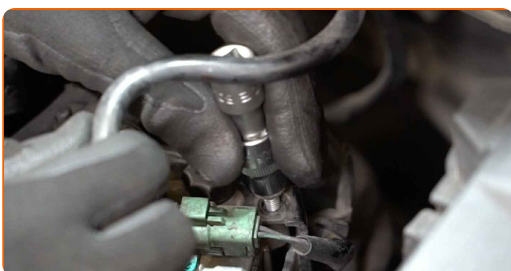

- 7** Desconecte o conector do sensor de pressão do combustível. Use uma chave de fenda plana.



8 Limpe os fixadores das linhas de abastecimento de combustível. Use o spray de limpeza universal.




9 Desconecte as tubagens de abastecimento de combustível do filtro de combustível. Use uma chave de fenda plana.



Substituição: filtro de combustível – FORD Focus II Carrinha (DA_, FFS, DS). Os profissionais recomendam:

- Seja cuidadoso! O combustível pode vazar do alojamento do filtro e das mangueiras.

10 Retirar o filtro de combustível.

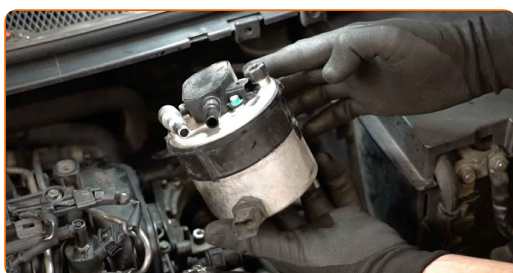

11

Instale o novo filtro de combustível.



Substituição: filtro de combustível – FORD Focus II Carrinha (DA_, FFS, DS). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Certifique-se de que o filtro de combustível está posicionado corretamente. Considere a marca de direção do fluxo do combustível.
- Durante a instalação, tome cuidado para evitar que a poeira e a sujeira entrem no compartimento do filtro de combustível.
- Atenção! Utilize filtros de qualidade – FORD Focus II Carrinha (DA_, FFS, DS).

12

Ligar as tubagens de abastecimento de combustível ao novo filtro de combustível.




13


Aperte os parafusos do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº E11. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 8 Nm.




14 Limpe o conector do sensor de pressão de combustível. Use graxa dielétrica.

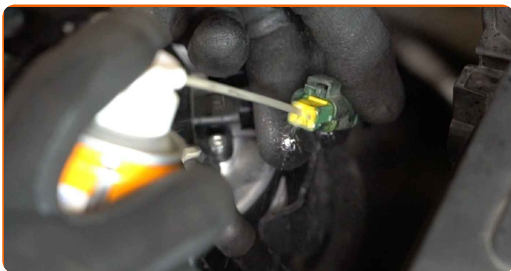


15 Conecte o conector do sensor de pressão do combustível.

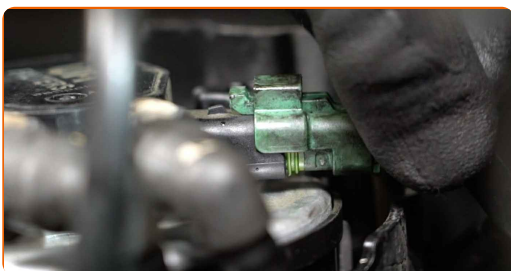


16 Instale o suporte de fixação do filtro de combustível.

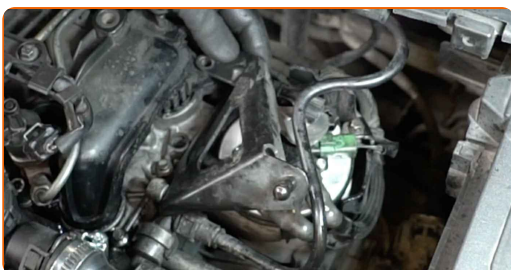

17 Aperte os parafusos de fixação do suporte do filtro de combustível. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

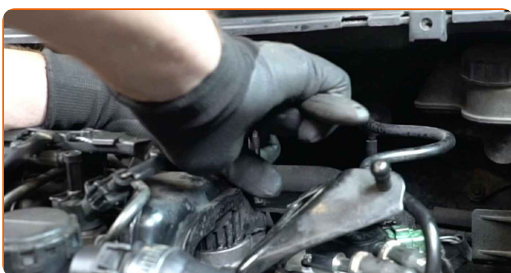


18 Retire a tubagem de alimentação do combustível.

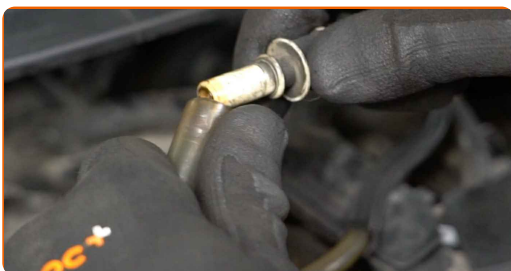


19

Pressione a bomba de escorva de combustível várias vezes até que fique dura. Utilize uma bomba de combustível de mão de bulbo.

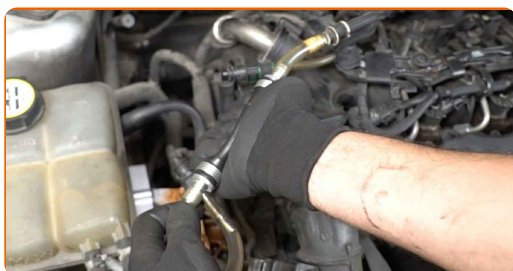

20

Instale a tubagem de alimentação do combustível.

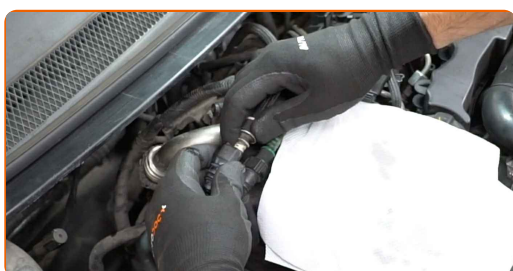

21

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

22

Desligue o motor.

23

Instale a tampa do motor e fixe-a.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de combustível – FORD Focus II Carrinha (DA_, FFS, DS). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.
- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.

24 Remova a proteção do guarda-lamas.

25 Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.