



Como mudar correia  
trapezoidal estriada em

**FORD FOCUS III**

**Caixa/parte traseira**

**inclinada** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
FORD FOCUS III Caixa/parte traseira inclinada 1.6 TDCi, FORD FOCUS III Caixa/parte traseira inclinada 1.5 TDCi, FORD FOCUS III Caixa/parte traseira inclinada 1.5 TDCi ECONetic

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –  
FORD FOCUS III CAIXA/PARTE TRASEIRA INCLINADA.  
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Chave Combinada nº 15
- Ponta de Torx T30
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas


**Comprar ferramentas**

Substituição: correia trapezoidal estriada – FORD FOCUS III Caixa/parte traseira inclinada. AUTODOC recomenda:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – FORD FOCUS III CAIXA/PARTE TRASEIRA INCLINADA. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.
- 4 Solte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.

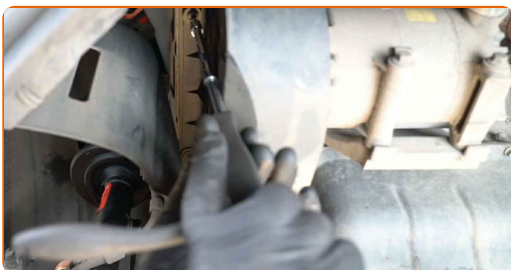

- 5 Remova a tampa do cárter de óleo.



**6** Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.



**7** Remova a correia trapezoidal estriada.



**8** Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

**Substituição: correia trapezoidal estriada – FORD FOCUS III Caixa/parte traseira inclinada. Os profissionais recomendam:**

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

**9** Instale a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada – FORD FOCUS III Caixa/parte traseira inclinada. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

**10** Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.

**11** Coloque a correia Poly V na polia tensora.




**12** Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 15.


**13** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

**14** Desligue o motor.

**15** Reinstale a tampa inferior do cárter de óleo.

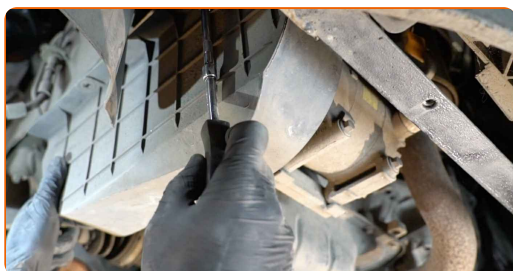

**16** Aperte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.

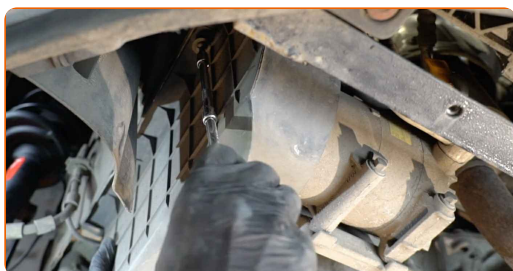

**17** Abaixar o automóvel.

**18** Remova a proteção do guarda-lamas.

**19** Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.