



Como mudar filtro de ar
em **FORD Focus Mk2**
Van / Carrinha - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FORD Focus Mk2 Van / Carrinha 1.6 TDCi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD Focus II Sedan (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – FORD FOCUS MK2
VAN / CARRINHA. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:



- Chave phillips
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro de ar – FORD Focus Mk2 Van / Carrinha. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Substituição: filtro de ar – FORD Focus Mk2 Van / Carrinha. Siga o programa de manutenção, as recomendações e os requisitos especificados pelo fabricante.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – FORD FOCUS MK2 VAN / CARRINHA. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Retire a tampa do motor.

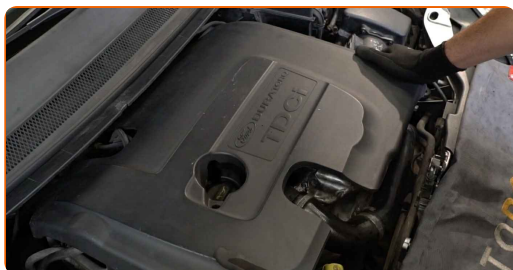


AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – FORD Focus Mk2 Van / Carrinha. Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.


4

Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

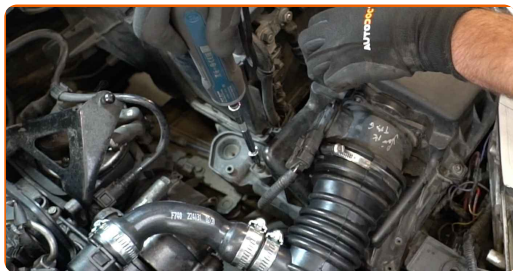


5

Retirar a tampa do filtro.

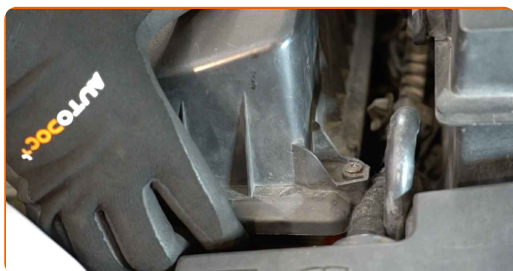

6

Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

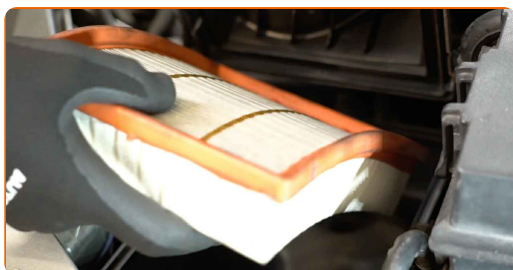

7

Cubra o impulsor do turbocompressor com um pano de microfibras para prevenir a entrada de sujidade e objetos estranhos no sistema.



8

Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.



Substituição: filtro de ar – FORD Focus Mk2 Van / Carrinha. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

9

Remova o pano de microfibras da abertura do impulsor do turbocompressor.



10

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – FORD Focus Mk2 Van / Carrinha. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

11

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – FORD Focus Mk2 Van / Carrinha. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.

12

Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.



13

Instale a tampa do motor e fixe-a.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – FORD Focus Mk2 Van / Carrinha. Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar os fixadores.
- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.

14

Remova a proteção do guarda-lamas.

15

Feche o capô.

MUITO BEM! [VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.