

# **AUTODOC CLUB**

Como mudar correia  
trapezoidal estriada em  
**FORD Grand C-Max**  
**(DXA/CB7, DXA/CEU) -**  
guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

**SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –  
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU).  
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Chave Combinada nº 15
- Ponta de Torx T30
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: correia trapezoidal estriada – FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU). AUTODOC recomenda:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.


## SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

**1** Abra o capô.


**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

**3** Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

**4** Solte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.

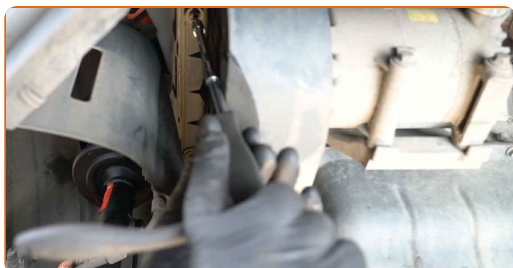

**5** Remova a tampa do cárter de óleo.

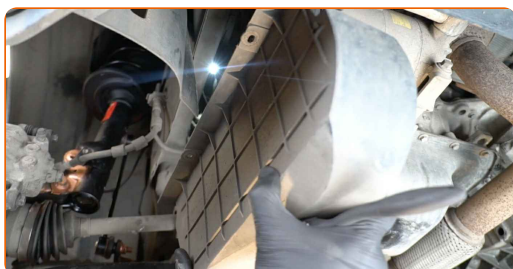

**6** Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.



**7** Remova a correia trapezoidal estriada.



**8** Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

**Substituição: correia trapezoidal estriada – FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU). Os profissionais recomendam:**

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

**9** Instale a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada – FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

**10** Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.

**11** Coloque a correia Poly V na polia tensora.




**12** Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 15.


**13** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

**14** Desligue o motor.

**15** Reinstale a tampa inferior do cárter de óleo.

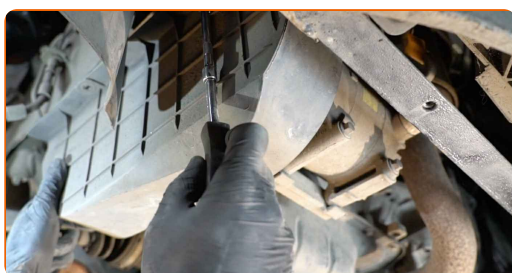

**16** Aperte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use Torx T30. Use uma chave de catraca.

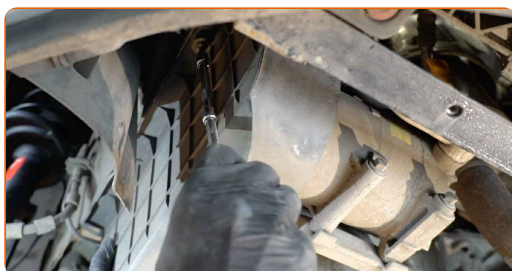

**17** Abaixar o automóvel.

**18** Remova a proteção do guarda-lamas.

**19** Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.