

 **AUTODOC CLUB**

Como mudar
amortecedores da parte
traseira em **FORD**
MONDEO I três volumes
(GBP) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FORD MONDEO I três volumes (GBP) 1.8 TD, FORD MONDEO I três volumes (GBP) 1.6 i 16V, FORD MONDEO I três volumes (GBP) 1.8 i 16V, FORD MONDEO I três volumes (GBP) 2.0 i 16V, FORD MONDEO I três volumes (GBP) 2.5 i 24V, FORD MONDEO I três volumes (GBP) 2.0 i 16V 4x4, FORD MONDEO I três volumes (GBP) 1.8 4x4

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD MONDEO III Combi (BWY) 1.8 16V

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – FORD MONDEO I TRÊS VOLUMES (GBP). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

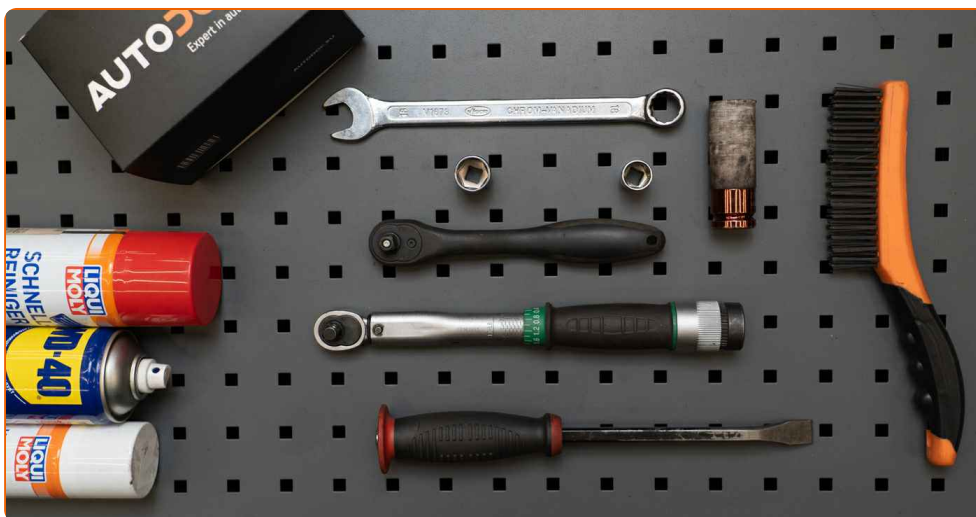

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 18
- Chave de caixa n.º 15
- Chave de caixa n.º 18
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Vira-macho
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

Comprar ferramentas


Substituição: amortecedor – FORD MONDEO I três volumes (GBP). AUTODOC recomenda:

- Ambos os amortecedores da suspensão traseira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores esquerdo e direito da suspensão traseira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – FORD MONDEO I TRÊS VOLUMES (GBP). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:


1

Fixe as rodas com os calços.

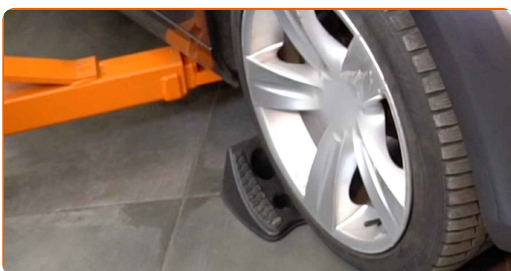

2

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

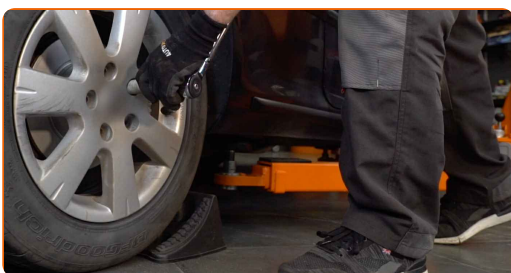

3

Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

4

Desaperte os parafusos da roda.



AUTODOC recomenda:

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. FORD MONDEO I três volumes (GBP)


5

Retire a roda.



6

Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

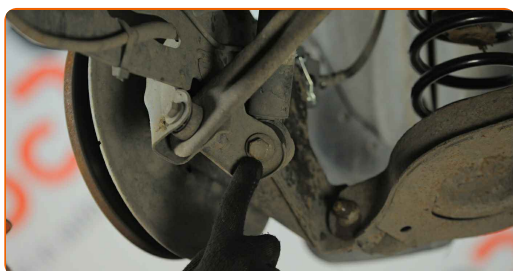

7


Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de catraca.




8 Apoie a ponta de eixo. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.



9 Remova o parafuso de fixação.

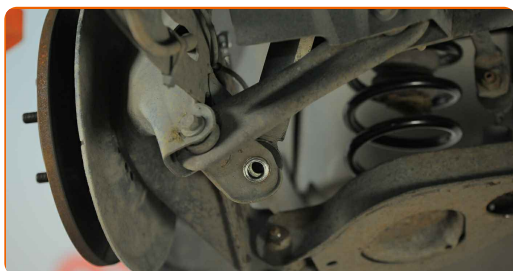

10 Desaperte a fixação superior do amortecedor. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de catraca. Use uma chave de tarraxa.

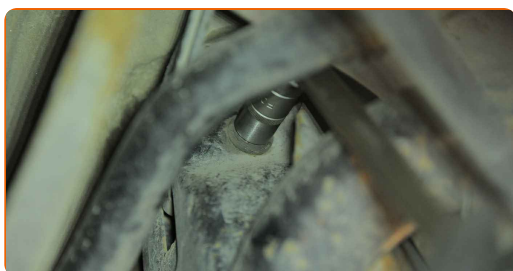


Substituição: amortecedor – FORD MONDEO I três volumes (GBP). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Para evitar ferimentos, segure o amortecedor ao desapertar os parafusos de fixação.

11 Remova o parafuso de fixação.

12

Remova o amortecedor.

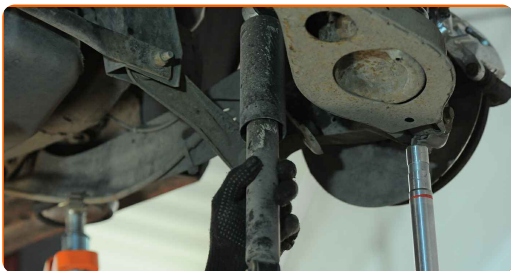


Substituição: amortecedor – FORD MONDEO I três volumes (GBP). Os profissionais recomendam:

- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.

13


Coloque o amortecedor no arco da roda e fixe-o.

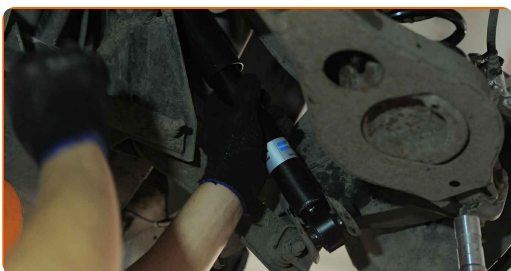


Substituição: amortecedor – FORD MONDEO I três volumes (GBP). Conselho da AUTODOC:

- Para evitar lesões, segure o amortecedor com cuidado ao apertar os parafusos de fixação.


14 Instale os parafusos de fixação (2 peças).

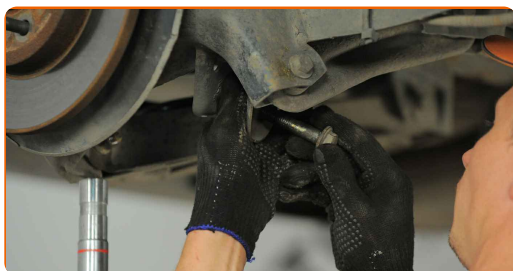

15 Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 120 Nm.

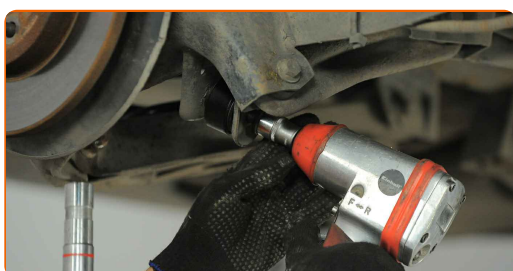

16 Apertar a fixação superior do amortecedor. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave soquete nº 15. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 84 Nm.

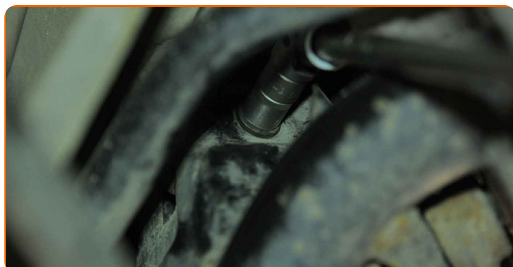


17 Remova o suporte sob a ponta de eixo.



AUTODOC recomenda:

- Substituição: amortecedor – FORD MONDEO I três volumes (GBP). Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.

18 Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

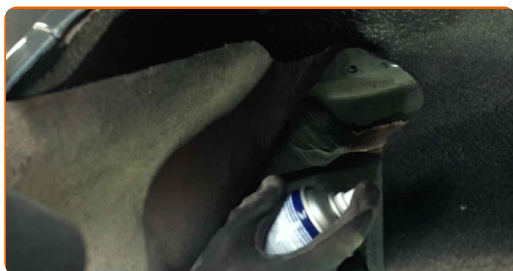

19 Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



20 Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.



Substituição: amortecedor – FORD MONDEO I três volumes (GBP). Conselho:

- Após aplicar o spray, espere alguns minutos.

21 Instale a roda.



AUTODOC recomenda:

- **Importante!** Segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação. FORD MONDEO I três volumes (GBP)

22

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.




23

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 90 Nm.

24

Retire os macacos e calços.

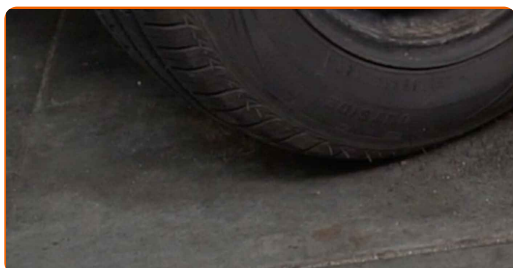

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.