



Como mudar cabo de
vela em **FORD MONDEO**
III (B5Y) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD MONDEO III três volumes (B4Y) 2.0 16V

SUBSTITUIÇÃO: CABO DE VELA – FORD MONDEO III
(B5Y). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:



- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: cabo de vela – FORD MONDEO III (B5Y). Conselho da AUTODOC:


- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CABO DE VELA – FORD MONDEO III (B5Y). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3 Retire a tampa do motor.

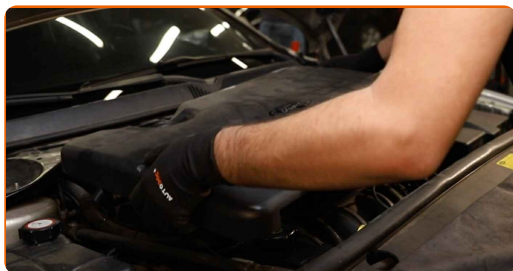

AUTODOC recomenda:

- Substituição: cabo de vela – FORD MONDEO III (B5Y). Para evitar danificar a peça ao retirá-la, não utilize força excessiva.

4 Faça marcas para indicar a ordem de instalação dos cabos das velas de ignição.

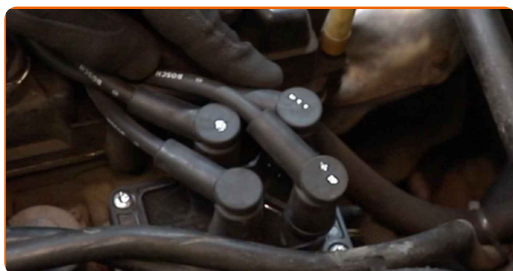


- 5** Desconecte os fios da vela de ignição da bobina de ignição. Desconecte os cabos da vela de ignição das velas de ignição.



Substituição: cabo de vela – FORD MONDEO III (B5Y). Conselho:

- Tenha cuidado para evitar danificar os fios das velas de ignição.
- Memorize a posição dos cabos das velas de ignição.


- 6** Ligue os cabos das velas de ignição à bobina de ignição. Conecte os novos cabos da vela de ignição às velas de ignição.

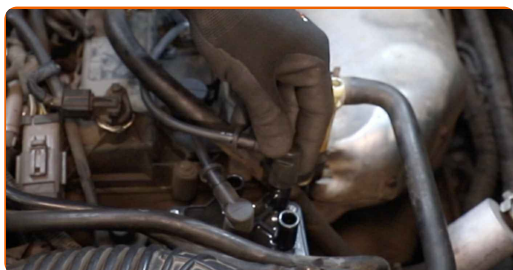

Substituição: cabo de vela – FORD MONDEO III (B5Y). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Siga a sequência de instalação.

7 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

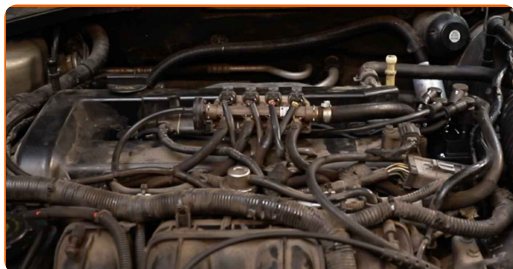

8 Desligue o motor.

9 Instale a tampa do motor e fixe-a.



AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia.
- Substituição: cabo de vela – FORD MONDEO III (B5Y). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.

10 Remova a proteção do guarda-lamas.

11

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

CABO DE VELA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.