



Como mudar bateria em
FORD Tourneo Custom
V362 Minibus (F3) - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

ⓘ **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD Transit Mk6 Caixa (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

SUBSTITUIÇÃO: BATERIA – FORD TOURNEO CUSTOM V362 MINIBUS (F3). FERRAMENTAS QUE NECESSITA:



- Escovilhão para terminais da bateria
- Chave de caixa de 10 mm
- Chave de roquete

[Comprar ferramentas](#)


Substituição: bateria – FORD Tourneo Custom V362 Minibus (F3). AUTODOC recomenda:

- Todo o procedimento deve ser realizado com a ignição desligada.

SUBSTITUIÇÃO: BATERIA – FORD TOURNEO CUSTOM V362 MINIBUS (F3). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1 Abrir a porta do lado do condutor.

2 Deslizar o banco do lado do condutor totalmente para a frente e rebatê-lo.

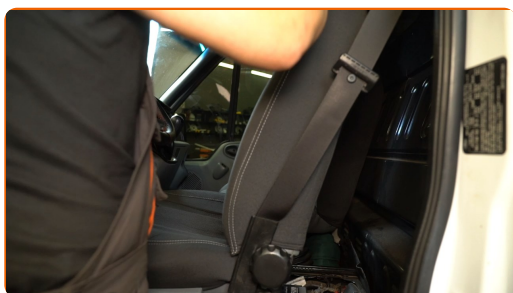

3 Retirar a tampa do compartimento da bateria.



4 Desaparafusar o elemento de fixação do terminal negativo da bateria. Utilizar uma chave de caixa de 10 mm. Utilizar uma chave de roquete.



5

Desmontar o terminal negativo da bateria.




6

Desaparafusar o elemento de fixação do terminal positivo da bateria. Utilizar uma chave de caixa de 10 mm. Utilizar uma chave de roquete.



7

Desmontar o terminal positivo da bateria.

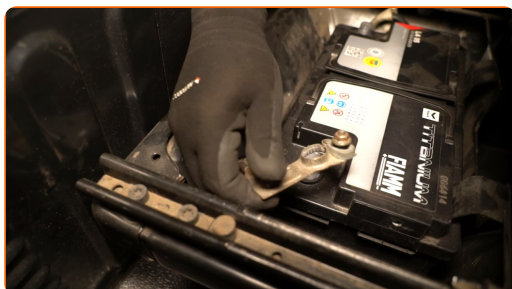

8

Desmontar a bateria.



9

Limpar os terminais da bateria. Utilizar um escovilhão para terminais da bateria.



10

Montar uma bateria nova.



11

Ligar o terminal positivo à bateria.



12


Aparafusar o elemento de fixação do terminal positivo da bateria. Utilizar uma chave de caixa de 10 mm. Utilizar uma chave de roquete.




- 13** Ligar o terminal negativo à bateria.




- 14** Aparafusar o elemento de fixação do terminal negativo da bateria. Utilizar uma chave de caixa de 10 mm. Utilizar uma chave de roquete.

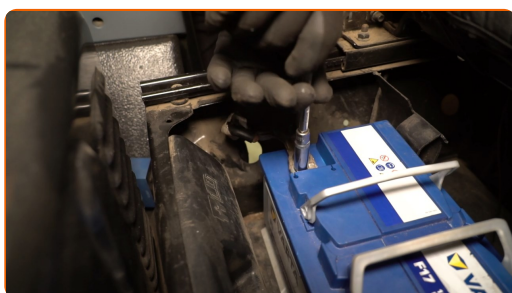

- 15** Voltar a colocar a tampa do compartimento da bateria.

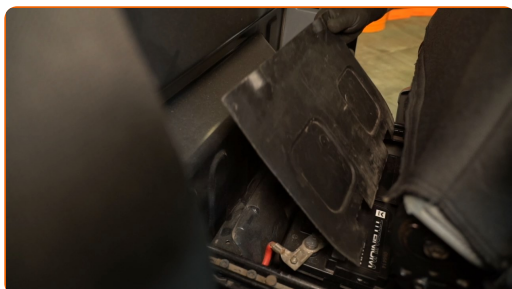

- 16** Colocar o banco do lado do condutor na sua posição inicial.

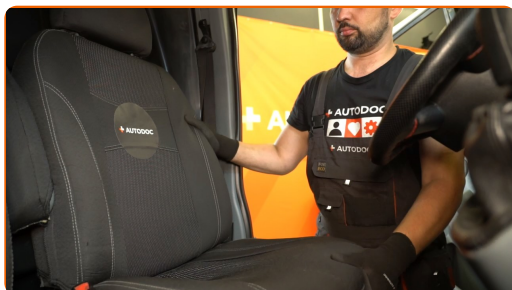

- 17** Fechar a porta do lado do condutor.

18

Eliminar a bateria usada de forma segura e conforme a lei.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

BATERIA DE CARRO: UMA AMPLA SELEÇÃO

i DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2025 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.