



Como mudar apoios de motor da direita em

**FORD TRANSIT  
CONNECT (P65\_, P70\_,  
P80\_) - guia de  
substituição**

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 Di, FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_) 1.8 TDCi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 TDCi

**SUBSTITUIÇÃO: APOIOS DE MOTOR – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**

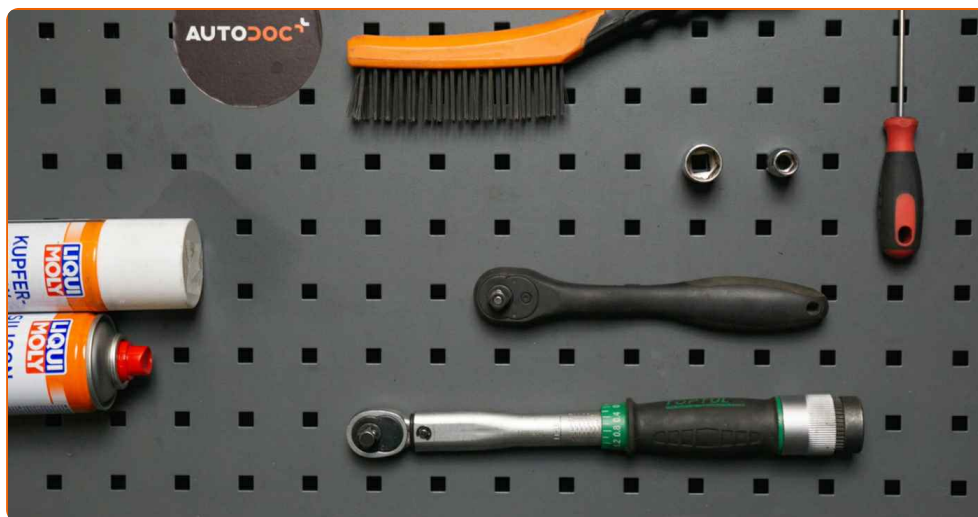

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de caixa n.º 16
- Chave de catraca
- Chave De Fenda Plana
- Macaco
- Cobertura para guarda-lamas


**Comprar ferramentas**

Substituição: apoios de motor – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).  
Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: APOIOS DE MOTOR – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Desaparafuse os fixadores do reservatório de refrigeração. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

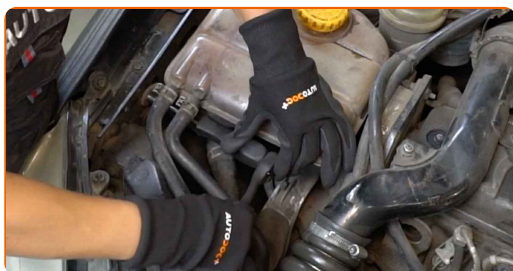

- 4 Solte os retentores do reservatório de líquido de refrigeração. Use uma chave de fenda plana.

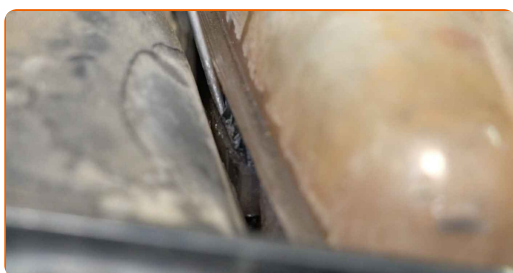


- 5 Remova o reservatório de refrigeração.

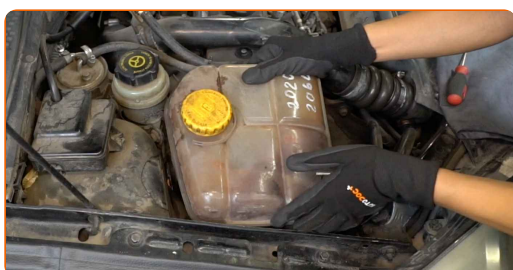


**6** Apoie o motor na área do cárter de óleo. Use um macaco.




**7** Limpe os fixadores do apoio do motor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

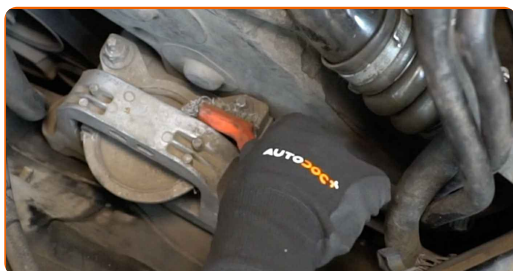

**8** Desaperte o fixador superior do apoio do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

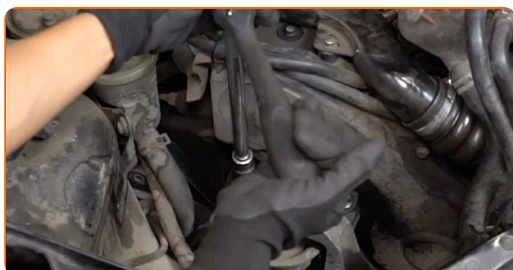


**9** Desaparafuse os fixadores, que ligam o suporte do motor à carroçaria. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

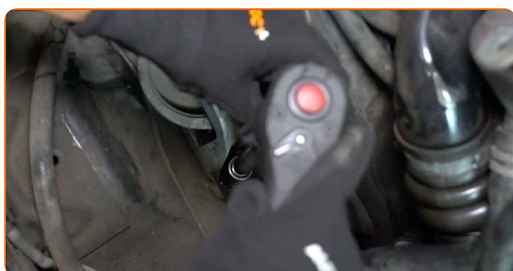

10

Remova o apoio do motor.

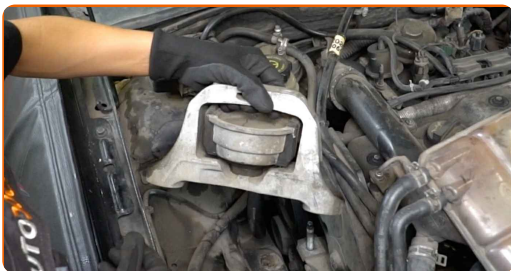


Substituição: apoios de motor – FORD TRANSIT CONNECT (P65\_, P70\_, P80\_).  
Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Verifique cuidadosamente os outros apoios do motor e substitua-as, se necessário.


11

Limpe o assento de montagem do apoio do motor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

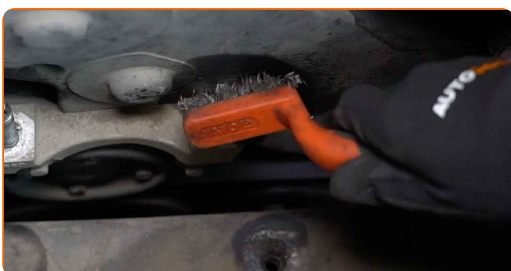

12

Instale o apoio do motor no seu assento de montagem.

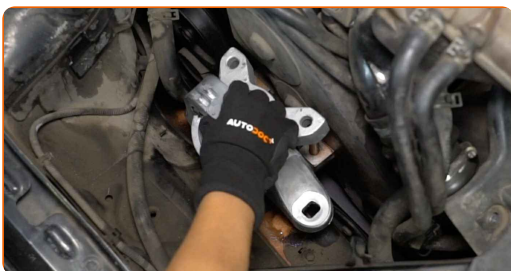

13


Eleve o macaco entre 10 e 15 cm.




- 14** Aparafuse os fixadores, que ligam o suporte do motor à carroçaria. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.




- 15** Aparafuse o elemento de fixação superior do suporte do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

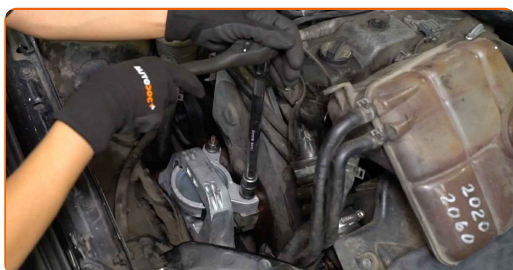

- 16** Aperte o fixador superior do apoio do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 57 Nm.

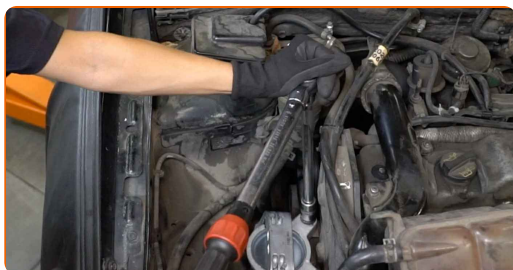


- 17** Aperte os fixadores, que ligam o suporte do motor à carroçaria. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 57 Nm.

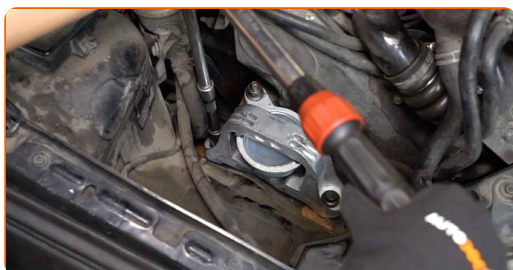

**18** Trate os fixadores do apoio do motor. Use massa de cobre.




**19** Instale o reservatório de refrigeração.

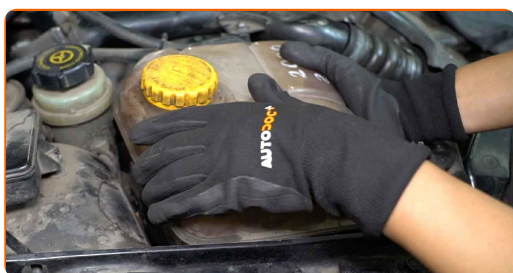


**20** Fixe o reservatório de líquido de refrigeração utilizando os seus retentores.

**21** Aperte os fixadores do reservatório de refrigeração. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

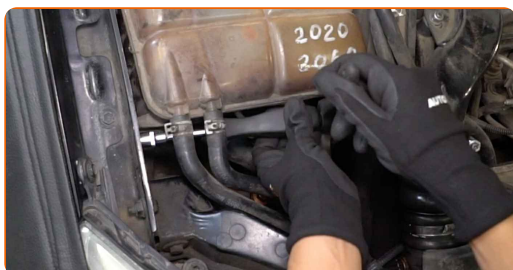

**22** Remova o suporte por baixo do motor.

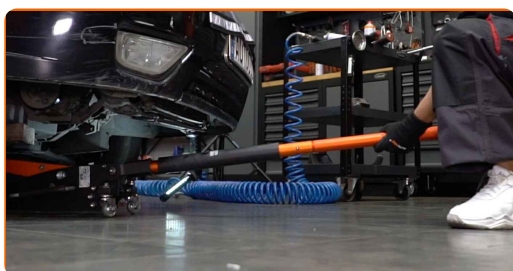

**23** Remova a proteção do guarda-lamas.



24

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**APOIOS DE MOTOR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.