



Como mudar apoios de
motor da esquerda em

FORD Transit Mk5

Camião de

plataforma/Chassis

(V184, V185) - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

ⓘ Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FORD TRANSIT Camião de plataforma/chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI, FORD TRANSIT
Camião de plataforma/chassis (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD Transit Mk6 Caixa (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

SUBSTITUIÇÃO: APOIOS DE MOTOR – FORD TRANSIT MK5 CAMIÃO DE PLATAFORMA/CHASSIS (V184, V185).
LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Escova de arame
- Spray WD-40
- Spray de limpeza multiusos
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa de 13 mm
- Chave de caixa de 18 mm
- Chave de catraca
- Chave de impacto elétrica
- Macaco para veículos
- Bloco de madeira largo
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: apoios de motor – FORD Transit Mk5 Camião de plataforma/Chassis (V184, V185). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Todo o procedimento deve ser realizado com a ignição desligada.

SUBSTITUIÇÃO: APOIOS DE MOTOR – FORD TRANSIT MK5 CAMIÃO DE PLATAFORMA/CHASSIS (V184, V185). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

Abrir o capô.

2

Utilizar uma cobertura de proteção para guarda-lamas de modo a prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3

Limpar os elementos de fixação do suporte do motor. Utilizar uma escova de arame. Utilizar spray WD-40.




4

Desapertar os elementos de fixação inferiores do suporte do motor. Utilizar uma chave de caixa de 13 mm. Use uma chave de catraca.

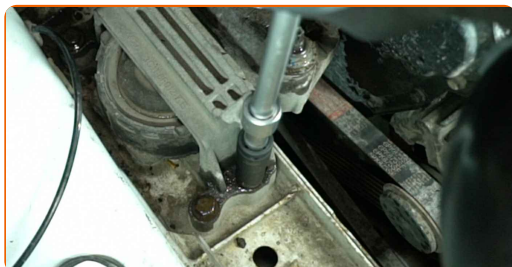

5

Retirar os parafusos de fixação.

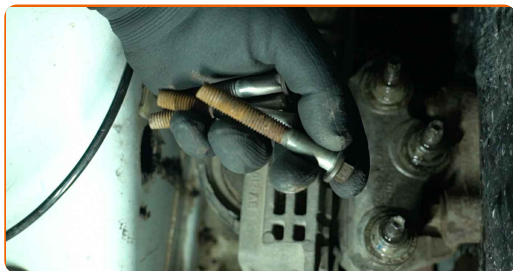

6

Apoiar o motor na zona do cárter do óleo. Utilizar um macaco.

Atenção!

- Convém colocar um bloco de madeira largo entre o macaco e o motor para evitar que o cárter do óleo seja danificado.

7

Desapertar os elementos de fixação superiores do suporte do motor. Utilizar uma chave de caixa de 18 mm. Use uma chave de catraca.




8

Desmontar o suporte do motor.




- 9** Limpar os assentos de montagem do suporte do motor. Utilizar uma escova de arame. Utilizar spray de limpeza multiusos.

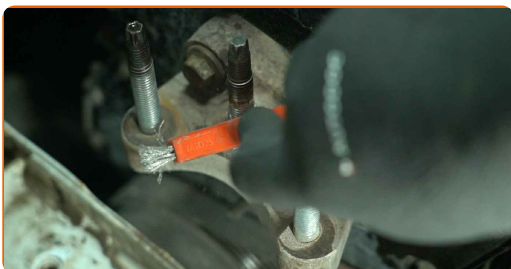


- 10** Montar um novo suporte do motor.



- 11** Montar as porcas e os parafusos de fixação.

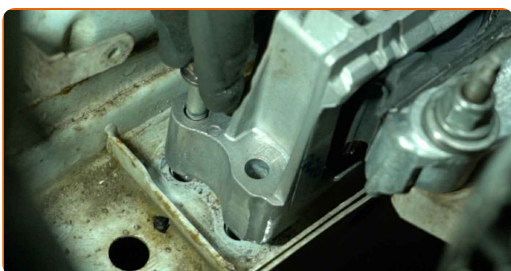

- 12** Apertar os elementos de fixação superiores do suporte do motor. Utilizar uma chave de caixa de 18 mm. Utilizar uma chave dinamométrica. Binário de aperto: 115 N·m.

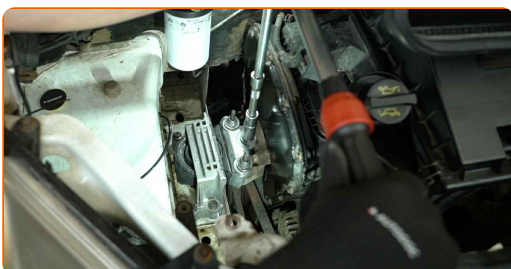


- 13** Retirar o macaco de debaixo do motor.

Substituição: apoios de motor – FORD Transit Mk5 Camião de plataforma/Chassis (V184, V185). Conselho:

- Deve-se baixar o macaco suavemente e sem solavancos para evitar danificar os conjuntos e os mecanismos do veículo.

14

Apertar os elementos de fixação inferiores do suporte do motor. Utilizar uma chave de caixa de 13 mm. Utilizar uma chave dinamométrica. Binário de aperto: 70 N·m.

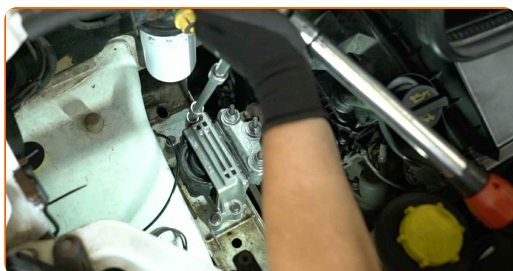

15

Remover a cobertura para guarda-lamas.

16


Fechar o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

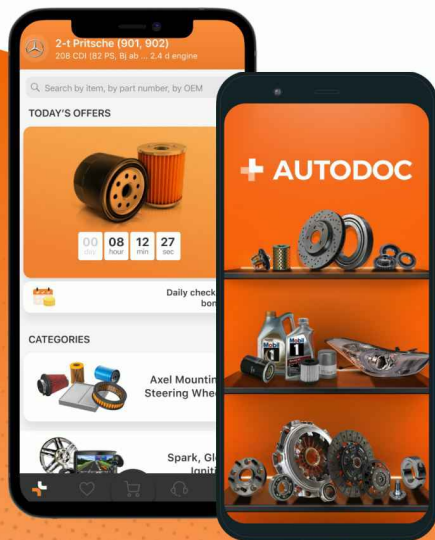

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

APOIOS DE MOTOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

i DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2024 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.