




Como substituir no **FORD Transit Mk6 Camião de plataforma/Chassis (V347, V348)**: correia trapezoidal — guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

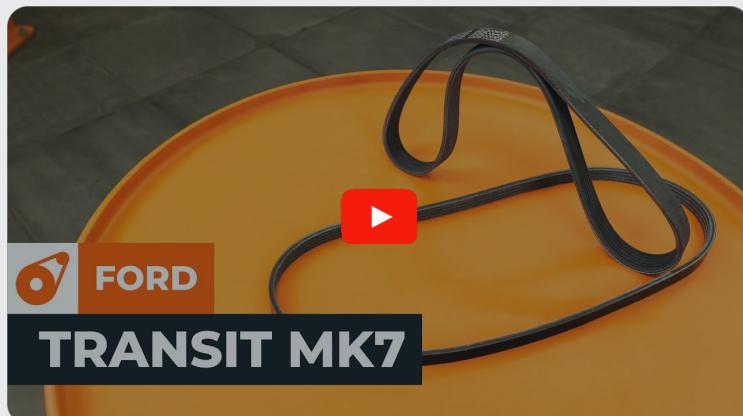

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FORD TRANSIT MK-7 Camião de plataforma/chassis 2.2 TDCi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD TRANSIT MK-7 Caixa 2.2 TDCi

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –  
FORD TRANSIT MK6 CAMIÃO DE  
PLATAFORMA/CHASSIS (V347, V348). LISTA DAS  
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:



- Chave combinada de 15 mm
- Alavanca de montagem
- Ferramenta de desmontagem/montagem de correias elásticas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: correia trapezoidal estriada – FORD Transit Mk6 Camião de plataforma/Chassis (V347, V348). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Todo o procedimento deve ser realizado com a ignição desligada.

## SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – FORD TRANSIT MK6 CAMIÃO DE PLATAFORMA/CHASSIS (V347, V348). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

- 1 Levantar o veículo utilizando uma plataforma elevatória para veículos ou estacioná-lo sobre um fosso de inspeção.
- 2 Desmontar a correia trapezoidal estriada da bomba da direção assistida rodando a polia da cambota. Utilizar uma ferramenta de desmontagem/montagem de correias elásticas. Utilizar uma alavanca de montagem. Utilizar uma chave combinada de 15 mm.



- 3 Desmontar a correia trapezoidal estriada do alternador rodando a polia da cambota. Utilizar uma ferramenta de desmontagem/montagem de correias elásticas. Utilizar uma alavanca de montagem. Utilizar uma chave combinada de 15 mm.



**4**

Verificar o estado das polias do alternador e da bomba da direção assistida. Substituí-las, caso seja necessário.

**5**

Montar uma nova correia trapezoidal estriada do alternador rodando a polia da cambota. Utilizar uma ferramenta de desmontagem/montagem de correias elásticas. Utilizar uma chave combinada de 15 mm.



#### Substituição: correia trapezoidal estriada – FORD Transit Mk6 Camião de plataforma/Chassis (V347, V348). Conselho:

- Deve-se ter cuidado para não danificar a correia trapezoidal estriada durante a montagem.

**6**

Montar a correia trapezoidal estriada da bomba da direção assistida rodando a polia da cambota. Utilizar uma ferramenta de desmontagem/montagem de correias elásticas. Utilizar uma chave combinada de 15 mm.



## Atenção!

- Deve-se ter cuidado para não danificar a correia trapezoidal estriada durante a montagem.

7

Baixar o veículo.

8

Ligar o motor durante alguns minutos.



Substituição: correia trapezoidal estriada – FORD Transit Mk6 Camião de plataforma/Chassis (V347, V348). AUTODOC recomenda:

- Isto é necessário para assegurar que o componente funciona corretamente.

9

Desligar o motor.

**MUITO BEM!** [VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE reposição PARA O SEU AUTOMÓVEL

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

### ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2024 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.