




Como substituir no **FORD**
Transit Mk6 Minibus
(V347, V348): correia
trapezoidal — guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

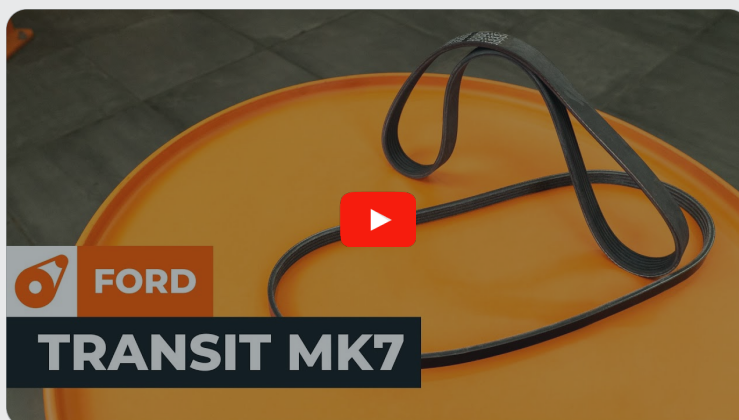

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FORD TRANSIT MK-7 Autocarro 2.2 TDCi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD TRANSIT MK-7 Caixa 2.2 TDCi

**SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
FORD TRANSIT MK6 MINIBUS (V347, V348). LISTA DAS
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Chave combinada de 15 mm
- Alavanca de montagem
- Ferramenta de desmontagem/montagem de correias elásticas

Comprar ferramentas

Substituição: correia trapezoidal estriada – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Todo o procedimento deve ser realizado com a ignição desligada.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – FORD TRANSIT MK6 MINIBUS (V347, V348). SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Levantar o veículo utilizando uma plataforma elevatória para veículos ou estacioná-lo sobre um fosso de inspeção.


2 Desmontar a correia trapezoidal estriada da bomba da direção assistida rodando a polia da cambota. Utilizar uma ferramenta de desmontagem/montagem de correias elásticas. Utilizar uma alavanca de montagem. Utilizar uma chave combinada de 15 mm.



3 Desmontar a correia trapezoidal estriada do alternador rodando a polia da cambota. Utilizar uma ferramenta de desmontagem/montagem de correias elásticas. Utilizar uma alavanca de montagem. Utilizar uma chave combinada de 15 mm.



4 Verificar o estado das polias do alternador e da bomba da direção assistida. Substituí-las, caso seja necessário.

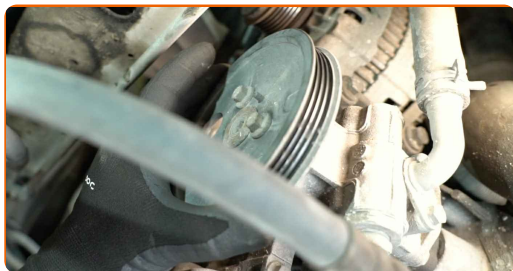

5 Montar uma nova correia trapezoidal estriada do alternador rodando a polia da cambota. Utilizar uma ferramenta de desmontagem/montagem de correias elásticas. Utilizar uma chave combinada de 15 mm.



Substituição: correia trapezoidal estriada – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348). Conselho:

- Deve-se ter cuidado para não danificar a correia trapezoidal estriada durante a montagem.

6 Montar a correia trapezoidal estriada da bomba da direção assistida rodando a polia da cambota. Utilizar uma ferramenta de desmontagem/montagem de correias elásticas. Utilizar uma chave combinada de 15 mm.



Atenção!


- Deve-se ter cuidado para não danificar a correia trapezoidal estriada durante a montagem.

7

Baixar o veículo.

8

Ligar o motor durante alguns minutos.

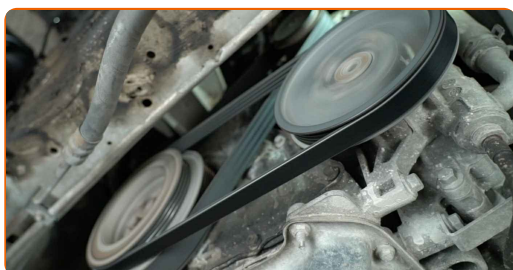

Substituição: correia trapezoidal estriada – FORD Transit Mk6 Minibus (V347, V348). AUTODOC recomenda:

- Isto é necessário para assegurar que o componente funciona corretamente.

9

Desligar o motor.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2024 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.