



Como substituir no **FORD**
Transit Mk6 Tourneo:
filtro de combustível —
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD TRANSIT MK-7 Caixa 2.2 TDCi

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE COMBUSTÍVEL – FORD
TRANSIT MK6 TOURNEO. LISTA DAS FERRAMENTAS DE
QUE IRÁ NECESSITAR:**

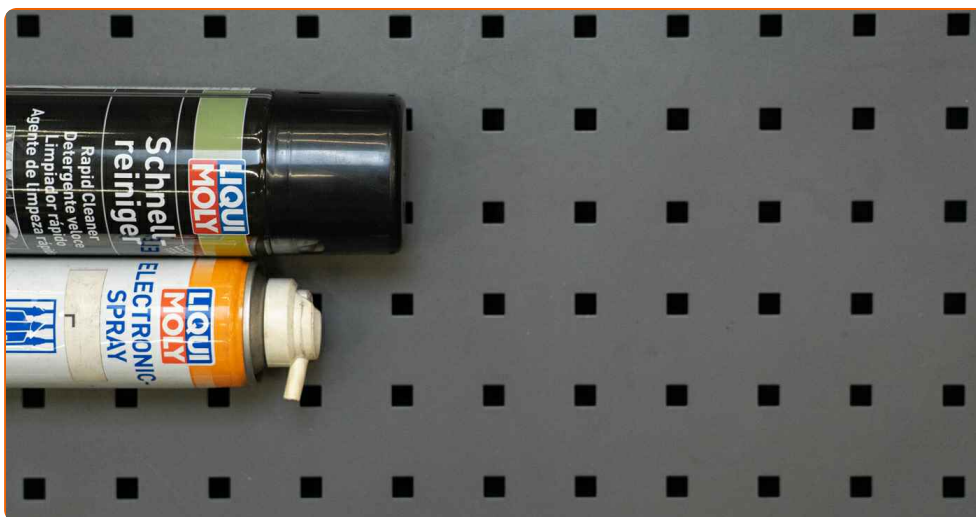

- Spray de limpeza multiusos
- Spray para componentes eletrónicos
- Reservatório para escoamento de líquidos
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: filtro de combustível – FORD Transit Mk6 Tourneo. Os profissionais recomendam:


- Deve-se assegurar uma ventilação adequada do local de trabalho. Os vapores do combustível são tóxicos.
- Para evitar um incêndio, deve-se aguardar que o motor arrefeça completamente antes de se iniciar o trabalho. Deve-se manter as chamas abertas ou fontes de faíscas afastadas da área.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - FORD Transit Mk6 Tourneo.

OS PASSOS DE SUBSTITUIÇÃO SÃO OS SEGUINTE:

1 Abrir o capô.


2 Utilizar uma cobertura de proteção para guarda-lamas de modo a prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Preparar um reservatório de escoamento para líquidos.

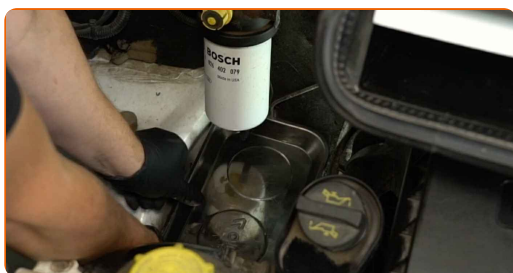


4 Limpar a zona de montagem do filtro. Utilizar spray de limpeza multiusos.


5 Desligar o conector do sensor de água no combustível.

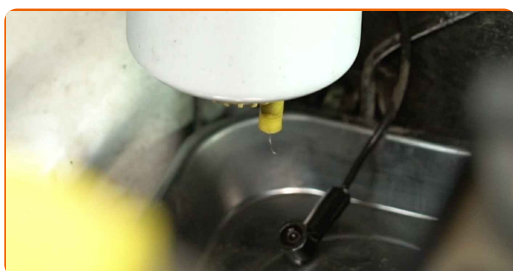

6 Rodar o filtro 1/4 de volta no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e, em seguida, desmontá-lo.

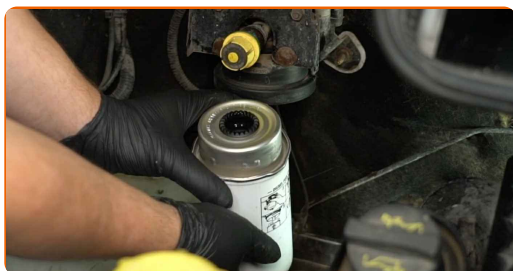


7 Montar o novo filtro e fixá-lo no seu local de montagem.

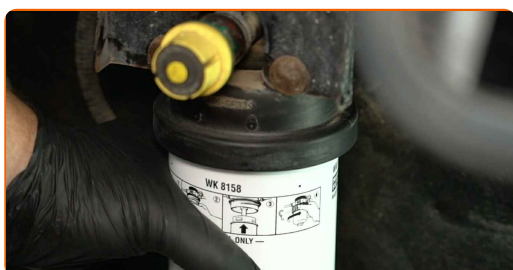


Substituição: filtro de combustível – FORD Transit Mk6 Tourneo. Conselho da AUTODOC:

- Deve-se assegurar que o filtro está corretamente posicionado antes da montagem: as marcações no filtro devem estar alinhadas com as marcações na carcaça do filtro.

8 Tratar o conector do sensor de água no combustível. Utilizar um spray para componentes eletrônicos.

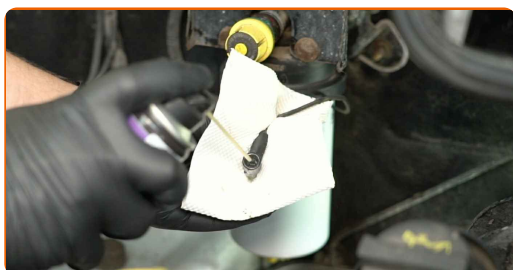

9 Ligar o conector do sensor de água no combustível.

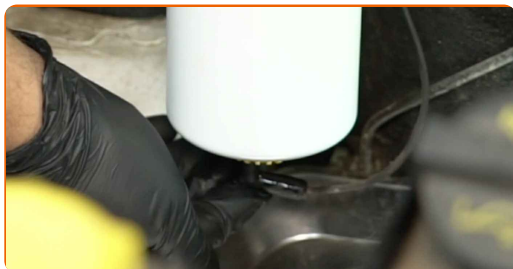

10 Retirar o reservatório para escoamento de líquidos situado por baixo do filtro de combustível.



Importante!

- Após a substituição do filtro de combustível, poderá ser necessário purgar o ar do sistema de combustível. Deve-se consultar o manual de reparação do fabricante do veículo e seguir o procedimento aí indicado.

11 Ligar o motor durante alguns minutos. Isto é necessário para assegurar que o componente funciona corretamente.

12 Desligar o motor.

Substituição: filtro de combustível – FORD Transit Mk6 Tourneo. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Deve-se certificar que não há fugas de combustível.

13 Remover a cobertura para guarda-lamas.

14

Fechar o capô.

Importante!

- Para proteger o ambiente da poluição, os filtros usados devem ser eliminados em pontos de recolha previstos para o efeito.

MUITO BEM! **VER MAIS TUTORIAIS**

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE COMBUSTÍVEL: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2024 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.