



Como substituir no **FORD
TRANSIT TOURNEO**: filtro
de ar — guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: FORD TRANSIT MK-7 Caixa 2.2 TDCi

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – FORD TRANSIT
TOURNEO. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:



- Um pano de microfibra
- Uma cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: filtro de ar – FORD TRANSIT TOURNEO. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Seguir os intervalos de manutenção, as recomendações e os requisitos de utilização da peça conforme especificado pelo fabricante.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - FORD TRANSIT TOURNEO.

OS PASSOS DE SUBSTITUIÇÃO SÃO OS SEGUINTE:


1 Abrir o capô.

2 Utilizar uma cobertura de proteção para guarda-lamas de modo a prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

3 Desapertar as presilhas do tubo de admissão de ar.

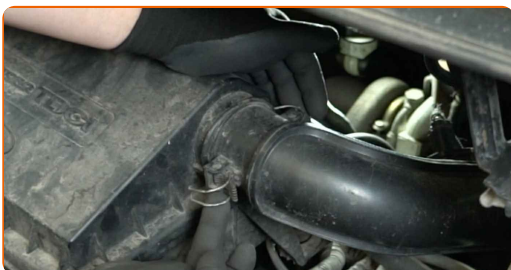

4 Desconectar o tubo de admissão de ar da carcaça do filtro de ar.

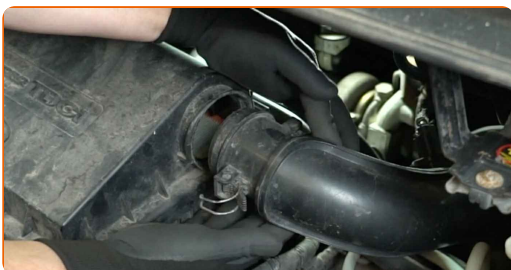


5 Desapertar as presilhas da tampa do filtro de ar.




6 Retirar a tampa do filtro de ar.



7 Cobrir o tubo de admissão de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de pó e sujidade no sistema.

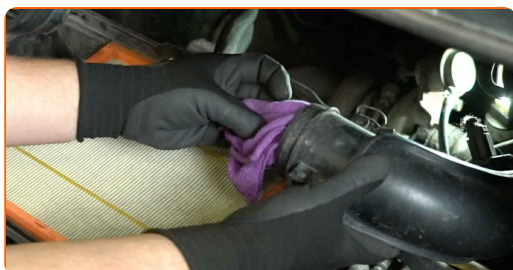


8 Remover o elemento filtrante da carcaça do filtro.

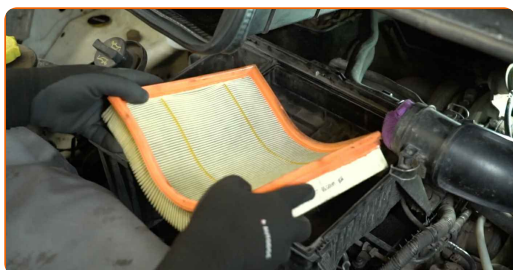

9 Limpar a tampa e a carcaça do filtro de ar.




10 Inserir um novo elemento filtrante na carcaça do filtro.

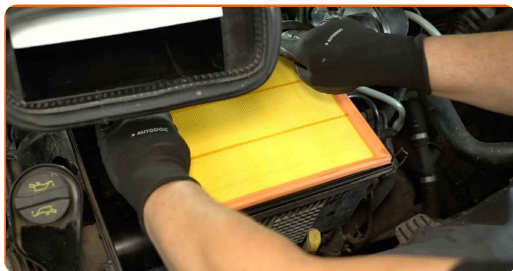

A AUTODOC recomenda:

- Durante a montagem, evitar a entrada de pó e sujidade para a carcaça do filtro de ar.
- FORD TRANSIT TOURNEO – É muito importante utilizar apenas filtros de elevada qualidade.

11 Montar a tampa do filtro de ar.

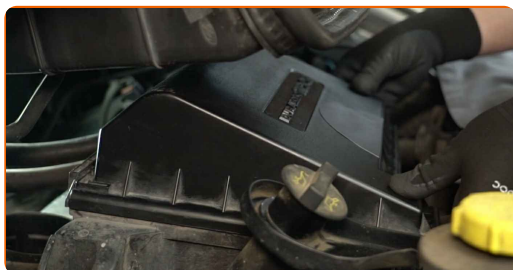


12 Apertar as presilhas da tampa do filtro de ar.




13 Remover o pano de microfibra do tubo de admissão de ar.



14 Conectar o tubo de admissão de ar à carcaça do filtro de ar.

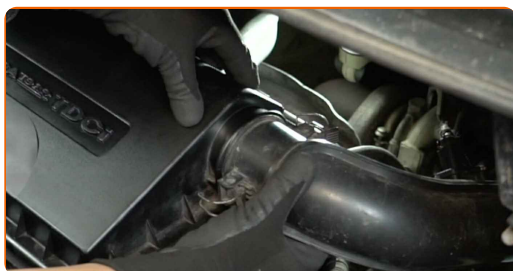

15 Apertar as presilhas do tubo de admissão de ar.

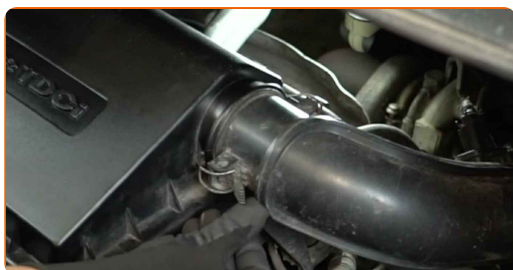

16 Remover a cobertura de proteção para guarda-lamas.

17 Fechar o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.