



Como mudar kit de
suspensão da parte
dianteira em **HONDA**
ACCORD VIII Combi -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
HONDA ACCORD VIII Combi 2.0 i (CW1), HONDA ACCORD VIII Combi 2.4 i (CW2),
HONDA ACCORD VIII Combi 2.2 i-DTEC (CW3)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: HONDA ACCORD VIII (CU) 2.4 i (CU2)

**SUBSTITUIÇÃO: KIT DE SUSPENSÃO – HONDA ACCORD
VIII COMBI. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:**

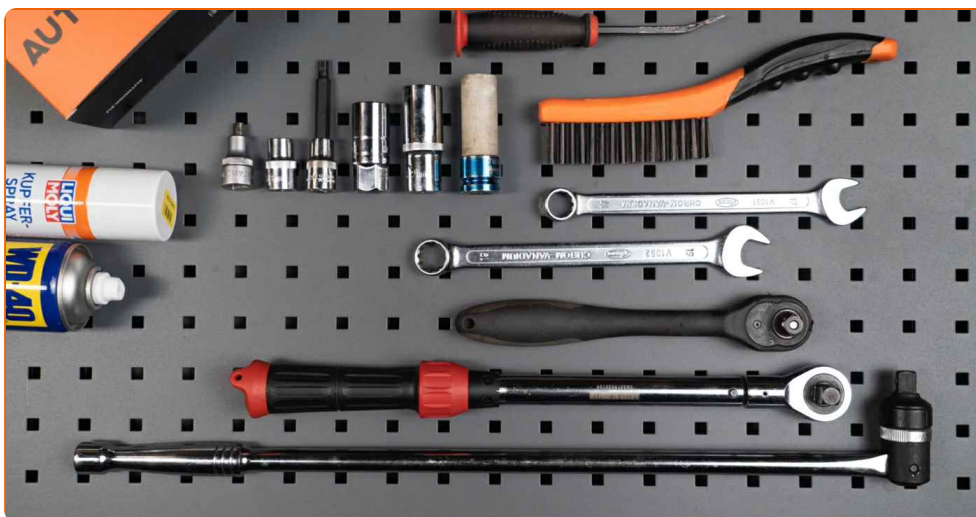

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave Combinada nº 14
- Chave Combinada nº 17
- Chave de caixa n.º 12
- Chave de caixa n.º 14
- Chave de caixa n.º 17
- ponta hexagonal n.º H6
- Soquete de impacto para roda nº 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Punção de arrombar
- Vira-macho
- Martelo
- Cinzel plano
- Martelo de borracha
- Pé-de-cabra
- Compressor hidráulico de molas de suspensão
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

Comprar ferramentas

Substituição: kit de suspensão – HONDA ACCORD VIII Combi. AUTODOC recomenda:


- Ambas as colunas da suspensão dianteira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para as colunas de suspensão esquerda e direita da suspensão dianteira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: KIT DE SUSPENSÃO – HONDA ACCORD VIII COMBI. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3 Limpe os fixadores da montagem superior do suporte do amortecedor. Use spray WD-40.

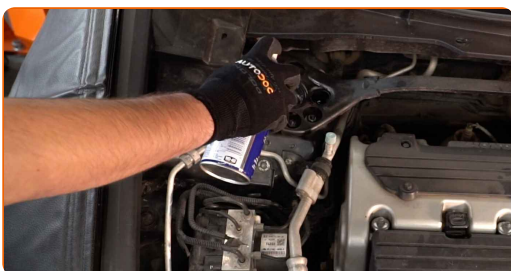


4 Solte o fixador superior do apoio da coluna de suspensão. Use uma chave soquete nº 14. Use uma chave de catraca.



5 Fixe as rodas com os calços.

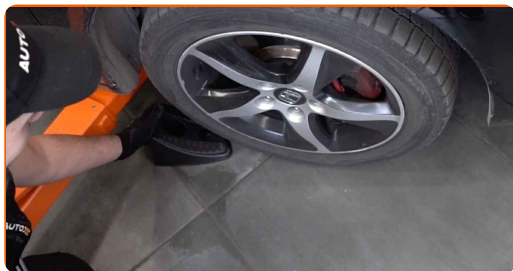

6 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

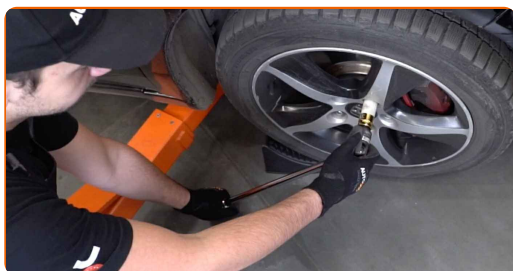

7 Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

8 Desaperte os parafusos da roda.




AUTODOC recomenda:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.


9

Retire a roda.

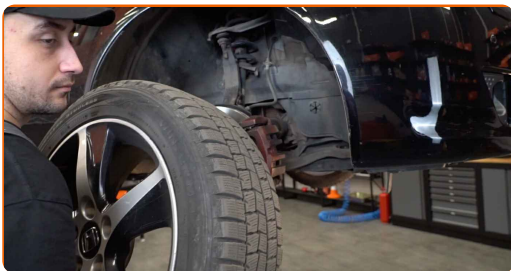


10

Limpe os elementos de fixação da coluna do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

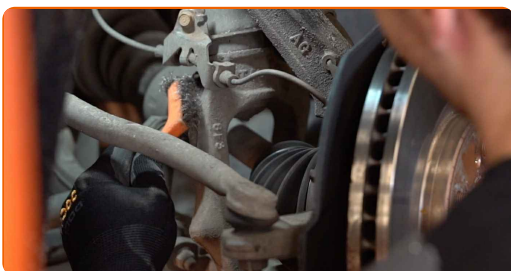


11

Desaperte o suporte do cabo ABS. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.

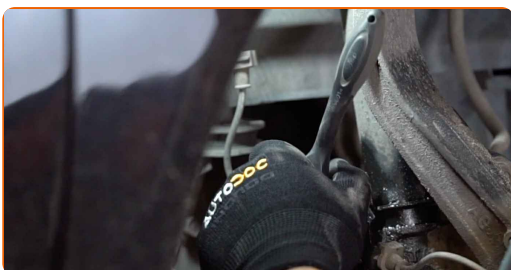

12


Desaperte o parafuso de fixação que liga o amortecedor à forquilha garfo do amortecedor. Use uma chave soquete nº 14. Use uma chave de tarraxa.

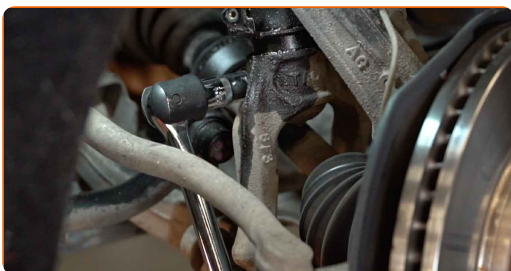


- 13** Solte o fixador que conecta o amortecedor à forquilha garfo do amortecedor. Utilize um pé-de-cabra. Use um martelo.




- 14** Afaste o amortecedor do seu assento de montagem.

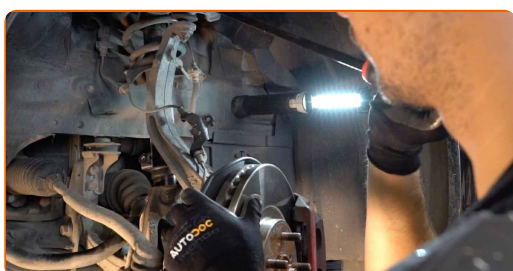

- 15** Limpe o parafuso de fixação que conecta à forquilha garfo do amortecedor ao braço inferior. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

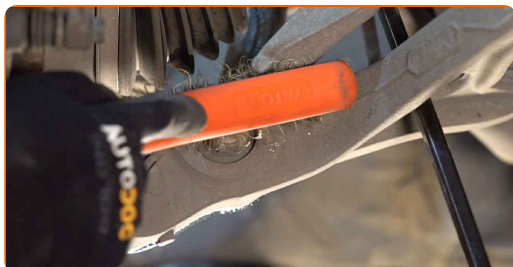

- 16** Desaperte o parafuso de fixação que liga ao braço de suspensão ao braço inferior. Use uma chave combinada n° 17. Use uma chave soquete n° 17. Use uma chave de tarraxa.

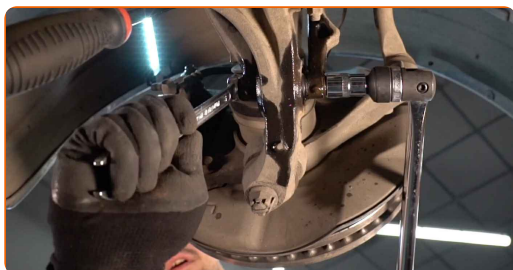

17

Remova o parafuso de fixação. Use um saca-pino. Use um martelo de borracha.




18

Desconecte a forquilha garfo do amortecedor do amortecedor. Use um cinzel plano para metal. Use um martelo.



19


Desapertar a fixação superior de montagem do suporte do amortecedor. Use uma chave soquete nº 14. Use uma chave de catraca.

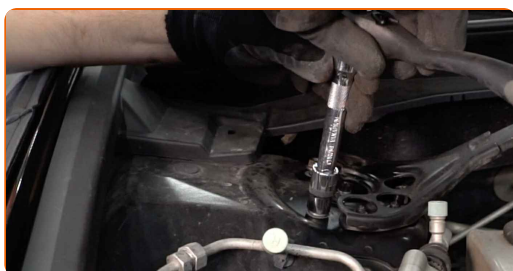


AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure o suporte da suspensão enquanto desaparafusa os parafusos de fixação. HONDA ACCORD VIII Combi


20 Apoie o braço. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

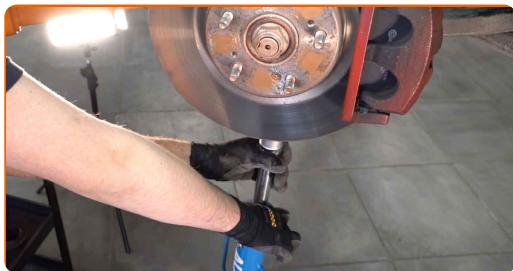

21 Desligue o suporte de montagem da mangueira do travão. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.

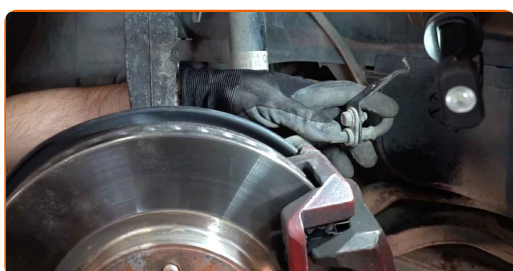

22 Remova o suporte de suspensão.

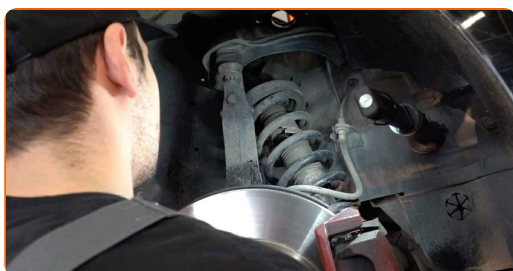

23 Coloque o suporte do amortecedor sobre a ferramenta de compressão da mola.




Substituição: kit de suspensão – HONDA ACCORD VIII Combi. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Observe que, quando usando um compressor de mola, as molas helicoidais precisam ser firmemente agarradas, comprimir a mola em lados opostos.
- Assegure a posição correta da mola no retentor.
- Certifique-se que as molas helicoidais entram firmemente nas alças de bloqueio.

24

Comprima a mola.

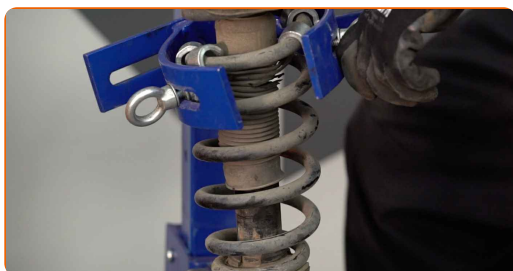


25

Remova a porca do suporte do pistão. Use uma chave combinada nº 14. Use HEX n.º H6 Use uma chave de catraca.




26

Remova a montagem do suporte superior. Utilize um pé-de-cabra.

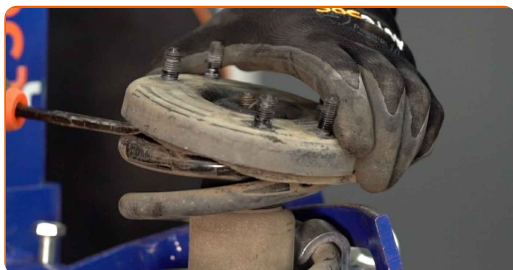


27 Solte a mola espiral.

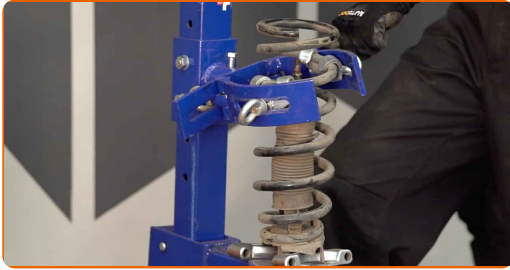

28 Retire a mola.



29 Retire o amortecedor antigo do compressor hidráulico de mola.

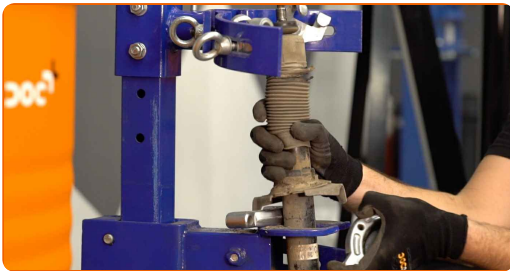

30 Remova a tampa protetora contra poeira do amortecedor e o para-choques.



Substituição: kit de suspensão – HONDA ACCORD VIII Combi. Conselho da AUTODOC:

- Examine com muito cuidado a montagem do amortecedor, a tampa de poeira e o bloqueio de colisão. Substitua-os, se necessário.
- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.


31

Instale o amortecedor novo no compressor hidráulico de mola.



32

Instale a manga para poeiras e a bomba de bloqueio no novo amortecedor.

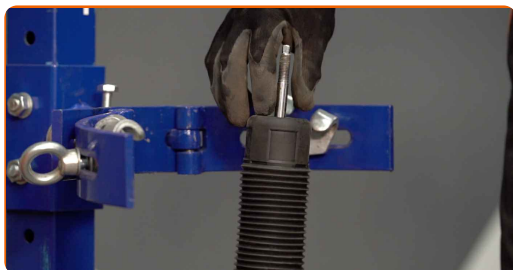

33


Instale a mola do amortecedor.




34 Comprima a mola.



35 Trate os fixadores do apoio da coluna de suspensão. Use spray WD-40.

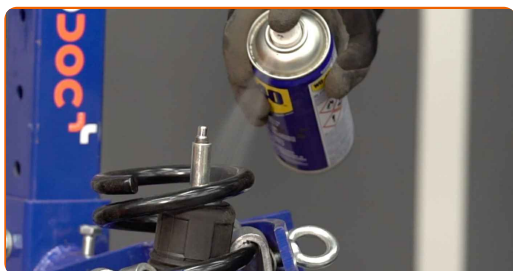

36 Instale o suporte superior e o rolamento do suporte.

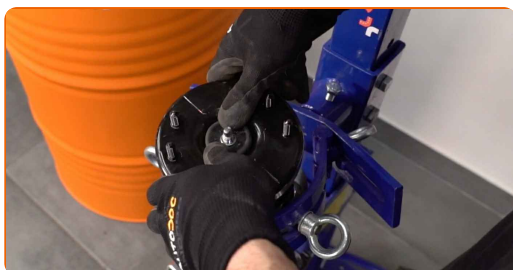


37 Aperte a porca do suporte do amortecedor da haste do pistão. Use uma chave combinada nº 17. Use HEX n.º H6. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 29 Nm.




AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que a mola está posicionada corretamente. Evite o seu desalinhamento.


38 Solte a mola.

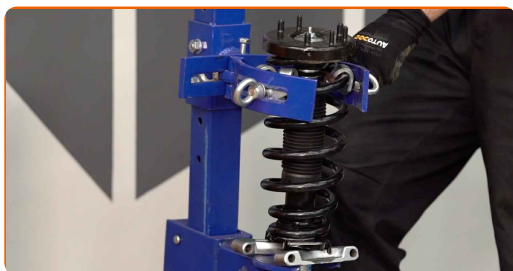


39 Retire a coluna de suspensão montada.

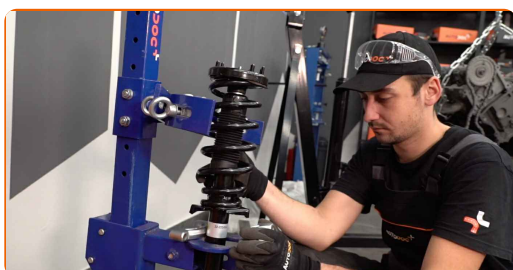

40 Instale o amortecedor no arco da roda.

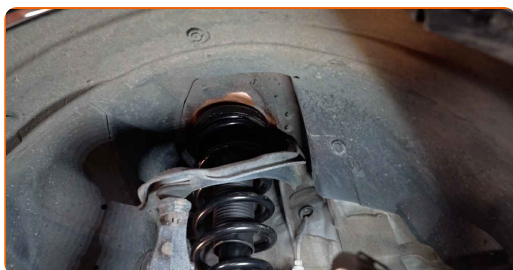

41 Aparafuse a fixação superior de montagem do suporte do amortecedor. Não o aperte.

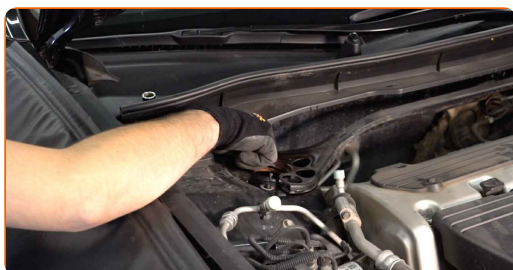


AUTODOC recomenda:

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. HONDA ACCORD VIII Combi

42

Retire o suporte por baixo do braço.

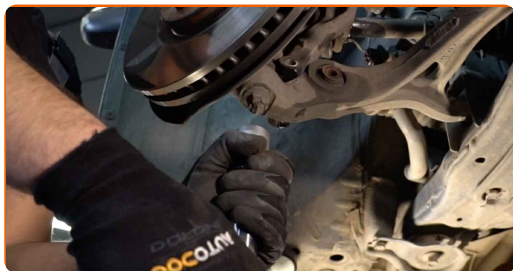


AUTODOC recomenda:

- Substituição: kit de suspensão – HONDA ACCORD VIII Combi. Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.


43

Limpe os assentos de montagem da forquilha garfo do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

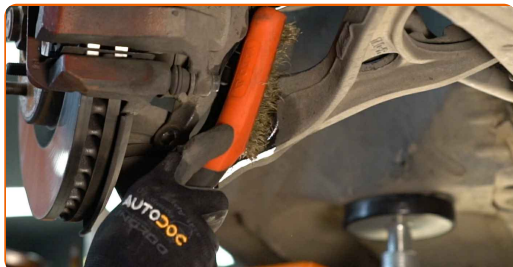


44

Conecte a forquilha garfo do amortecedor ao amortecedor.

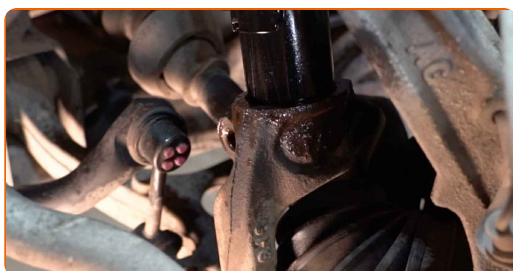


45 Instale o parafuso de fixação. Use um martelo de borracha.

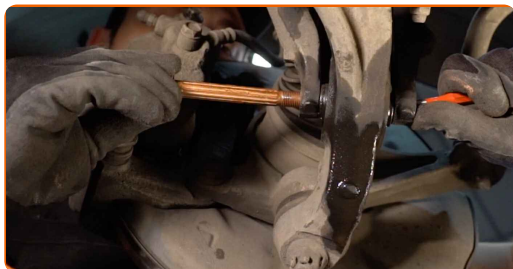


46 Apoie o braço. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.



47 Aperte o parafuso de fixação que liga o amortecedor à forquilha garfo do amortecedor. Use uma chave soquete nº 14. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 49 Nm.

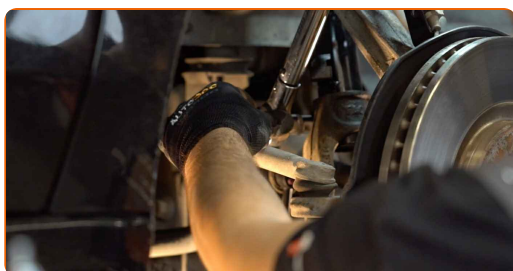


48 Aperte o parafuso de fixação que conecta a forquilha garfo do amortecedor ao braço de suspensão inferior. Use uma chave combinada nº 17. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 64 Nm.

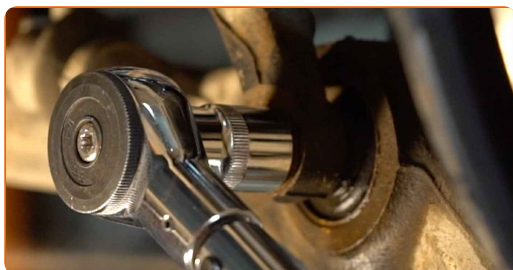

49 Fixe o suporte de fixação da mangueira do travão. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.



50 Aperte o suporte do cabo ABS. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.

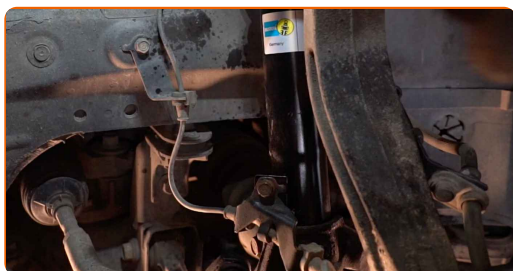

51 Retire o suporte por baixo do braço.




Substituição: kit de suspensão – HONDA ACCORD VIII Combi. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Baixe o macaco hidráulico para caixa de transmissão suavemente, sem abanões, para evitar danificar os conjuntos e mecanismos.


52

Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

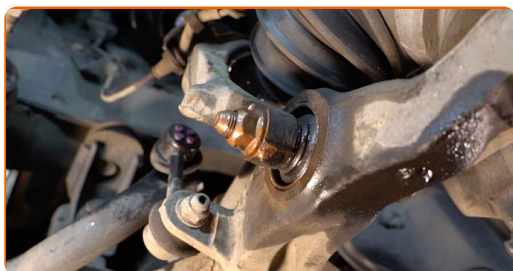


53

Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.

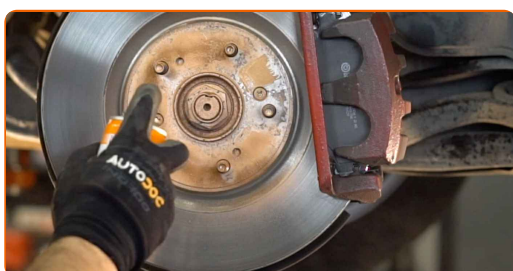

54


Instale a roda.

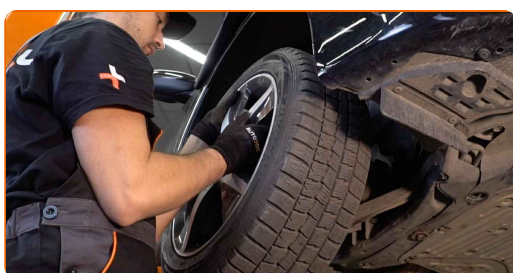


Substituição: kit de suspensão – HONDA ACCORD VIII Combi. Conselho da AUTODOC:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.


55 Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

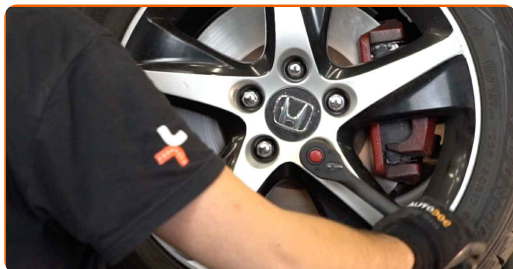


56 Aperte a fixação superior da montagem do suporte do amortecedor. Use uma chave soquete nº 14. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 22 Nm.

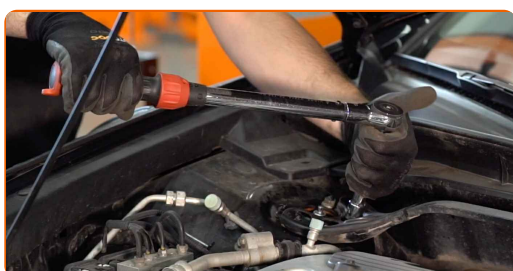

57 Trate os fixadores do apoio da coluna de suspensão. Use massa de cobre.

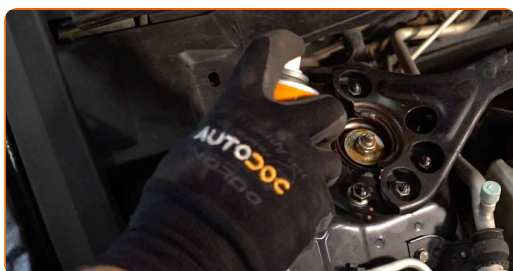

58 Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 108 Nm.

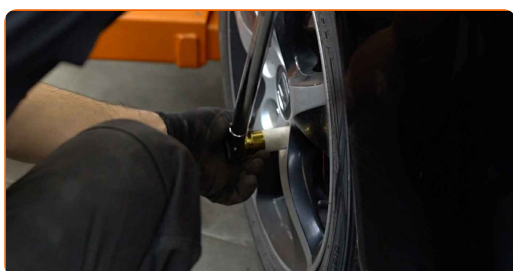


59 Remova a proteção do guarda-lamas.

60 Feche o capô.

61

Retire os macacos e calços.

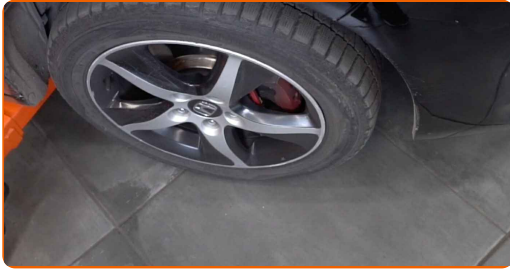

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.