



Como mudar filtro de ar
em **HONDA CIVIC VIII**
três volumes (FD, FA) -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
HONDA CIVIC VIII três volumes (FD, FA) 1.8 EXS Flex, HONDA CIVIC VIII três volumes (FD, FA) 1.6, HONDA CIVIC VIII três volumes (FD, FA) 1.8 (FD1, FD7)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK) 1.8 (FN1, FK2)

SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – HONDA CIVIC VIII
TRÊS VOLUMES (FD, FA). FERRAMENTAS QUE
NECESSITA:



- Toalha microfibra

- Cobertura para guarda-lamas

[Comprar ferramentas](#)

AUTODOC recomenda:


- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – HONDA CIVIC VIII três volumes (FD, FA) – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3 Solte os clips da tampa do filtro de ar.

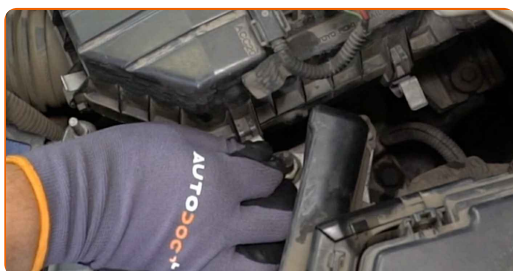

4 Remova a cobertura do filtro de ar.

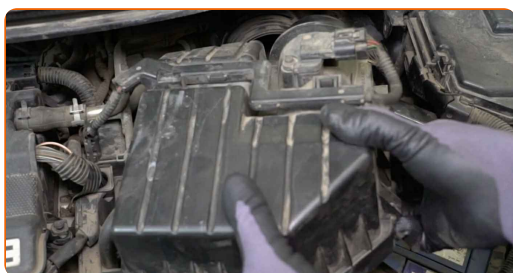


- 5** Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

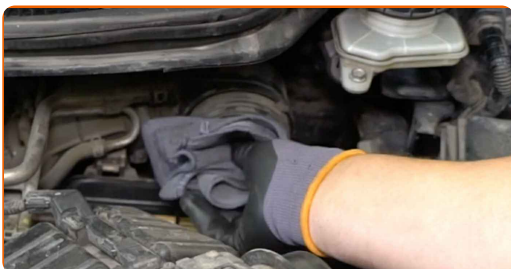


Substituição: filtro de ar – HONDA CIVIC VIII três volumes (FD, FA). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

- 6** Remova o filtro de ar.

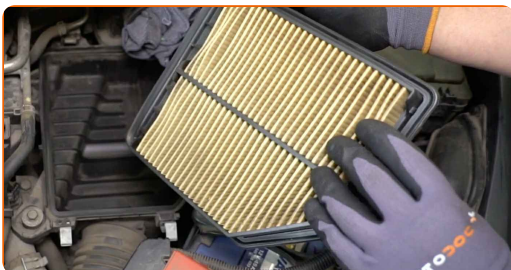


- 7** Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

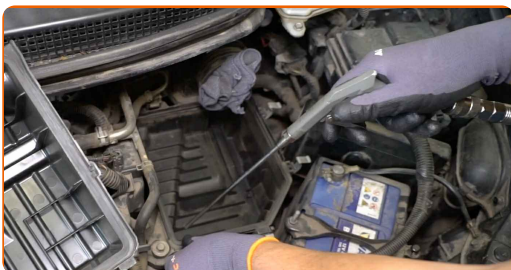

8 Instale o novo filtro de ar.




9 Retire o pano de microfibra da mangueira de entrada de ar.

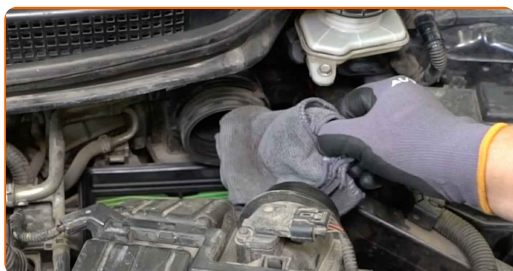

10 Instale o cobertura do filtro de ar. Aperte-a.



11 Pressione os clips da tampa do filtro de ar no lugar.

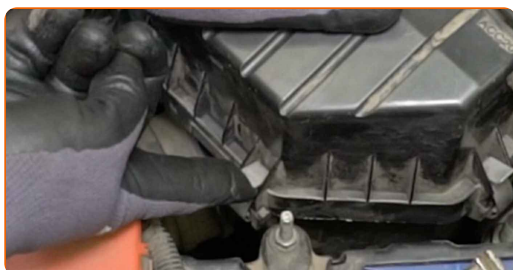

12 Remova a proteção do guarda-lamas.

13

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.