




Como mudar maxilas de
travão da parte traseira
em **Fiat Panda 169** - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

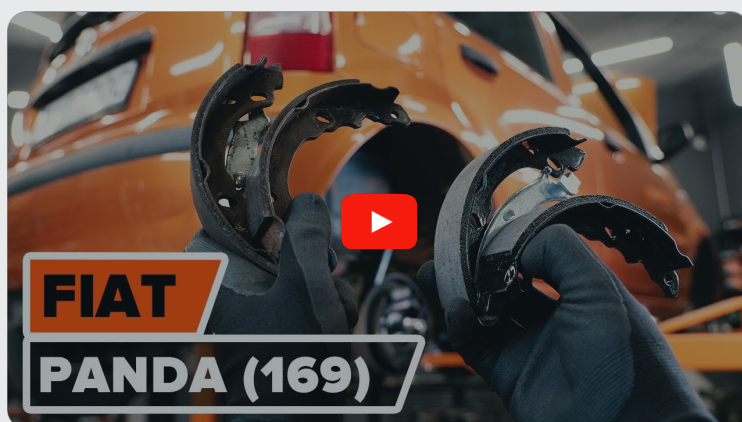


Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT 500 C Cabrio (312) 0.9, FIAT PANDA (169) 1.1, FIAT PANDA (169) 1.3 D Multijet, FIAT 500 Hatchback (312) 1.2, FIAT 500 Hatchback (312) 1.3 D Multijet, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.2, FIAT 500 C Cabrio (312) 1.3 D Multijet

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: MAXILAS DE TRAVÃO – FIAT PANDA 169. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

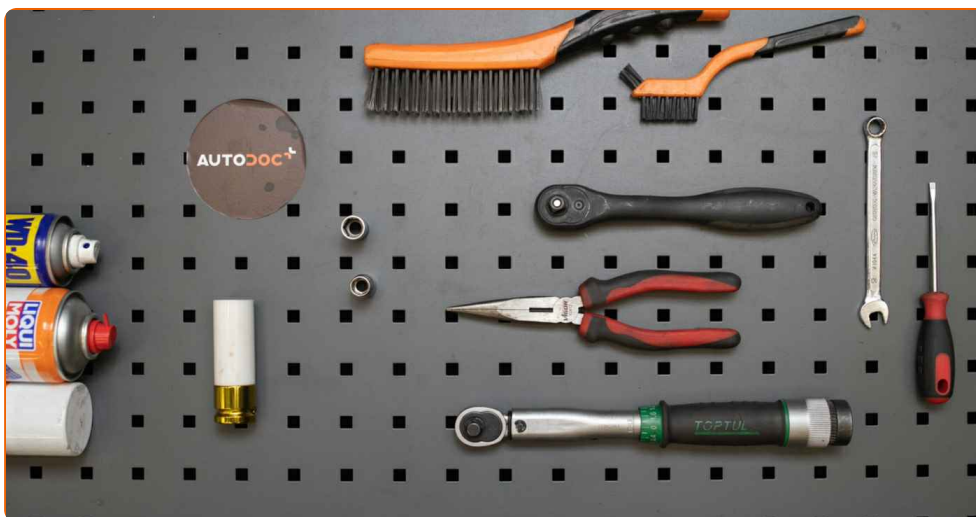

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Spray de limpeza multiusos
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de caixa n.º 12
- Chave Combinada n.º 10
- Soquete de impacto para roda n.º 17
- Chave de catraca
- Chave De Fenda Plana
- Pé-de-cabra
- Alicates de bico redondo
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: maxilas de travão – Fiat Panda 169. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Substitua as sapatas de travão como um conjunto num eixo. Isto irá assegurar uma travagem eficiente.
- O procedimento de substituição é idêntico para as sapatas de travão no mesmo eixo.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Fiat Panda 169 – devem ser efetuados com o motor desligado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1

Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

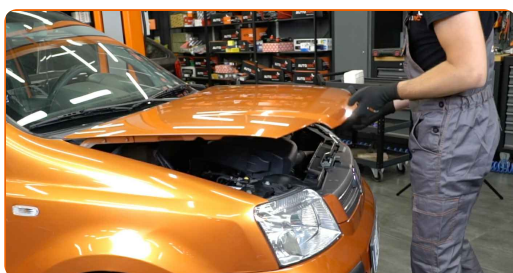

2


Fixe as rodas com os calços.

3


Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.



4 Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

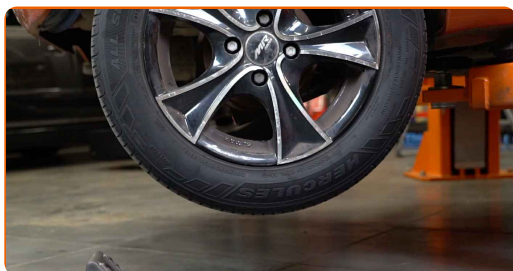


5 Desaperte os parafusos da roda.

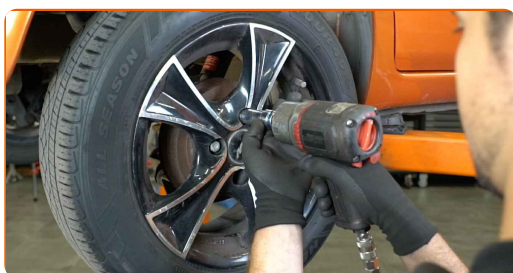


AUTODOC recomenda:

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. Fiat Panda 169

6 Retire a roda.

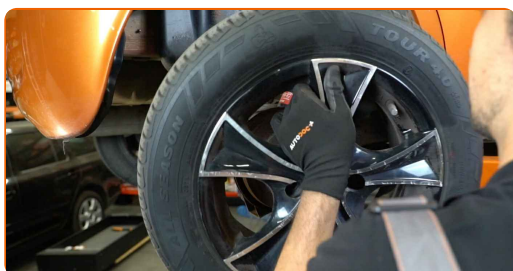


7 Limpe os fixadores do tambor de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

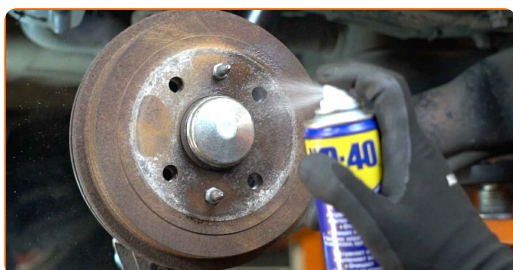


8

Desaperte a fixação do tambor do travão. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.

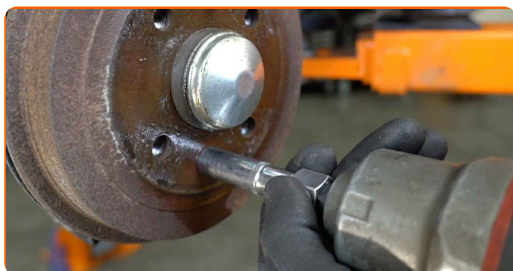


9

Remova a cobertura protetora da consola central inferior. Use uma chave de fenda plana.

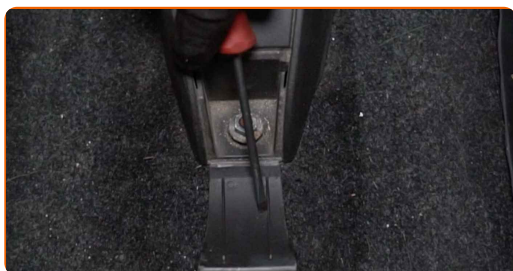


10

Desaperte os fixadores frontais da consola central inferior. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

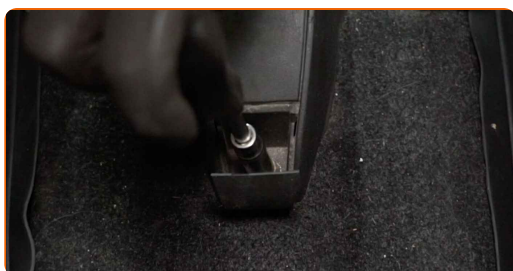


11

Remova a consola central inferior.

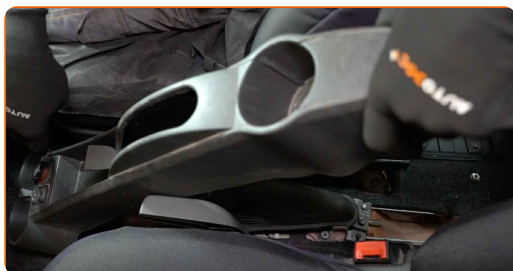


12

Desaperte o cabo do travão de estacionamento. Use uma chave combinada nº 10.

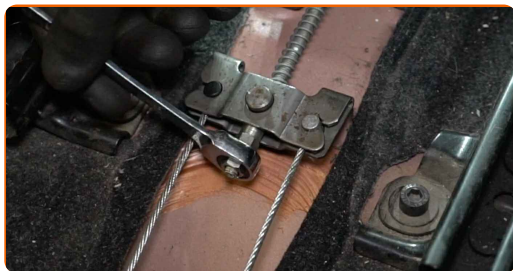


13

Remova o tambor de travão.

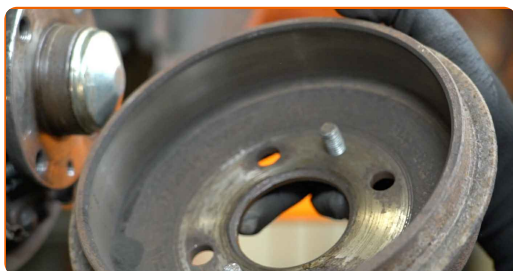

14

Limpe os fixadores das sapatas de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

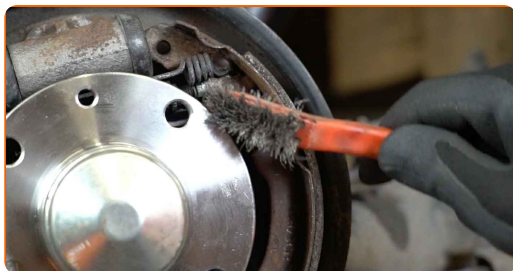


15

Retire a mola de retorno inferior das pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.




16


Remova os pinos de retenção das sapatas de travão. Use alicates de ponta arredondada.

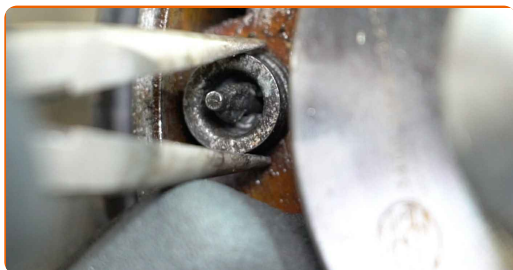

- 17** Puxe ambas as pastilhas de travão com o regulador do cilindro de travão de serviço, evitando danos nos foles. Use uma chave de fenda plana.

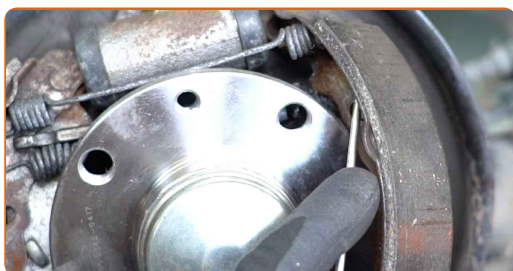


- 18** Remova as duas pastilhas do suporte de montagem.

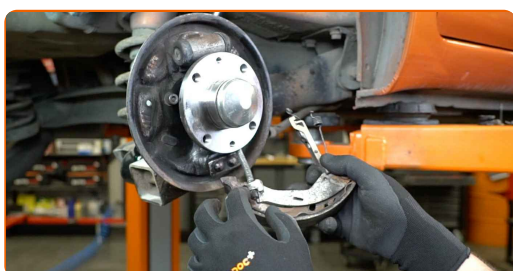

Substituição: maxilas de travão – Fiat Panda 169. Conselho da AUTODOC:


- Não pressione o pedal do travão depois de retirar as sapatas de tambor de travão traseiro. Isto irá fazer com que o pistão saia para fora do cilindro de travagem, fuga de líquido do travão e despressurização do sistema.

- 19** Desligue o cabo do travão de estacionamento.

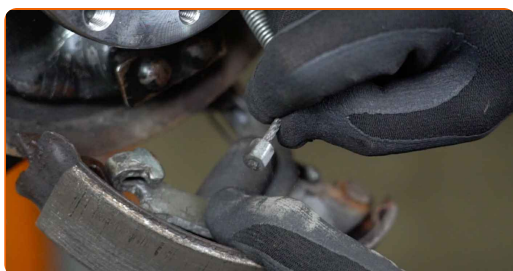

20

Proceda ainda à desmontagem da mola de retenção superior e do mecanismo de regulação.

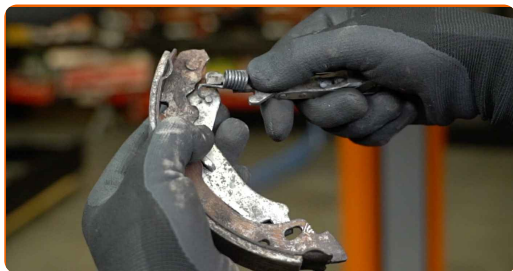


21

Limpe os assentos de montagem das sapatas de travão. Use uma escova metálica. Use o spray de limpeza universal.




22

Instale as molas de retenção superiores e o mecanismo de ajuste nos novos calços dos travões.

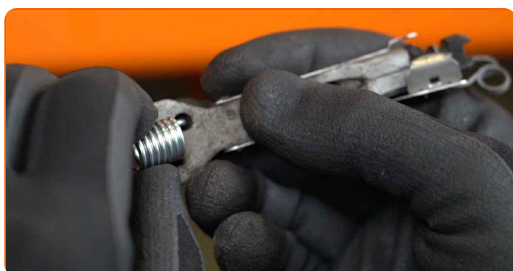

23

Conecte o cabo do travão de mão à alavanca do travão de estacionamento.

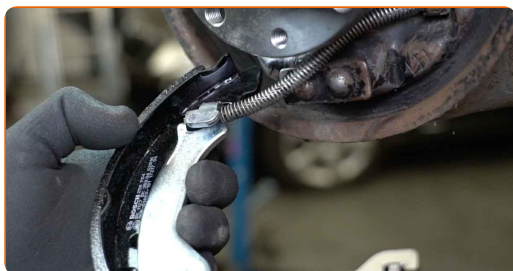


24

Instale as pastilhas de travão no cilindro de travão de serviço no apoio de suporte e na placa de apoio do suporte de travão.




25

Volte a instalar os pinos de retenção das sapatas de travão. Use alicates de ponta arredondada.

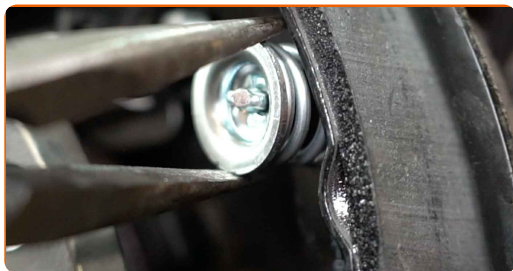


26

Instale a mola de retorno inferior. Utilize um pé-de-cabra. Use uma chave de fenda plana.

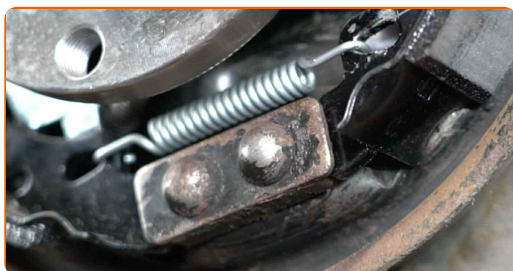


27

Limpe o cubo. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.

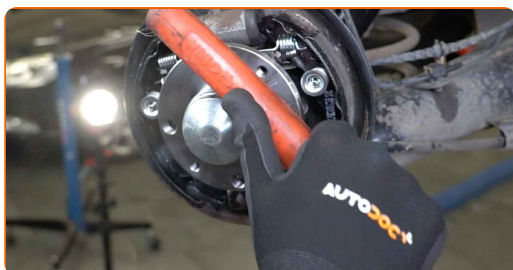


28

Instale um tambor de travão.

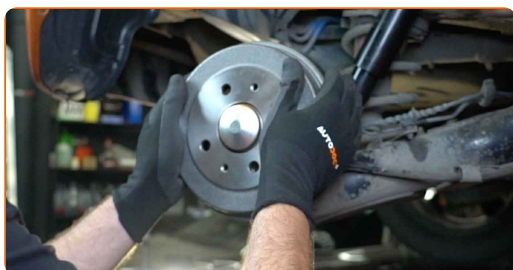

29

Ajuste a tensão do cabo do travão de estacionamento. Use uma chave combinada nº 10.

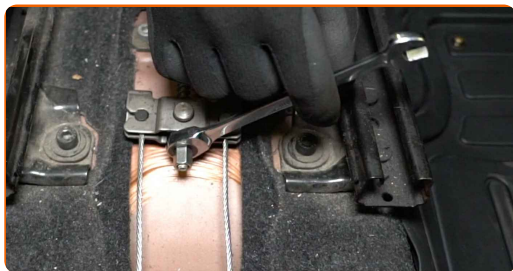

30

Remova o tambor de travão.




31

Mova os calços do travão de estacionamento contra o tambor. Use uma chave de fenda plana.




32

Instale um tambor de travão.

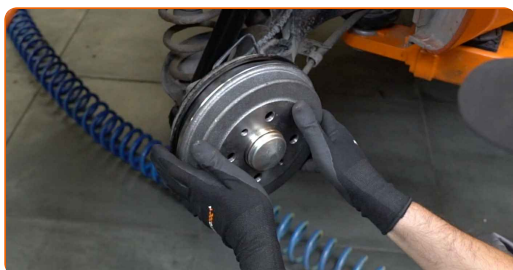


33


Aparafuse o fixador do tambor de travão. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de catraca.

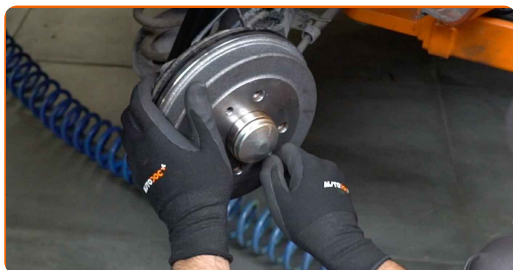


34 Volte a instalar a consola central inferior.

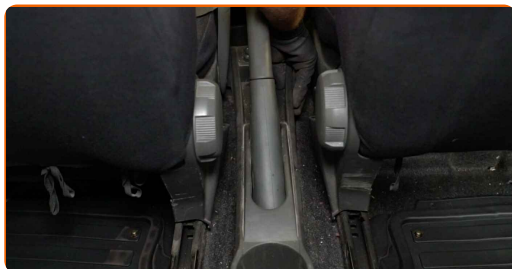

35 Aparafuse os fixadores frontais da consola central inferior. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

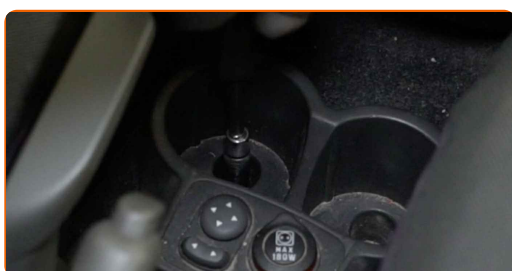

36 Volte a instalar a cobertura protetora da consola central inferior.

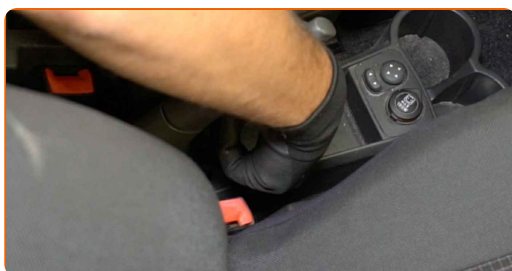

37 Aperte os fixadores do tambor de travão. Use uma chave soquete nº 12. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 10 Nm.




38 Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.



39

Trate da superfície onde a jante da roda entra em contacto com o tambor de travão. Use massa de cobre.

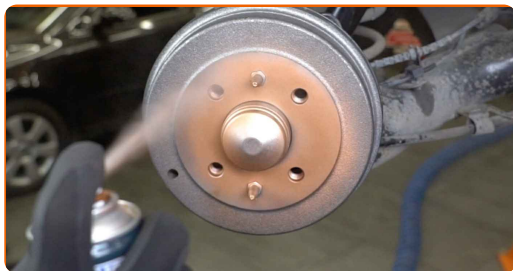

40

Instale a roda.




AUTODOC recomenda:

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. Fiat Panda 169

41


Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

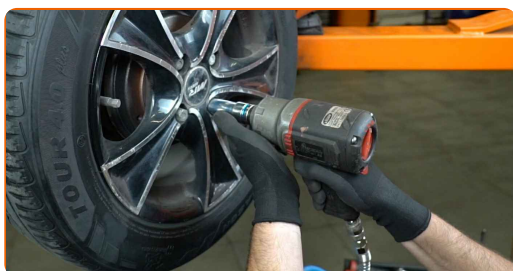

- 42** Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 98 Nm.



- 43** Retire os macacos e calços.

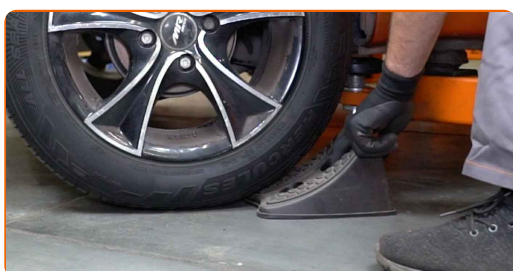

- 44** Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões. Feche o capô.



Substituição: maxilas de travão – Fiat Panda 169. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Abrande suavemente durante os primeiros 150-200 km após a substituição das sapatas de travão. Evite travagens excessivas e abruptas durante esse tempo.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA FIAT

MAXILAS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA FIAT PANDA 169

MAXILAS DE TRAVÃO PARA FIAT: COMPRE AGORA

**MAXILAS DE TRAVÃO PARA FIAT PANDA 169: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.