AUTODOC CLUB

Como mudar tambores de travão em **VW Golf 3** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

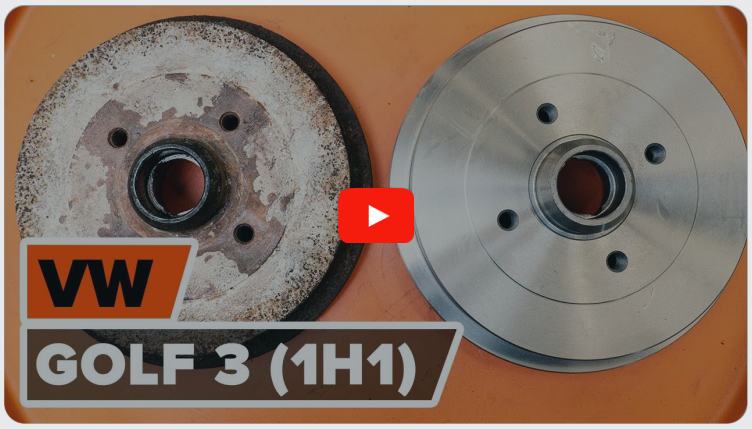

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
VW Golf I Hatchback (17) 1.1, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.8, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.9, VW Passat B2 Hatchback (32B) 2.0, VW Passat B2 Hatchback (32B) 2.2, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6, VW Santana Sedan (32B) 1.8, VW Santana Sedan (32B) 1.9, VW Santana Sedan (32B) 2.0, VW Scirocco I (53) 1.6, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TD,GTD, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TDI, (+ 83)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: TAMBOR DE TRAVÃO – VW GOLF 3. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa polivalente
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 24
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave de catraca
- Vira-macho
- Martelo
- Chave De Fenda Plana
- Alicates Bomba de Água
- Alicates
- Martelo de borracha
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: tambor de travão – VW Golf 3. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Substitua os tambores de travão no VW Golf 3 em pares para o eixo traseiro. Independentemente do estado das peças. Garante uma travagem uniforme.
- O procedimento de substituição é idêntico para os travões de tambor da direita e da esquerda de um mesmo eixo.
- Ao substituir os tambores de travão, assegure-se de trocar também as sapatas do travão.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

1 Fixe as rodas com os calços.

2 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

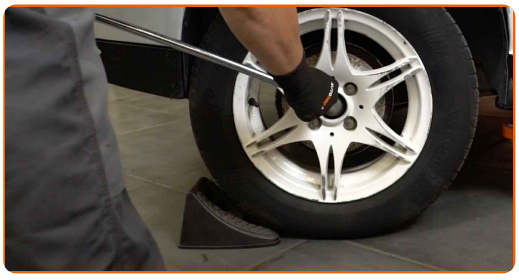

3 Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

4 Desaperte os parafusos da roda.

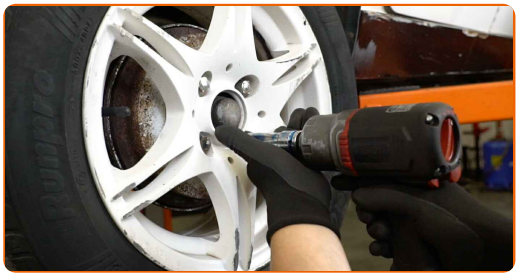

Substituição: tambor de travão – VW Golf 3. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

5 Retire a roda.

6 Retire a tampa da porca do cubo de roda. Utilize um pé-de-cabra. Use um martelo.

7 Remova o contrapino de bloqueio da porca do cubo. Utilize um pé-de-cabra.

8 Desaperte a porca do eixo do cubo da roda. Use uma chave soquete nº 24. Use uma chave de tarraxa.

9 Remova o tambor de travão. Use uma chave de fenda plana.

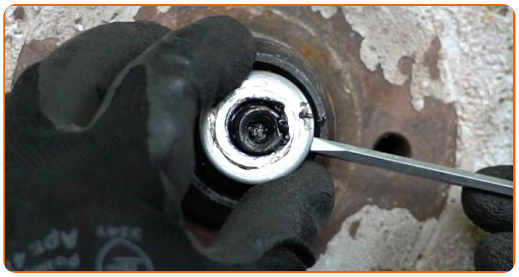

10 Limpe a manga de eixo. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.

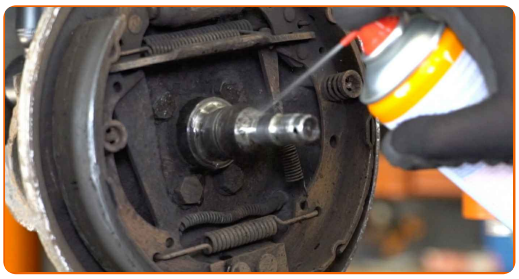

11 Comprima o cilindro da roda. Use alicates de bomba de água.

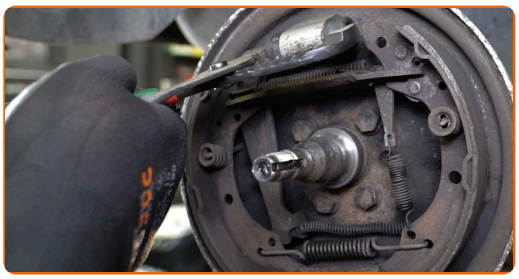

12 Mova os calços do travão de estacionamento contra o tambor. Use alicates.

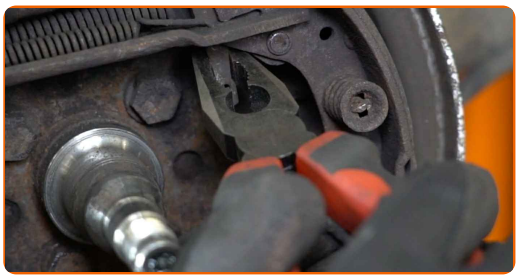

13 Instale um tambor de travão.

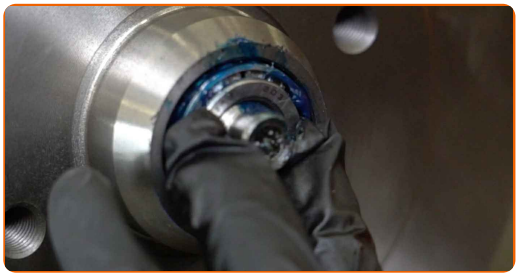

14 Trate a manga de eixo. Use um lubrificante multiusos.

15 Aparafuse a porca do eixo do cubo da roda. Use uma chave soquete nº 24. Use uma chave de catraca.

16 Instale a roda.

AUTODOC recomenda:

- Importante! Segure a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação. VW Golf 3

17 Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

Substituição: tambor de travão – VW Golf 3. Os profissionais recomendam:

- Alinhe o tambor de travão.

18 Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

19 Desaperte os parafusos da roda.

Substituição: tambor de travão – VW Golf 3. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

20 Retire a roda.

21 Instale um novo contrapino da porca de fixação do cubo da roda.

22 Trate a porca do cubo de roda. Use um lubrificante multiusos.

23 Instale a tampa da porca do cubo. Use um martelo de borracha.

24 Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.

25 Trate da superfície onde a jante da roda entra em contacto com o tambor de travão. Use massa de cobre.

26 Instale a roda.

Substituição: tambor de travão – VW Golf 3. Os profissionais recomendam:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

27 Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

28 Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.

29 Retire os macacos e calços.

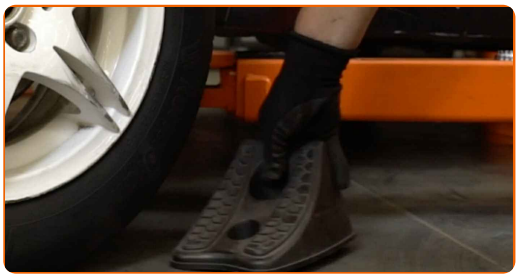

MUITO BEM!

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC — ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

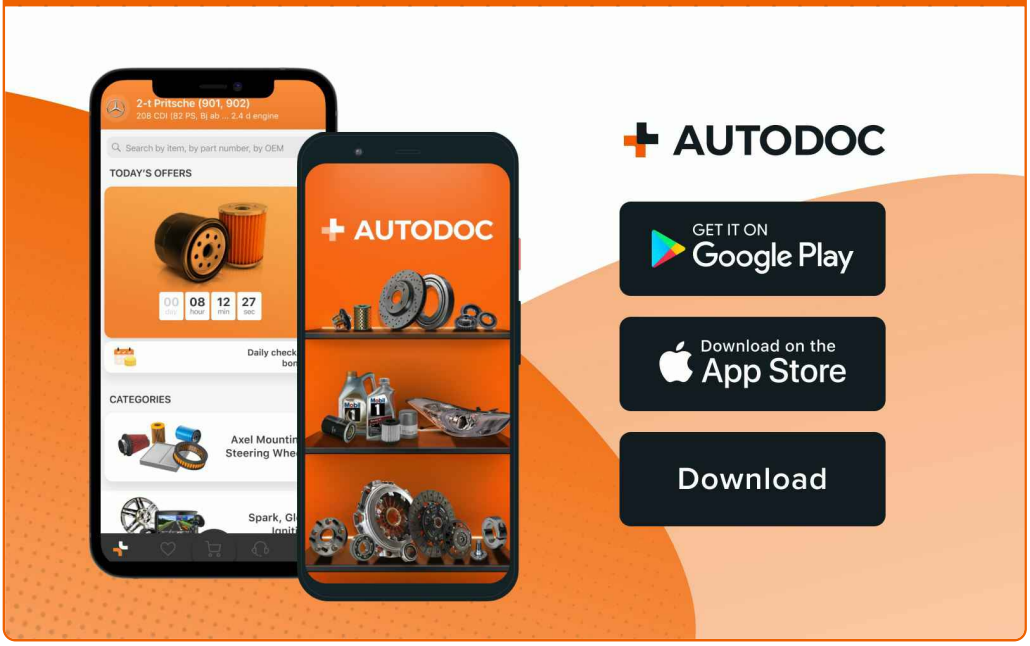

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

TAMBOR DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW GOLF 3

TAMBOR DE TRAVÃO PARA VW: COMPRE AGORA

TAMBOR DE TRAVÃO PARA VW GOLF 3: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.