



Como mudar correia  
trapezoidal estriada em  
**VW Golf 3** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.0, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 D, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.9 TD, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 2.0 16V, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TD,GTD, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TDI, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.8 Syncro, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.0 GTI 16V, VW Golf III Hatchback (1H1) 2.8 VR6, VW Vento (1H2) 1.9 D, VW Vento (1H2) 1.9 TD, (+ 46)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –  
VW GOLF 3. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 13
- Chave de caixa n.º 16
- Soquete de impacto para roda n.º 17
- Chave de catraca
- Chave phillips
- Pé-de-cabra


**COMPRAR FERRAMENTAS**

**Substituição: correia trapezoidal estriada – VW Golf 3. Conselho:**


- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

**SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – VW GOLF 3. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:**

**1** Abra o capô.

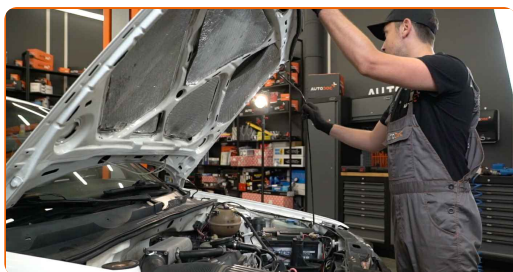

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

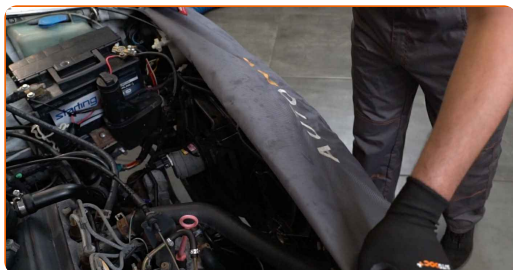

**3** Fixe as rodas com os calços.


**4** Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.



**5** Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.




**6** Desaperte os parafusos da roda.

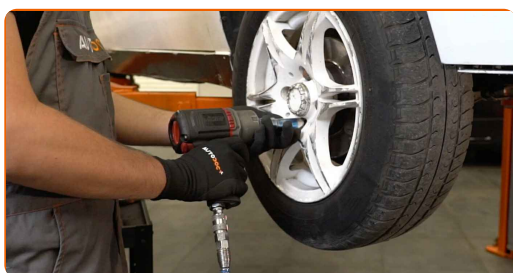


**AUTODOC recomenda:**

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. VW Golf 3


**7** Retire a roda.

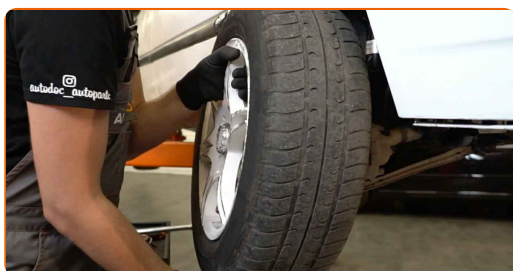


**8** Desaperte os fixadores da cobertura da cava da roda. Use a chave Phillips.

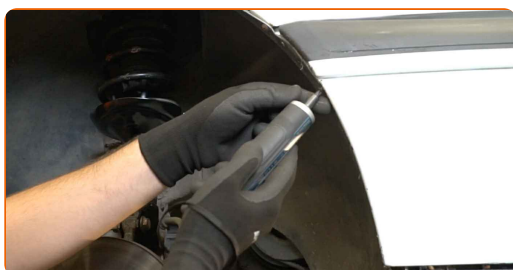


**9** Remova a cobertura do arco da roda.

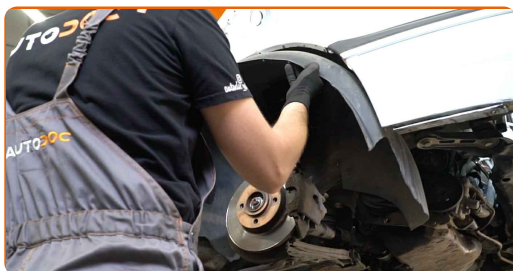


**10** Limpe os fixadores da bomba de direção assistida hidráulica. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

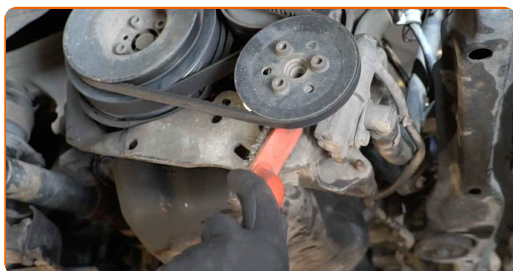

**11** Desparafuse os fixadores da bomba de direção assistida hidráulica. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

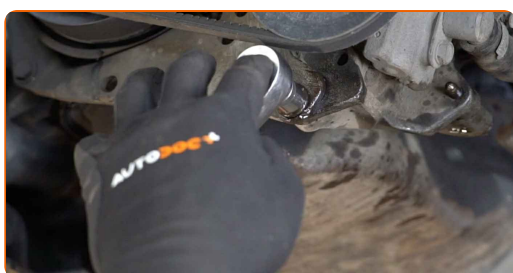


**12** Solte a correia trapezoidal.

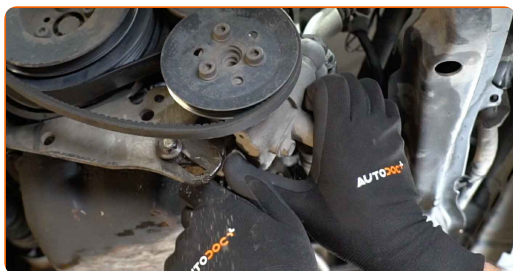

**13** Remova a correia trapezoidal.




**14** Limpe os fixadores do alternador. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

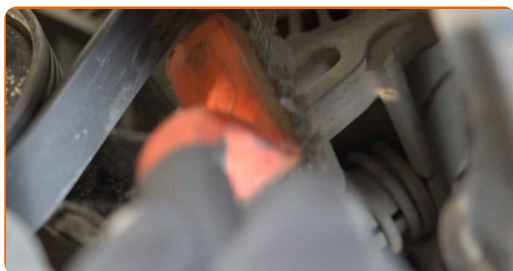


**15** Solte os fixadores do alternador. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.



**16** Remova a correia trapezoidal estriada.

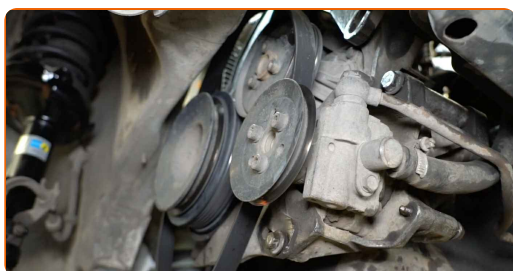

**17** Instale a correia trapezoidal estriada.

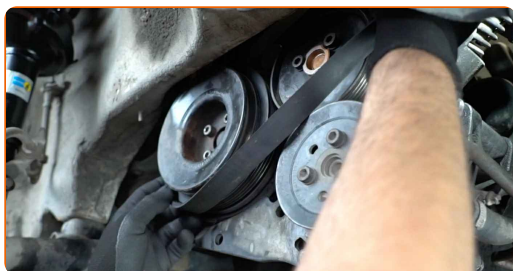


**Substituição: correia trapezoidal estriada – VW Golf 3. Conselho da AUTODOC:**

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

18

Coloque a correia trapezoidal estriada sobre o alternador. Utilize um pé-de-cabra.

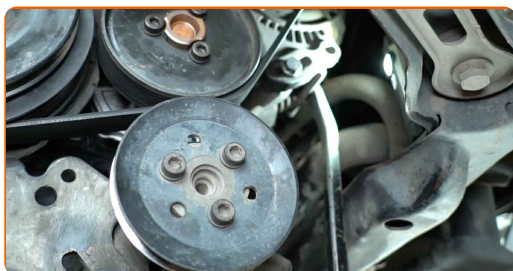


**AUTODOC recomenda:**

- Assegure-se de que a correia poly-V está devidamente esticada.


19

Instale a correia trapezoidal.

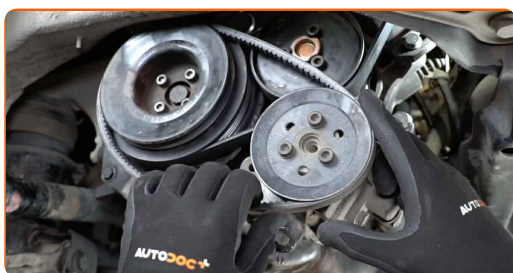

20

Aperte os fixadores da bomba de direção assistida hidráulica. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 25 Nm.

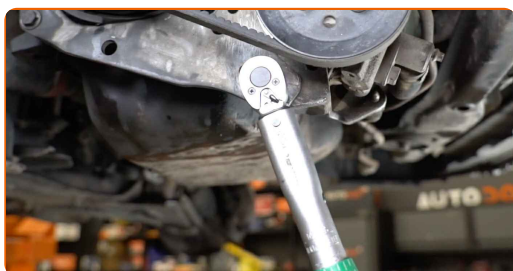

21

Aperte os fixadores do alternador. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 30 Nm.






**22** Instale a cobertura da cava da roda no seu local de montagem. Aparafuse os fixadores. Use a chave Phillips.




**23** Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.

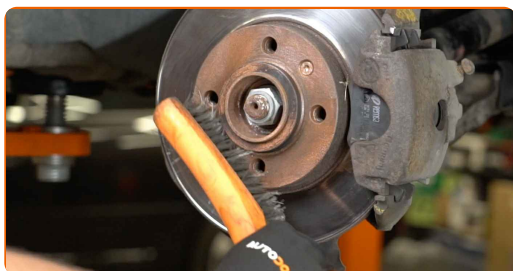

**24** Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.



**25** Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

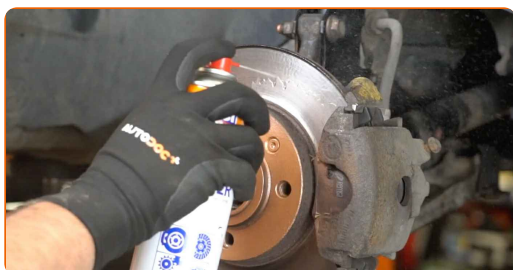

**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: correia trapezoidal estriada – VW Golf 3. Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

26

Instale a roda.




Substituição: correia trapezoidal estriada – VW Golf 3. Os profissionais recomendam:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.

27

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

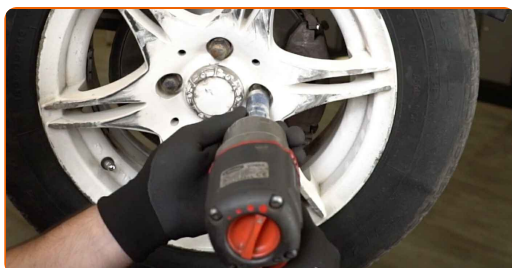


28

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.




29

Retire os macacos e calços.

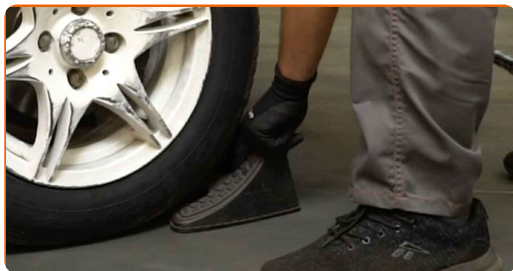

30

Remova a proteção do guarda-lamas.

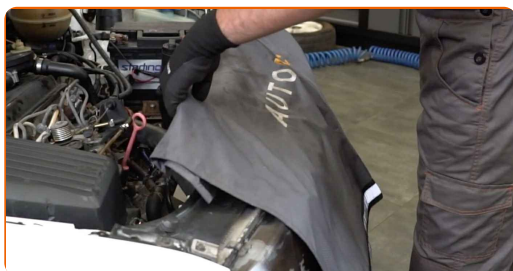

31

Feche o capô.



**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW GOLF 3**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA VW: COMPRE AGORA**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA VW GOLF 3: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.