



Como mudar tirante da  
barra estabilizadora da  
parte dianteira em  
**Renault Kangoo KC01** -  
guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO




### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT Clio I Hatchback 1.9 D, RENAULT Clio I Hatchback 1.2, RENAULT Clio I Hatchback 1.4, RENAULT Clio I Hatchback 1.8 16V, RENAULT Clio I Hatchback 1.8, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.5 dCi, RENAULT Clio I Hatchback 1.8 Rsi, RENAULT Clio I Hatchback 2.0 Williams, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Coach (DA) 1.6 e, (+ 115)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA  
– RENAULT KANGOO KC01. FERRAMENTAS DE QUE  
PODERÁ NECESSITAR:**

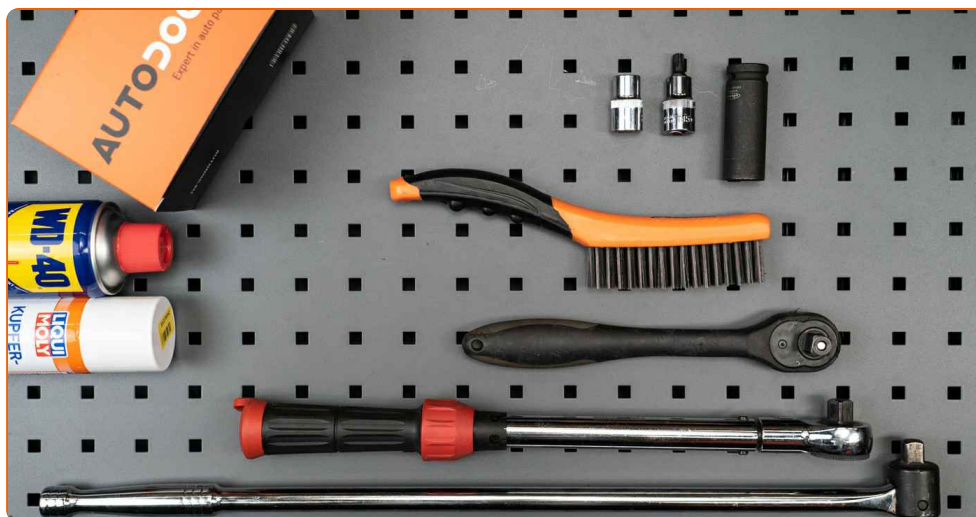

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 13
- Ponta de Torx T45
- Soquete de impacto para roda n.º 19
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

**COMPRAR FERRAMENTAS**


**AUTODOC recomenda:**

- Substitua as conexões do estabilizador no Renault Kangoo KC01 em pares.
- O procedimento de substituição é idêntico para ambas as conexões dos estabilizadores no mesmo eixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## **SUBSTITUIÇÃO: TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA – RENAULT KANGOO KC01. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:**


**1**

Fixe as rodas com os calços.

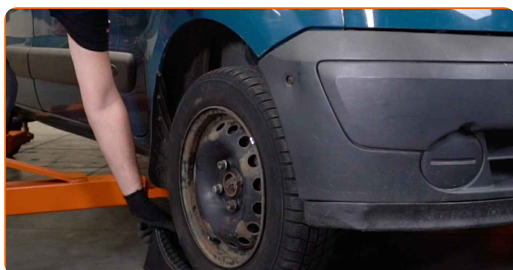


**2**

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

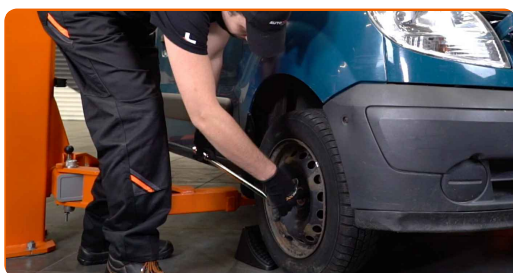

**3**

Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

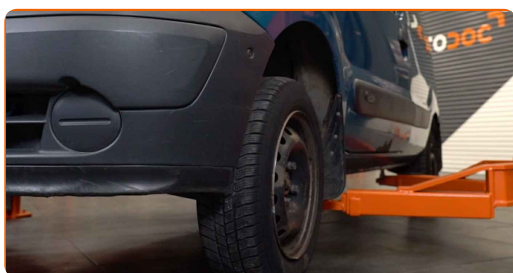

4

Desaperte os parafusos da roda.




Substituição: tirante da barra estabilizadora – Renault Kangoo KC01. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.


5

Retire a roda.

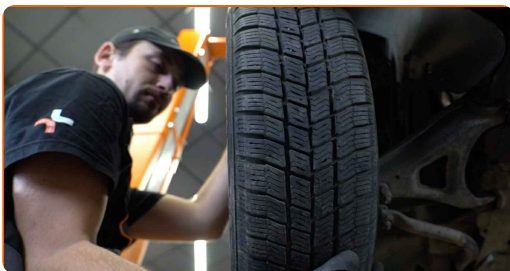

6


Limpe os elementos de fixação de conexão do estabilizador. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

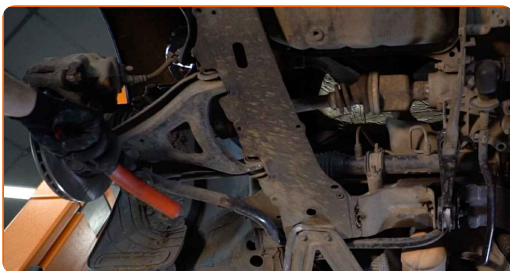

- 7 Desaperte os parafusos de fixação da barra estabilizadora. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.



- 8 Remova a barra estabilizadora.

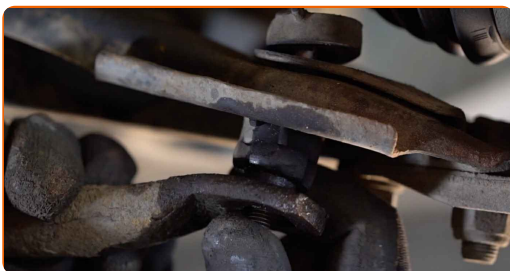

Substituição: tirante da barra estabilizadora – Renault Kangoo KC01. Conselho da AUTODOC:

- Examine os tampões da barra estabilizadora. Substitua-as se necessário.


- 9 Limpe os elementos de fixação de conexão do estabilizador. Use uma escova metálica. Trate todas as juntas de conexão do estabilizador. Use spray WD-40.




10 Instale uma nova barra, aperte os parafusos de fixação.




11 Apoie a barra estabilizadora. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

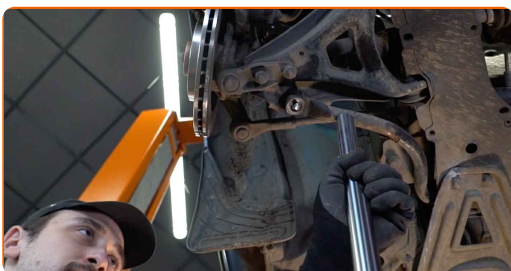

12 Aperte o fixador da bieleta da barra estabilizadora. Use Torx T45. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 35 Nm.

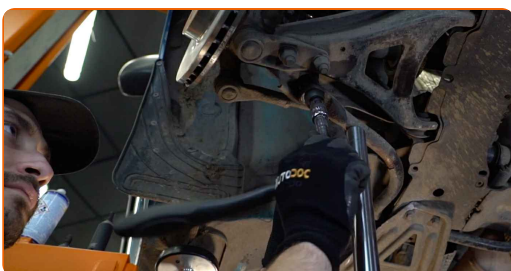

13 Remova o macaco de transmissão debaixo da barra estabilizadora.

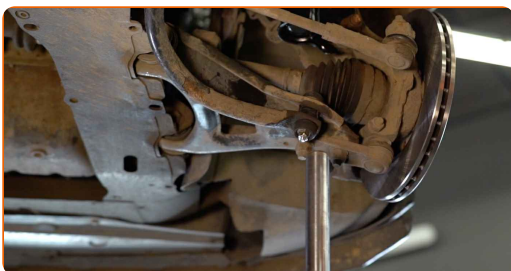


Substituição: tirante da barra estabilizadora – Renault Kangoo KC01.  
Conselho:

- Limpe o local de montagem do aro do pneu.

14

Instale a roda.

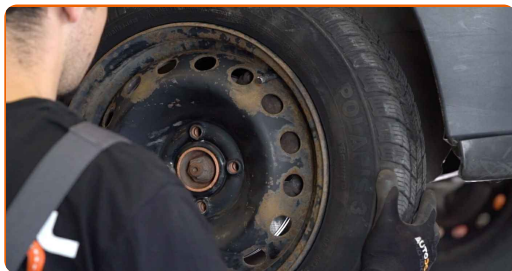


**AUTODOC recomenda:**

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. Renault Kangoo KC01


15

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

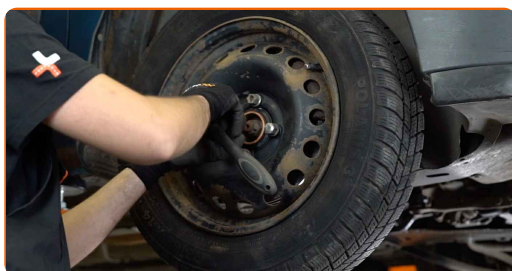

16

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.

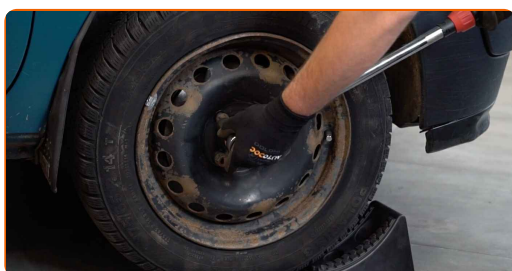



17

Retire os macacos e calços.

**MUITO BEM!** [VER MAIS TUTORIAIS](#)

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RENAULT**

**TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA RENAULT KANGOO KC01**

**TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA PARA RENAULT:  
COMPRA AGORA**

**TIRANTE DA BARRA ESTABILIZADORA PARA RENAULT  
KANGOO KC01: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.