



Como mudar
amortecedores da parte
traseira em **Renault**
Kangoo KC01 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4, RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 55 1.9 (KC0D), RENAULT KANGOO (KC0/1_) D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N), RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.4, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 55 1.9 (FC0D), RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) D 65 1.9 (FC0E, FC02, FC0J, FC0N), RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.9 dTi, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.9 dTi, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V, RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V, (+ 12)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – RENAULT KANGOO
KC01. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 16
- Chave Combinada n.º 18
- Soquete de impacto para roda n.º 19
- Vira-macho
- Chave dinamométrica
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: amortecedor – Renault Kangoo KC01. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Ambos os amortecedores da suspensão traseira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores esquerdo e direito da suspensão traseira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – RENAULT KANGOO KC01. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


1

Fixe as rodas com os calços.

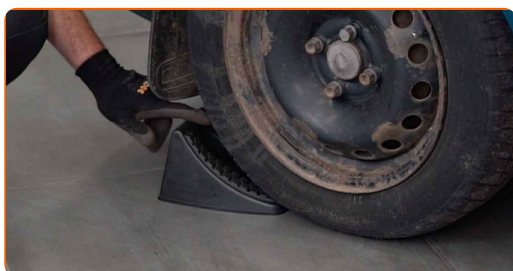


2

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #19.

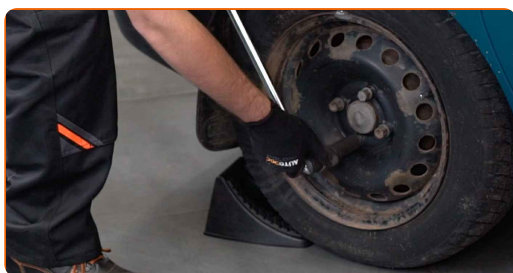

3

Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.

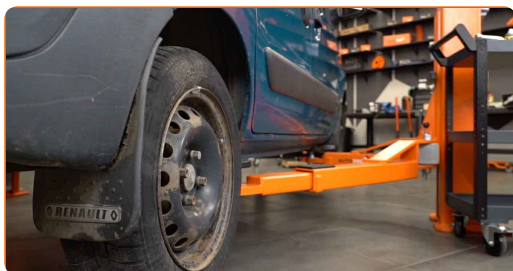


4 Desaperte os parafusos da roda.




Substituição: amortecedor – Renault Kangoo KC01. AUTODOC recomenda:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.


5 Retire a roda.

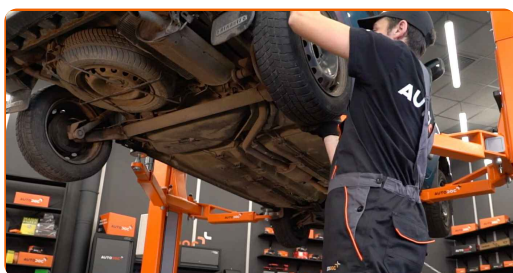


6 Apoie o braço. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

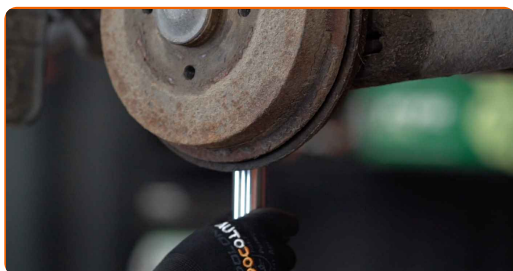


7 Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

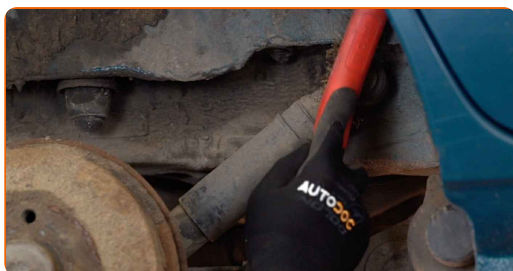

8 Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de tarraxa.

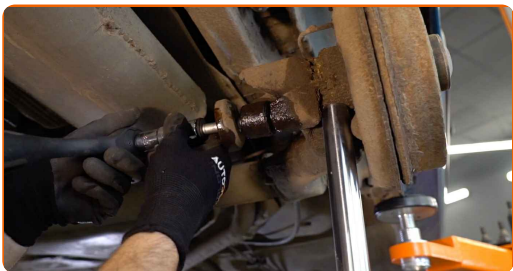

9 Desaperte a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave de tarraxa.

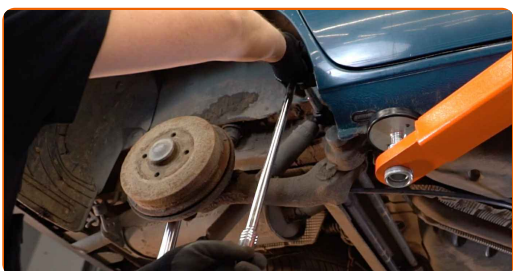

AUTODOC recomenda:

- Renault Kangoo KC01 – Para evitar lesões, segure o amortecedor enquanto desaparafusa os parafusos de fixação.

10 Remova o amortecedor.



Substituição: amortecedor – Renault Kangoo KC01. Conselho:

- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.


11

Coloque o amortecedor no arco da roda e fixe-o.



12

Apertar a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave combinada nº 18. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 105 Nm.

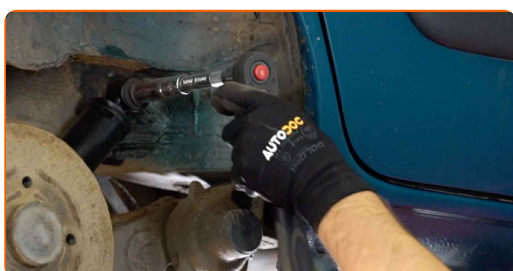


13

Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 105 Nm.




14


Remova o suporte por baixo do braço traseiro.

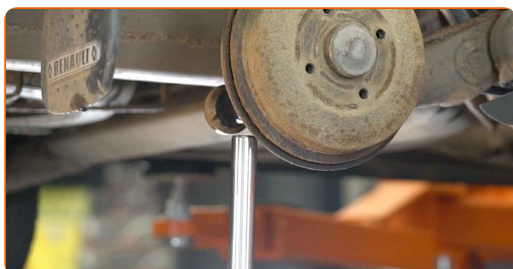

- 15** Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.

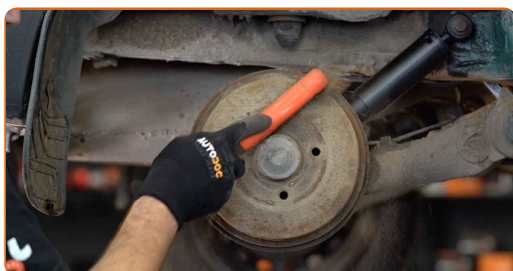


- 16** Instale a roda.

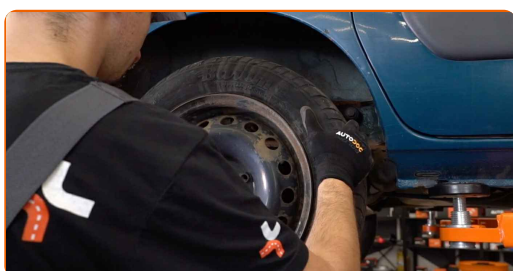


Substituição: amortecedor – Renault Kangoo KC01. Conselho da AUTODOC:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.


- 17** Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #19.

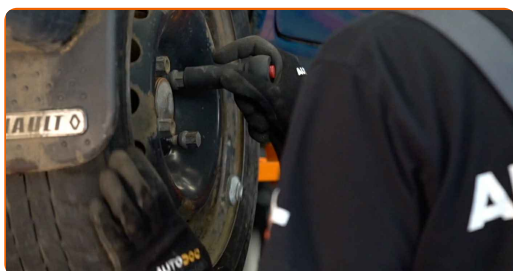

- 18 Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.

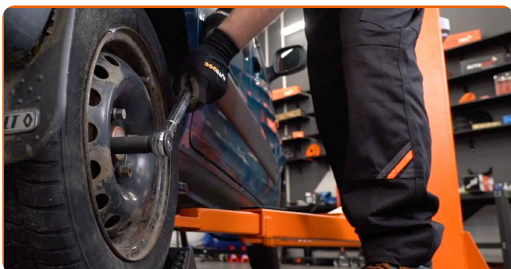

- 19 Retire os macacos e calços.

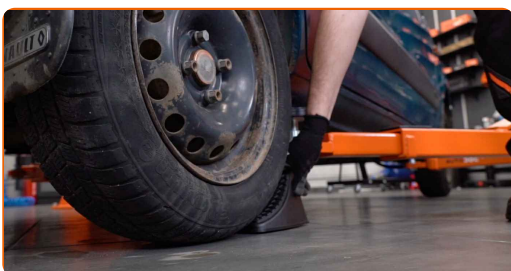

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RENAULT

AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA RENAULT KANGOO KC01

AMORTECEDOR PARA RENAULT: COMPRE AGORA

**AMORTECEDOR PARA RENAULT KANGOO KC01: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.