



Como mudar maxilas de
travão da parte traseira
em **VW Lupo 6X1** - guia
de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW DERBY (86) 0.9, VW DERBY (86) 1.1, VW DERBY (86) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.1, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.4 D, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 CAT, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 CAT, VW Derby (86C, 80) 1.0, VW Derby (86C, 80) 1.1, VW Derby (86C, 80) 1.3, VW GOLF I (17) 1.3, VW GOLF I Cabriolet (155) 1.5, (+ 104)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: MAXILAS DE TRAVÃO – VW LUPO 6X1.
FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave de caixa n.º 30
- Soquete de impacto para roda n.º 17
- Chave de catraca
- Chave dinamométrica
- Alicates de bico redondo
- Alicates
- Cinzel plano
- Martelo
- Martelo de borracha
- Chave De Fenda Plana
- Chave phillips
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: maxilas de travão – VW Lupo 6X1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Realize a substituição de pastilhas de travão no conjunto completo para cada eixo. Isto proporciona uma travagem eficaz.
- O procedimento de substituição é idêntico para todas as pastilhas de travão no mesmo eixo.
- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - VW Lupo 6X1.

EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


1

Fixe as rodas com os calços.

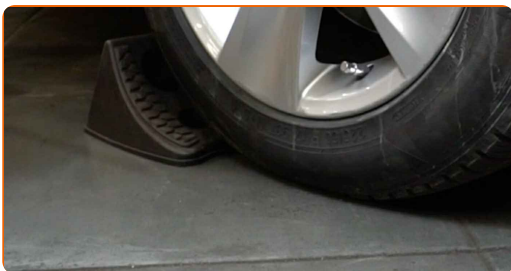

2

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

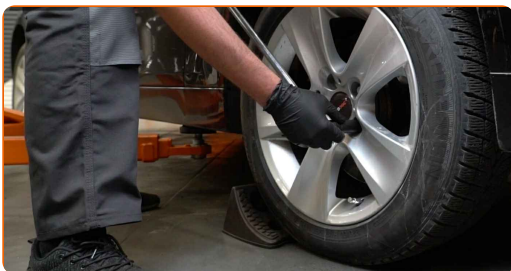

3 Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.




4 Desaperte os parafusos da roda.



Substituição: maxilas de travão – VW Lupo 6X1. AUTODOC recomenda:

- Para evitar uma lesão, segure a roda ao desapertar os parafusos.

5 Retire a roda.

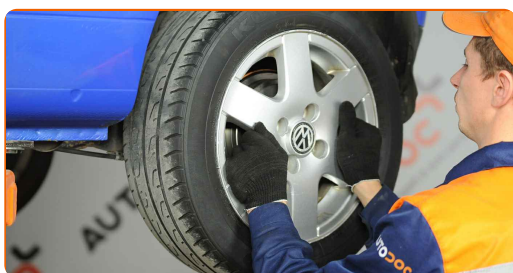


6 Limpe os fixadores do tambor de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.



7

Desaperte a fixação do tambor do travão. Use a chave Phillips.

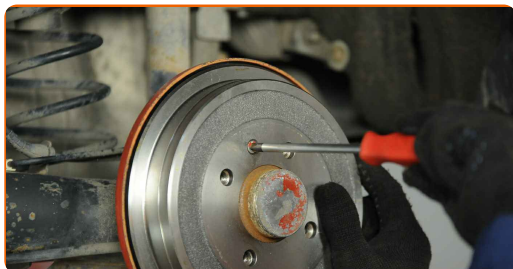

8

Remova o tambor de travão.



Substituição: maxilas de travão – VW Lupo 6X1. Os profissionais recomendam:

- Examine o tambor de travão. Substitua-o, se necessário.

9

Retire a tampa de proteção de rolamento de cubo. Use um cinzel plano para metal. Use um martelo.




10

Limpe os fixadores do eixo motor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

11

Desaperte a porca do eixo do cubo da roda. Use uma chave soquete nº 30. Use uma chave de catraca.

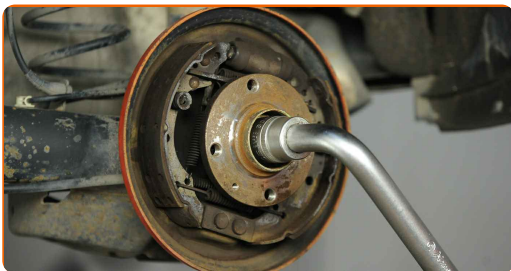


12

Remova o cubo da roda.




13

Remova os grampos de retenção das pastilhas de travão. Use alicates.

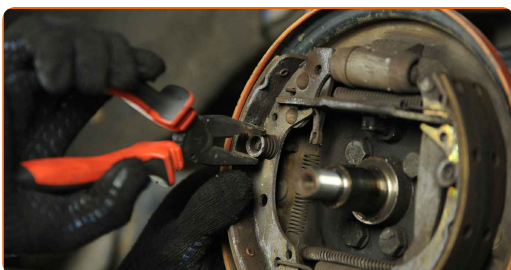

14

Puxe ambas as pastilhas de travão com o regulador do cilindro de travão de serviço, evitando danos nos foles.

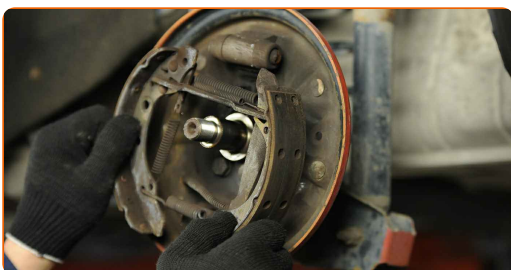


Substituição: maxilas de travão – VW Lupo 6X1. Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Não pressione o pedal do travão depois de retirar as sapatas de tambor de travão traseiro. Isto irá fazer com que o pistão saia para fora do cilindro de travagem, fuga de líquido do travão e despressurização do sistema.


15

Solte o cabo do travão de estacionamento. Use alicates de ponta arredondada.

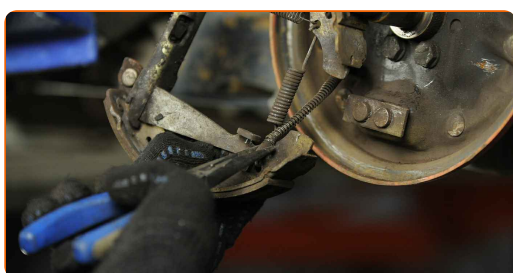


16

Remova as molas de retenção das pastilhas de travão.

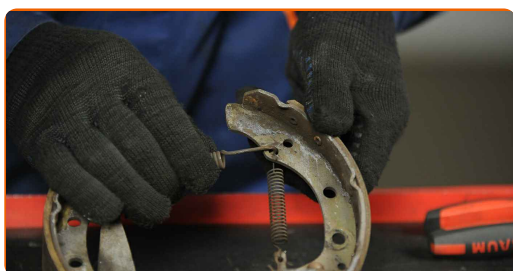

17

Remova as duas pastilhas do suporte de montagem. Use alicates de ponta arredondada.

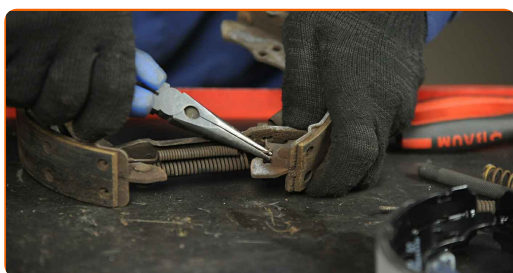


- 18** Proceda ainda à desmontagem da mola de retenção superior e do mecanismo de regulação. Use uma chave de fenda plana.




- 19** Trate dos assentos de montagem das sapatas de travão. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.


- 20** Instale as molas de retenção superiores e o mecanismo de ajuste nos novos calços dos travões.

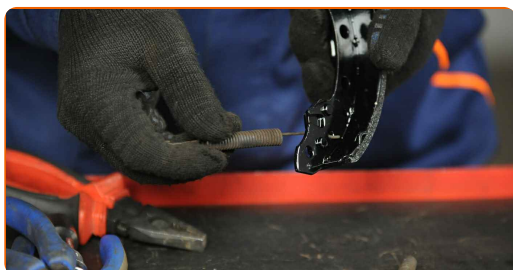


- 21** Coloque as sapatas de travão de modo a que os seus bordos interiores fiquem assentes na placa de ancoragem.

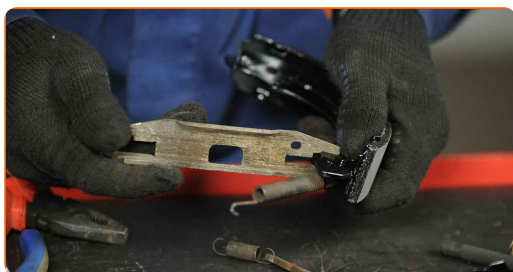


- 22** Instale as molas de retenção das pastilhas de travão. Use alicates de ponta arredondada.

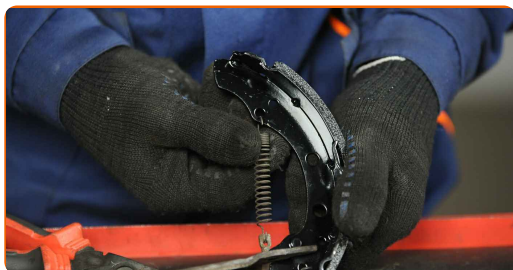

23 Trate dos assentos de montagem das sapatas de travão. Use massa de cobre.

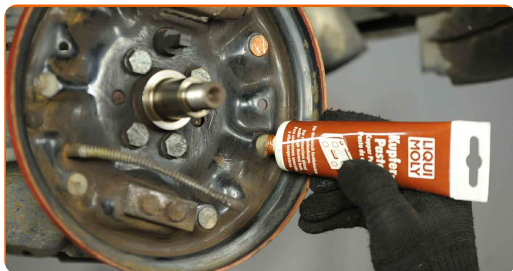

24 Fixe o cabo do travão de estacionamento. Use alicates de ponta arredondada.

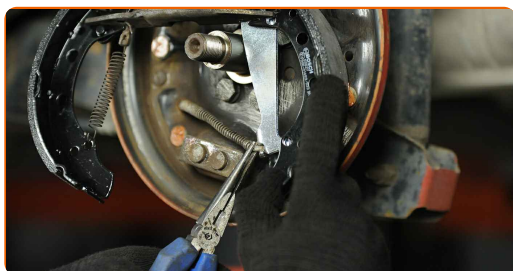

25 Fixe as sapatas de travão juntamente com o ajustador de travão ao cilindro da roda.



26 Instale a mola de retenção das pastilhas de travão. Use alicates.



27 Instale os grampos de retenção das pastilhas de travão. Use alicates.


28 Instale o cubo da roda.




29 Aperte o cubo. Use uma chave soquete nº 30. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 175 Nm.



30 Instale a tampa de proteção do rolamento do cubo. Use um martelo de borracha.

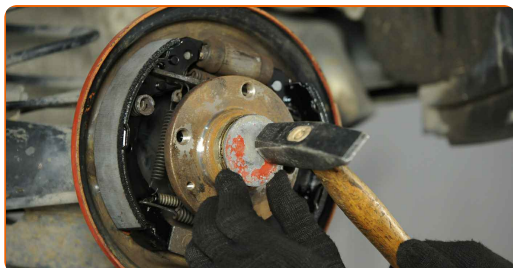

31 Limpe o cubo. Use uma escova metálica. Trate a superfície de contacto. Use massa de cobre.

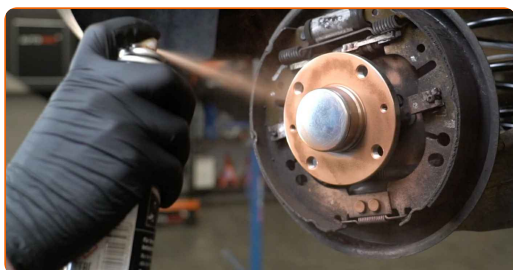

32 Instale um tambor de travão.



33 Aperte os fixadores do tambor de travão. Use a chave Phillips. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 4 Nm.




34 Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.

35 Trate a superfície onde a jante da roda entra em contacto com o tambor de travão. Use massa de cobre.



36 Instale a roda.

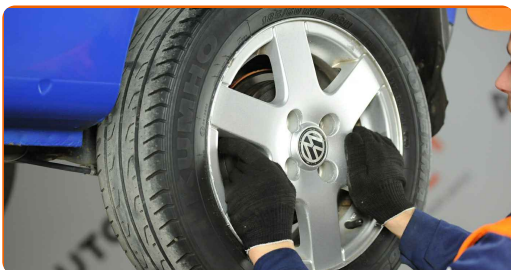

AUTODOC recomenda:

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. VW Lupo 6X1


37

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.




38

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.

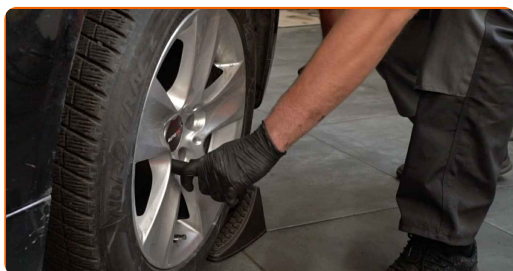


39

Retire os macacos e calços.

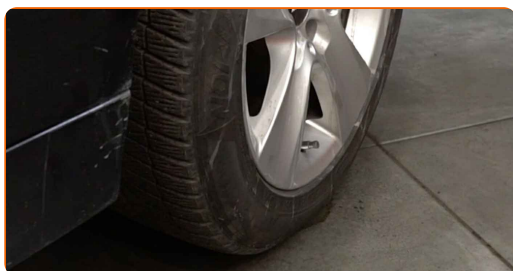

40

Ajuste a folga entre os calços de travão e o tambor no VW Lupo 6X1, pressionando o pedal do travão 10-15 vezes.

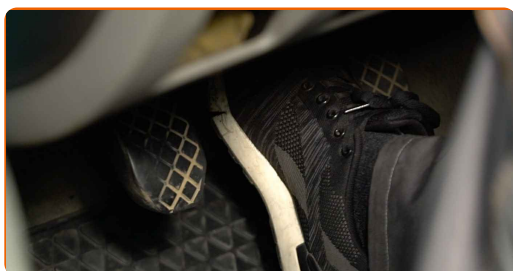

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

MAXILAS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW LUPO 6X1

MAXILAS DE TRAVÃO PARA VW: COMPRE AGORA

**MAXILAS DE TRAVÃO PARA VW LUPO 6X1: AS MELHORES
PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AutoDoc não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AutoDoc não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AutoDoc não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AutoDoc recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AutoDoc GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.