



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
VW Lupo 6X1 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.7 SDI, VW Lupo / Lupo 3L (6X1, 6E1) 1.7 SDI, VW Caddy II Pick-up (9U7) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 SDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 SDI, VW Polo III Van Van / Carrinha (6V5) 1.7 SDI

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
VW LUPO 6X1. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:



- Chave Combinada nº 15
- Cobertura para guarda-lamas


COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: correia trapezoidal estriada – VW Lupo 6X1. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – VW LUPO 6X1. SIGA OS SEGUINTE PASSOS:

1 Abra o capô.

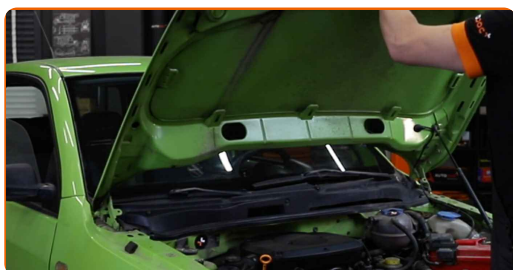

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

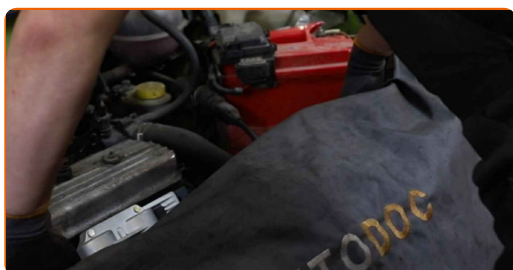


3 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.



4

Remova a correia trapezoidal estriada.

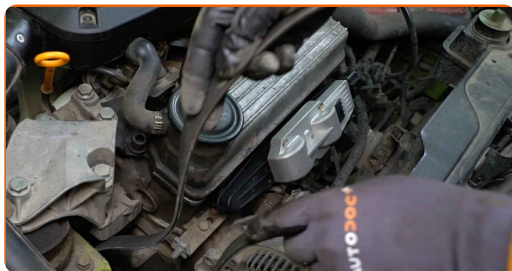


AUTODOC recomenda:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

5

Instale a correia trapezoidal estriada.

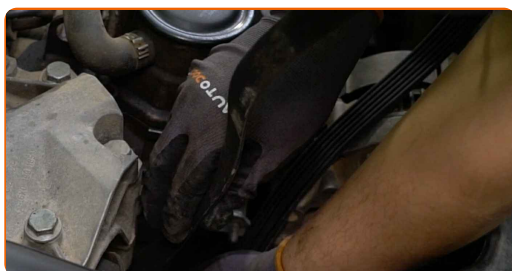

Substituição: correia trapezoidal estriada – VW Lupo 6X1. Os profissionais recomendam:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

6

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 15.




7 Coloque a correia Poly V na polia tensora.


8 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.




9 Desligue o motor.

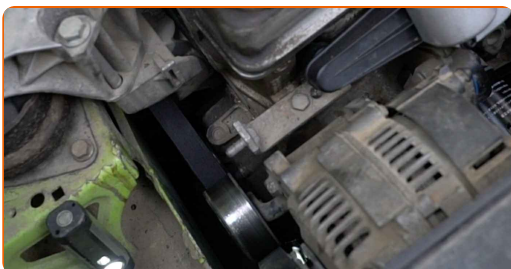

10 Remova a proteção do guarda-lamas.

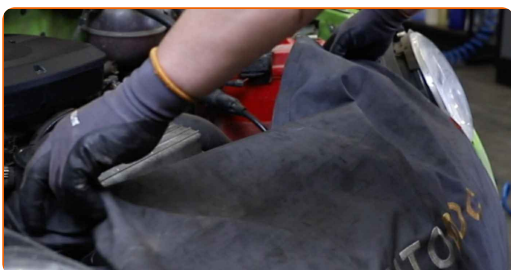

11 Feche o capô.

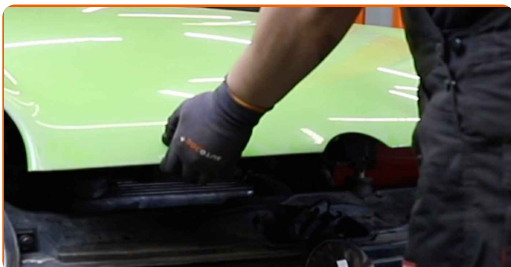

MUITO BEM! 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VW

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA VW LUPO 6X1

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA VW: COMPRE AGORA

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA VW LUPO 6X1: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.