



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
Mercedes ML W163 -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 270 T CDI, MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202) C 220 T CDI (202.193), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 220 CDI (210.006), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 220 T CDI (210.206), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 200 CDI (210.007), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 200 CDI (202.134), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S202) C 200 T CDI (202.194), MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 320 CDI (210.026), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 320 T CDI (210.226), MERCEDES-BENZ Classe E T-modell (S210) E 270 T CDI (210.216), MERCEDES-BENZ Classe ML (W163) ML 270 CDI (163.113), MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Minibus (W901, W902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Minibus (W901, W902) 211 CDI 2.2, (+ 63)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
MERCEDES ML W163. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:



- Chave de caixa de 12 pontos n.º 17
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: correia trapezoidal estriada – Mercedes ML W163. AUTODOC recomenda:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – MERCEDES ML W163. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


1

Abra o capô.



2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

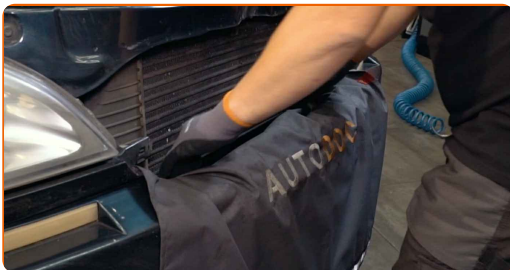


3


Fixe as rodas com os calços.

4

Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.

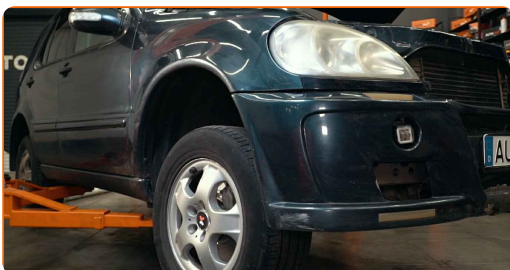

- 5 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use a chave de caixa de 12 pontos n.º 17. Use uma chave de catraca.

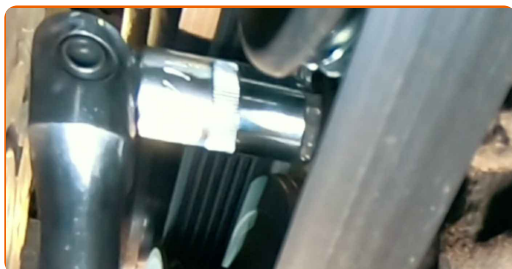

- 6 Remova a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada – Mercedes ML W163. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

- 7 Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use a chave de caixa de 12 pontos n.º 17. Use uma chave de catraca.

- 8 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use a chave de caixa de 12 pontos n.º 17. Use uma chave de catraca.

- 9 Instale a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada – Mercedes ML W163. Conselho da AUTODOC:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

- 10** Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use a chave de caixa de 12 pontos n.º 17. Use uma chave de catraca.



- 11** Abaixar o automóvel.



- 12** Retire os macacos e calços.


- 13** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



- 14** Desligue o motor.

15

Remova a proteção do guarda-lamas.

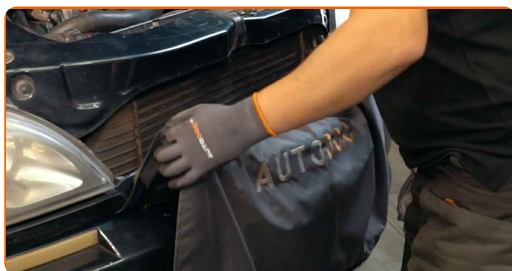

16

Feche o capô.

**MUITO BEM!** [VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES ML W163

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA MERCEDES:
COMPRA AGORA**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA MERCEDES ML
W163: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.