



Como mudar apoios de motor da parte dianteira em **Renault Megane Scenic** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Coach (DA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.4, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Classic (LA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 2.0 i, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Cabrio (EA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 TDI, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 D, RENAULT Megane Scenic (JA) 1.9 dTi, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dTi, (+ 44)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: APOIOS DE MOTOR – RENAULT
MEGANE SCENIC. FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ
NECESSITAR:**

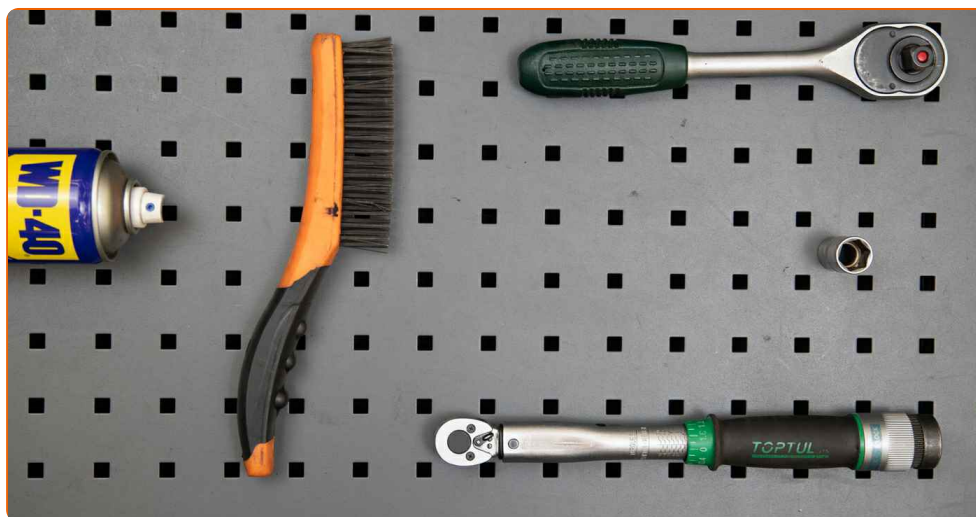

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 16
- Chave de catraca
- Macaco
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS


Substituição: apoios de motor – Renault Megane Scenic. Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: APOIOS DE MOTOR – RENAULT MEGANE SCENIC. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

1

Abra o capô.

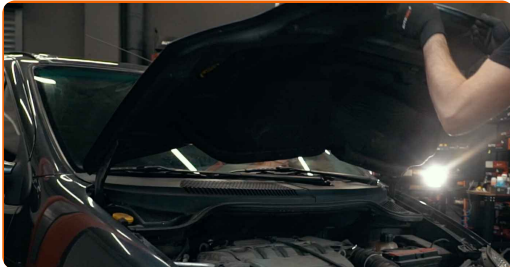

2

Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.



3

Apoie o motor na área do cárter de óleo. Use um macaco.




4

Limpe os fixadores do apoio do motor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




5

Desaparafuse os fixadores do suporte de apoio do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

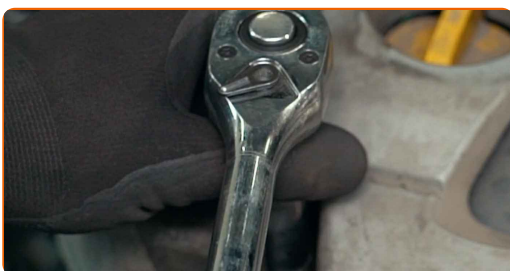


6

Retire os parafusos de fixação.

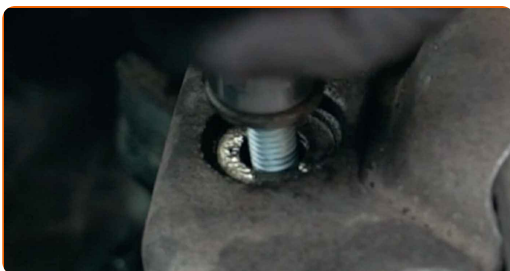

7

Desaparafuse o apoio do motor do suporte. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

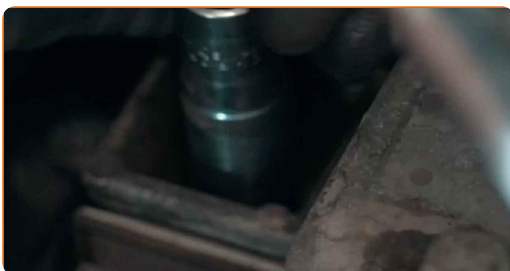


8

Desaparafuse os fixadores, que ligam o suporte do motor à carroçaria. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

9

Retire os parafusos de fixação.

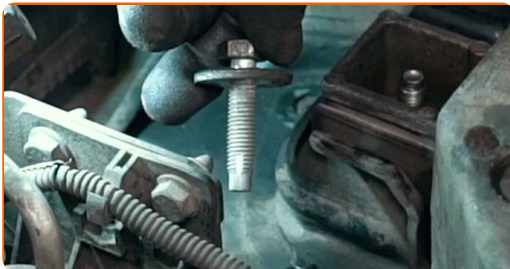

10

Remova o apoio do motor.




Substituição: apoios de motor – Renault Megane Scenic. Os profissionais recomendam:

- Verifique cuidadosamente os outros apoios do motor e substitua-as, se necessário.

11

Desmonte o suporte de apoio do motor do apoio.

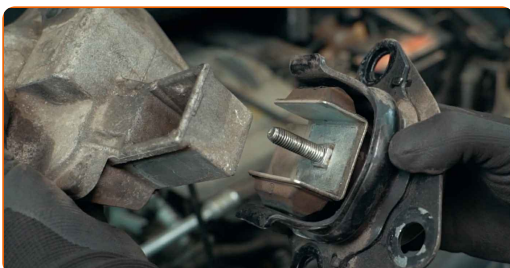

12

Limpe o assento de montagem do apoio do motor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




Substituição: apoios de motor – Renault Megane Scenic. Conselho da AUTODOC:

- Ao limpar os assentos de montagem no motor, certifique-se de que a sujidade não entra no comando de válvulas.


13

Monte um novo apoio de motor.

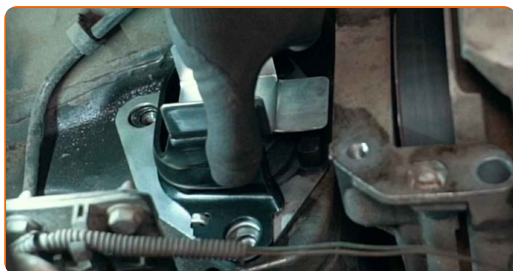

14

Instale os parafusos de fixação.

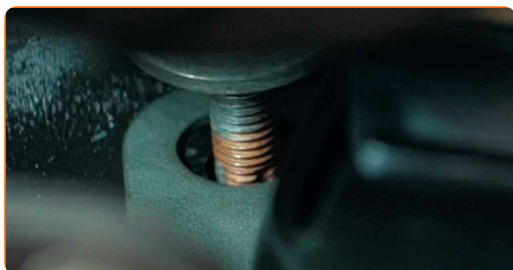


15

Ajuste o suporte de apoio do motor.



16

Instale os parafusos de fixação.

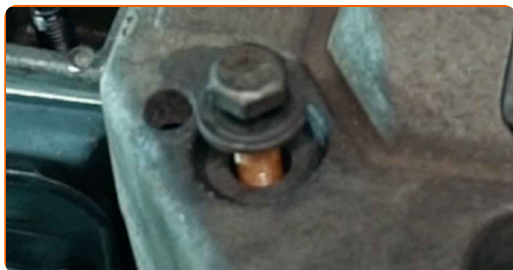


17 Aparafuse os fixadores do suporte de apoio do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.



18 Aparafuse os fixadores, que ligam o suporte do motor à carroçaria. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.



19 Aparafuse o novo apoio do motor ao suporte. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

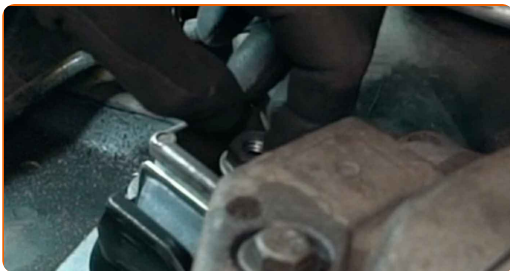


20 Aperte os fixadores que ligam o suporte ao apoio do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 40 Nm.




21 Aperte os fixadores, que ligam o suporte do motor à carroçaria. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 62 Nm.

- 22 Aperte os fixadores no suporte do apoio do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 62 Nm.

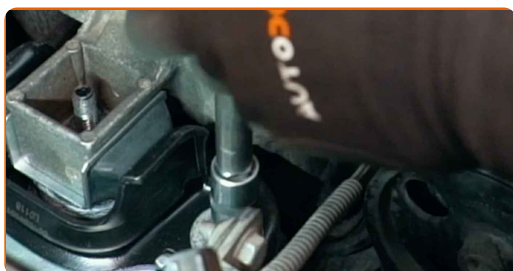


- 23 Remova o suporte por baixo do motor.

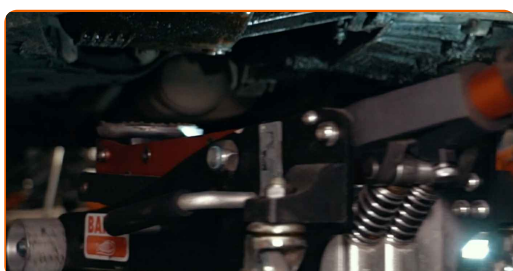

- 24 Remova a proteção do guarda-lamas.



- 25 Feche o capô.

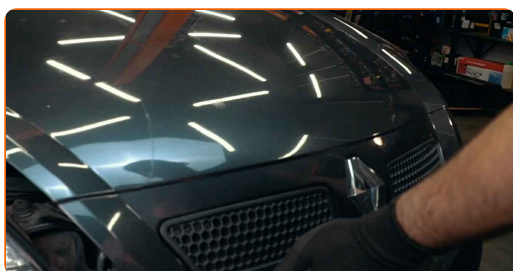

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA RENAULT

APOIOS DE MOTOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA RENAULT MEGANE SCENIC

APOIOS DE MOTOR PARA RENAULT: COMPRE AGORA

**APOIOS DE MOTOR PARA RENAULT MEGANE SCENIC: AS
MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.