



Como mudar pastilhas  
de travão da parte  
dianteira em  
**MERCEDES-BENZ Classe  
C Coupe (CL203)** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 30 CDI AMG (203.718), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 320 (203.764)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe M (W163) ML 270 CDI (163.113)

**SUBSTITUIÇÃO: PASTILHAS DE TRAVÃO – MERCEDES-  
BENZ CLASSE C COUPE (CL203). LISTA DAS  
FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Escova de limpeza de nylon
- Produto de limpeza para travões
- Pasta contra chiar
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Punção de arrombar
- Martelo
- Martelo de borracha
- Ferramenta reposicionador de travões
- Pé-de-cabra
- Calço de roda

**Comprar ferramentas**

**Substituição: pastilhas de travão – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203).**  
Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Realize a substituição de pastilhas de travão no conjunto completo para cada eixo. Isto proporciona uma travagem eficaz.
- O procedimento de substituição é idêntico para todas as pastilhas de travão no mesmo eixo.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) – devem ser efetuados com o motor desligado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**

**1** Abra o capô. Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

**2** Fixe as rodas com os calços.

**3** Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.

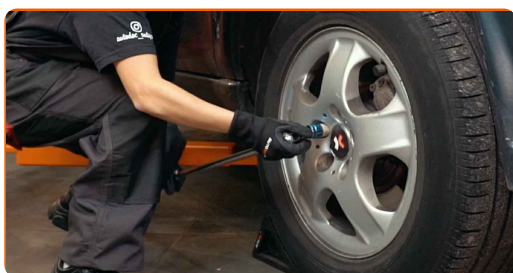

**4** Elevar a parte dianteira do carro e fixar em suportes.

**5** Desaperte os parafusos da roda.




**AUTODOC recomenda:**

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203)

**6**

Retire a roda.

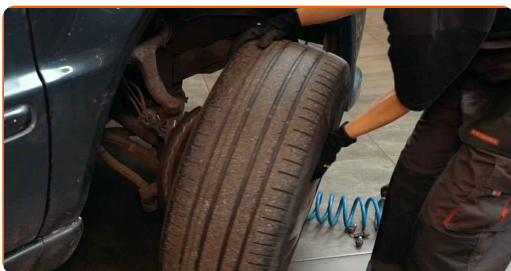

**7**

Desconecte o sensor do indicador de desgaste das pastilhas de travão.



**Por favor tenha em atenção!**

- Alguns carros não estão equipados com sensor de desgaste da pastilha de travão.

**8**


Limpe a superfície da pinça de travão. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.




**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: pastilhas de travão – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203).  
Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

- 9** Remova os grampos de retenção das pastilhas de travão. Use um saca-pino. Use um martelo. Utilize um pé-de-cabra.

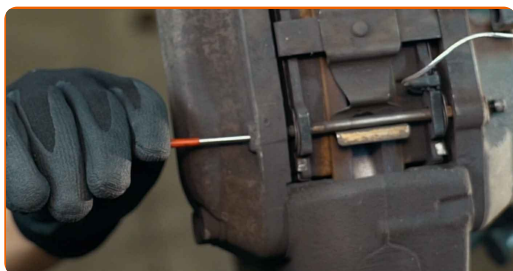

- 10** Remover as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

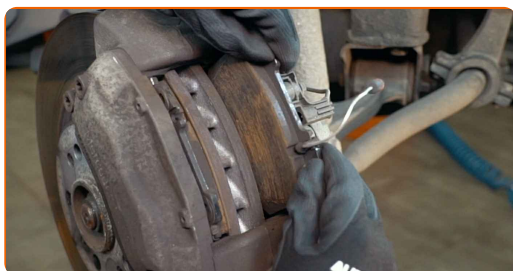

**Substituição: pastilhas de travão – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203).  
Conselho da AUTODOC:**

- Meça a espessura do disco de travão. Ao atingir o limite de desgaste a peça deve ser substituída.

- 11** Limpe a superfície da pinça de travão. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.



**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: pastilhas de travão – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203).  
Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

**12**

Trate o pistão da pinça de travão. Utilize a escova de limpeza de nylon. Utilize um produto de limpeza para travões.




**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: pastilhas de travão – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203).  
Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

**13**

Pressione no pistão da pinça do travão. Use a ferramenta reposicionador de travões. Utilize um pé-de-cabra.

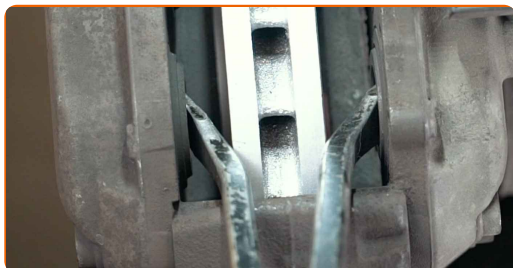

**14**

Trate as pastilhas de travão na área onde a sua superfície entra em contacto com o suporte da pinça de travão. Use pasta contra chiar.




Substituição: pastilhas de travão – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203).  
Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Certifique-se que a superfície do disco está limpa antes de instalar as pastilhas.

15

Instale as pastilhas de travão.

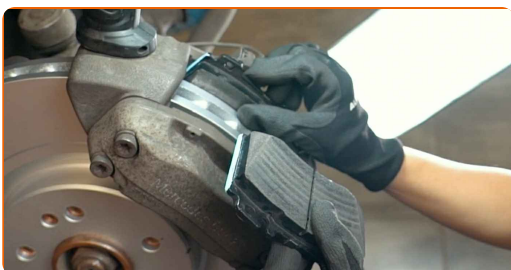

Substituição: pastilhas de travão – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203).  
Conselho:

- Certifique-se que as pastilhas são instaladas com os forros de frente para o disco.

16

Instale os grampos de retenção das pastilhas de travão. Use um martelo de borracha.




17

Conecte o sensor do indicador de desgaste das pastilhas de travão.






**18** Limpe o local de montagem do aro do pneu. Use uma escova metálica.

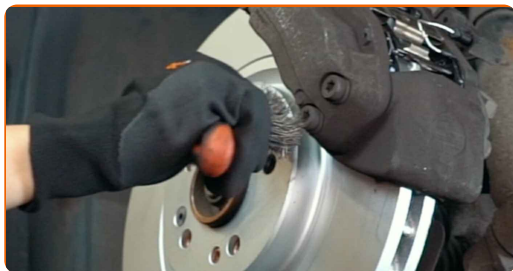

**19** Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.




**20** Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

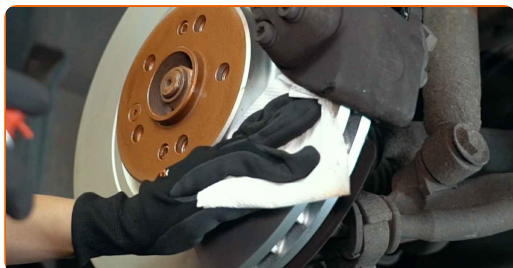

**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: pastilhas de travão – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203).  
Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

**21** Instale a roda.

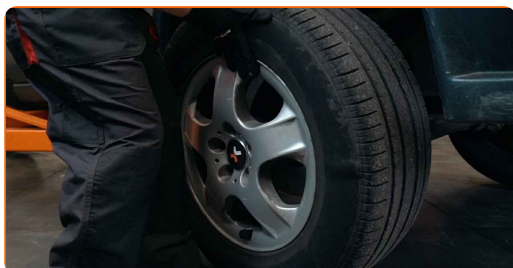

**AUTODOC recomenda:**

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203)

**22**

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.




**23**

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 150 Nm.



**24**

Retire os macacos e calços.

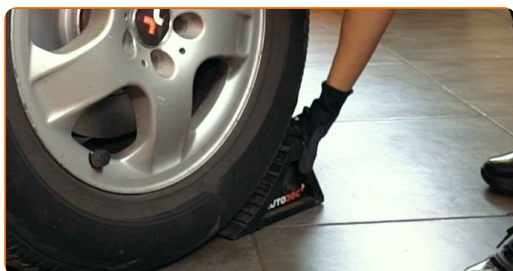

**Substituição: pastilhas de travão – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203).  
AUTODOC recomenda:**

- Sem ligar o motor, pressione o pedal do travão várias vezes até sentir uma resistência significativa.
- Verifique o nível do líquido de travões no depósito de expansão e reabasteça, se necessário.

25

Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões. Feche o capô.



**Substituição: pastilhas de travão – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203).  
Conselho da AUTODOC:**

- Desacelere suavemente durante os primeiros 150-200 km após a substituição das pastilhas de travão. Evite travagens desnecessárias e bruscas até à paragem completa do veículo.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**PASTILHAS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.