



Como mudar pastilhas
de travão da parte
traseira em **MERCEDES-
BENZ Classe C Coupe
(CL203)** - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 320 (203.764), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 350 (203.756), MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) C 230 (203.752)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W210) E 270 CDI (210.016)

**SUBSTITUIÇÃO: PASTILHAS DE TRAVÃO – MERCEDES-
BENZ CLASSE C COUPE (CL203). FERRAMENTAS DE
QUE IRÁ NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Escova de limpeza de nylon
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Pasta contra chiar
- Massa lubrificante de cerâmica
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 16
- Ponta hexagonal n.º H5
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave de catraca
- Pé-de-cabra
- Vira-macho
- Ferramenta reposicionador de travões.
- Punção de arrombar
- Martelo
- Calço de roda

Comprar ferramentas


**Substituição: pastilhas de travão – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203).
AUTODOC recomenda:**

- Realize a substituição de pastilhas de travão no conjunto completo para cada eixo. Isto proporciona uma travagem eficaz.
- O procedimento de substituição é idêntico para todas as pastilhas de travão no mesmo eixo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: PASTILHAS DE TRAVÃO – MERCEDES-BENZ CLASSE C COUPE (CL203). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1 Abre o capô.

2 Desaperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

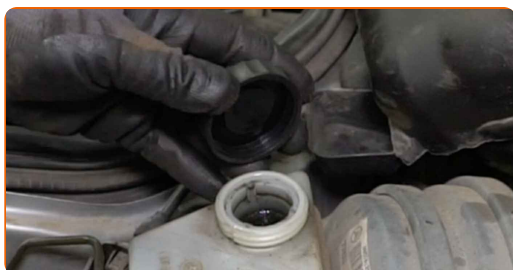

3 Fixe as rodas com os calços.

4 Afrouxe os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de tarraxa.

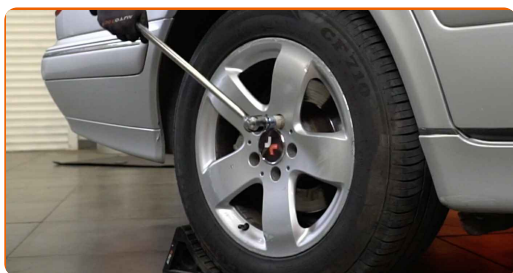

5 Eleve o veículo.

AUTODOC recomenda:

- Se estiver a utilizar um macaco, certifique-se de que este assenta sobre uma superfície plana sem desníveis.
- Certifique-se de fixar adicionalmente o automóvel com preguiças.

6 Desaperte os parafusos da roda.



AUTODOC recomenda:

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203)


7 Retire a roda.




- 8** Limpe os fixadores das pastilhas de travão. Utilize um produto de limpeza para travões. Use uma escova metálica.




- 9** Desmonte o perno de guia da pastilha de travão. Use um saca-pino. Use um martelo.

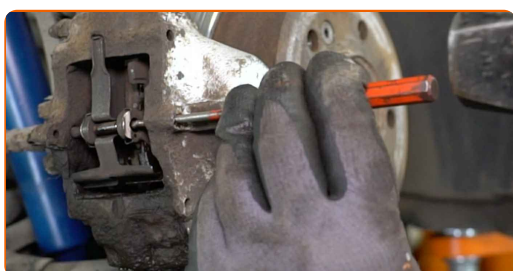

- 10** Remova a mola de retenção das pastilhas de travão.

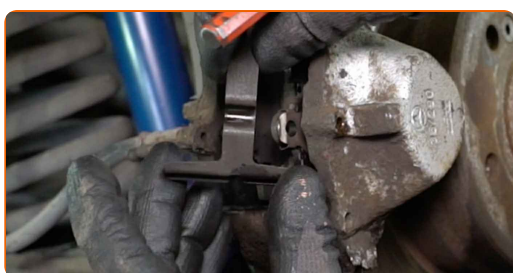

- 11** Afaste as pastilhas de travão. Utilize um pé-de-cabra.

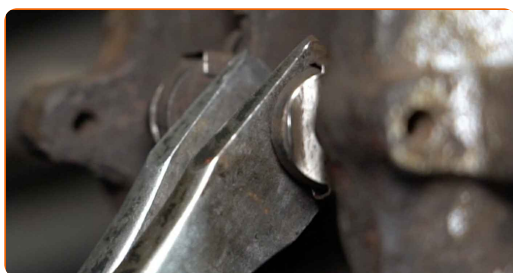

- 12** Remova as pastilhas de travão.



Substituição: pastilhas e discos de travão – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203). Conselho:


- Meça a espessura do disco de travão. Ao atingir o limite de desgaste a peça deve ser substituída.

- 13** Limpe a braçadeira da pinça de travão de sujidade e poeira. Use uma escova metálica. Utilize um produto de limpeza para travões.


AUTODOC recomenda:

- Substituição: pastilhas de travão – MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203). Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

- 14** Aplique produto nos pistões da pinça de travão. Utilize uma escova de limpeza de nylon. Utilize um produto de limpeza para travões.

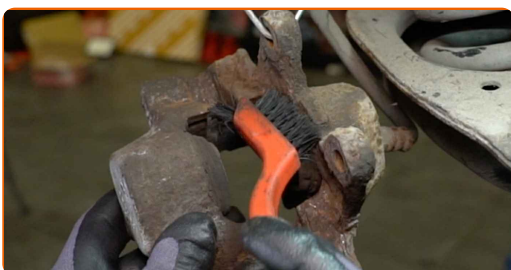

- 15** Volte a colocar os pistões da pinça de travão. Use a ferramenta reposicionador de travões.

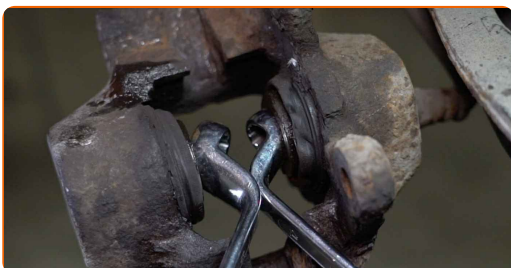


16

Trate a superfície das pastilhas de travão que tocam na pinça de travão. Use pasta contra chiar.



17

Instale novas pastilhas de travão.

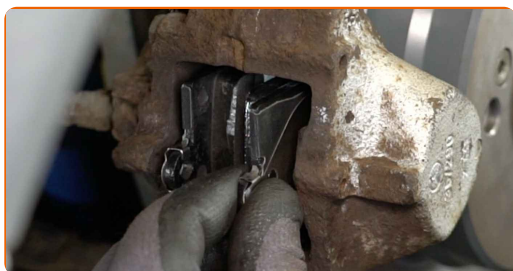


18

Instale a mola de retenção das pastilhas de travão.




19


Monte o perno de guia da pastilha de travão. Use um saca-pino. Use um martelo.

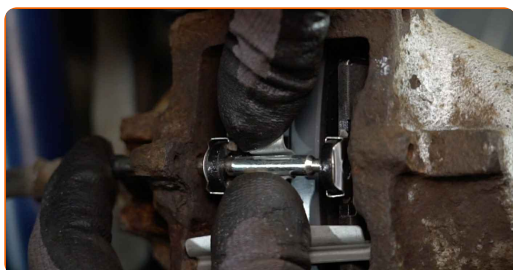


- 20** Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Utilize massa lubrificante de cerâmica.

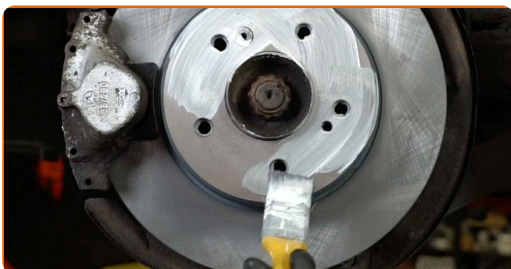

- 21** Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

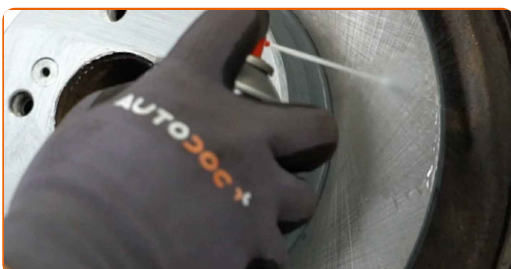


- 22** Instale a roda.

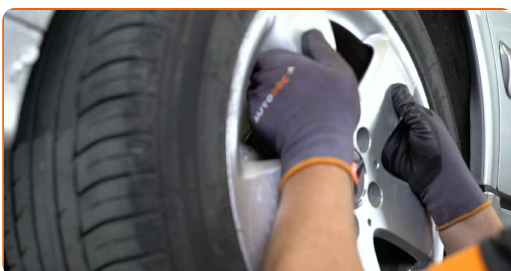


AUTODOC recomenda:

- Para evitar lesões, segure a roda quando apertar os parafusos de fixação.


- 23** Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de catraca.

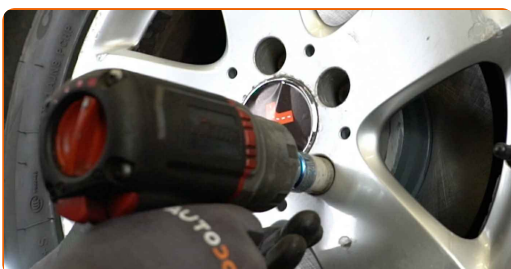

- 24** Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 110 Nm.

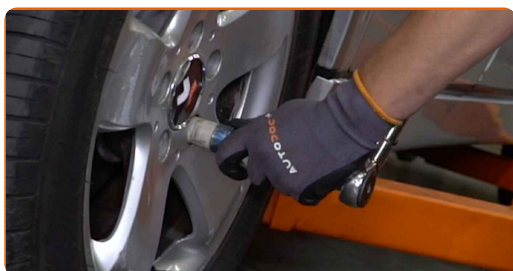


- 25** Retire os macacos e calços.

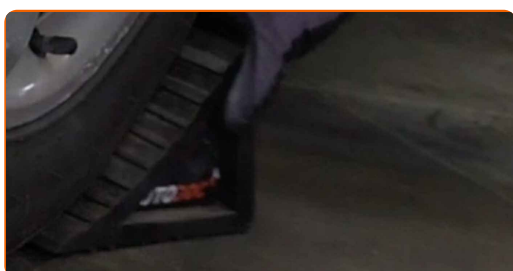

AUTODOC recomenda:

- MERCEDES-BENZ Classe C Coupe (CL203) – Sem ligar o motor, pressione várias vezes o pedal do travão até que esteja bem firme.
- Verifique o nível do líquido dos travões no tanque de expansão e encha-o, caso seja necessário.

- 26** Aperte a tampa do reservatório de líquido dos travões.

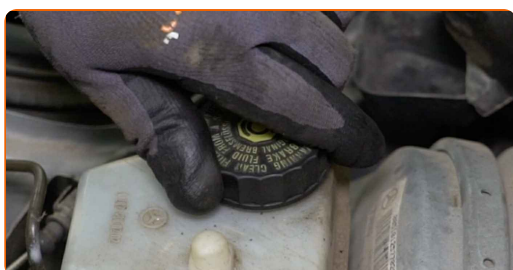

27

Feche o capô.

AUTODOC recomenda:

- Desacelere suavemente durante os primeiros 150-200 km após a substituição das pastilhas de travão. Evite travagens desnecessárias e bruscas até à paragem completa do veículo.

MUITO BEM! [VER MAIS TUTORIAIS](#)

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

PASTILHAS DE TRAVÃO: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.