



Como mudar correia  
trapezoidal estriada em  
**MERCEDES-BENZ Classe  
C Sedan (W202)** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ  
Classe C Sedan (W202) C 200 CDI (202.134)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe ML (W163) ML 270 CDI (163.113)

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –  
MERCEDES-BENZ CLASSE C SEDAN (W202).  
FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

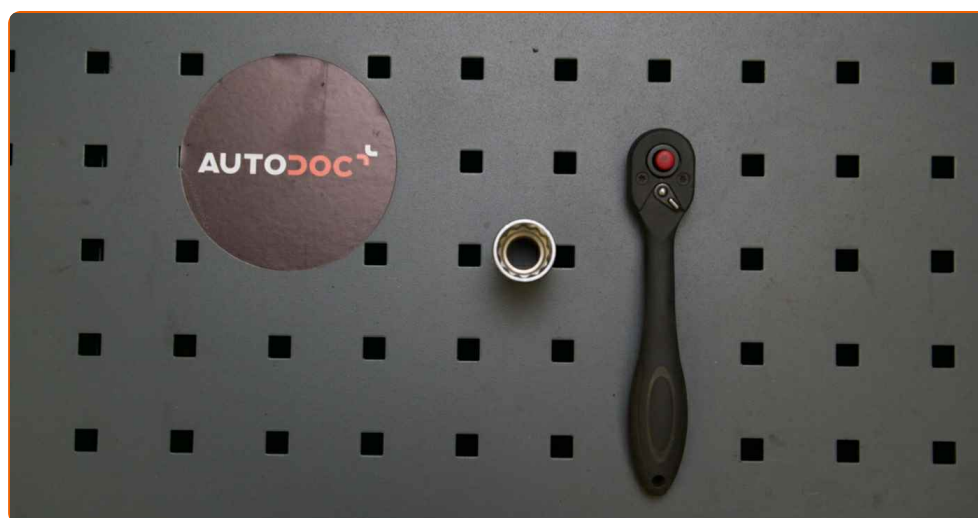

- Chave de caixa de 12 pontos n.º 17
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda

[Comprar ferramentas](#)

Substituição: correia trapezoidal estriada – MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202). AUTODOC recomenda:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – MERCEDES-BENZ CLASSE C SEDAN (W202). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Fixe as rodas com os calços.
- 4 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.
- 5 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use a chave de caixa de 12 pontos n.º 17. Use uma chave de catraca.



- 6 Remova a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada – MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

**7** Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use a chave de caixa de 12 pontos n.º 17. Use uma chave de catraca.

**8** Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use a chave de caixa de 12 pontos n.º 17. Use uma chave de catraca.


**9** Instale a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada – MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W202). Conselho da AUTODOC:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

**10** Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use a chave de caixa de 12 pontos n.º 17. Use uma chave de catraca.

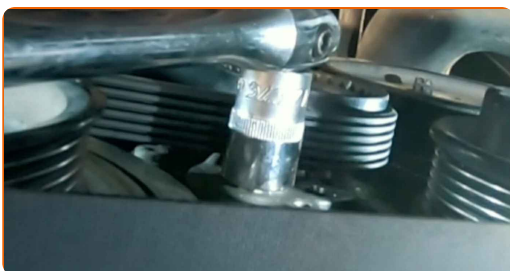

**11** Abaixar o automóvel.

**12** Retire os macacos e calços.

- 13 Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



- 14 Desligue o motor.

- 15 Remova a proteção do guarda-lamas.

- 16 Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.