



Como mudar apoios de motor da esquerda em **MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203)** - guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203) C 30 CDI AMG (203.018)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe E Sedan (W211) E 270 CDI (211.016)

**SUBSTITUIÇÃO: APOIOS DE MOTOR – MERCEDES-BENZ
CLASSE C SEDAN (W203). FERRAMENTAS DE QUE
PODERÁ NECESSITAR:**



- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de caixa n.º 16
- Chave de catraca
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Cobertura para guarda-lamas

Comprar ferramentas

Substituição: apoios de motor – MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203). Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: APOIOS DE MOTOR – MERCEDES-BENZ CLASSE C SEDAN (W203). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1 Abra o capô.

2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.


3 Limpe os fixadores do apoio do motor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

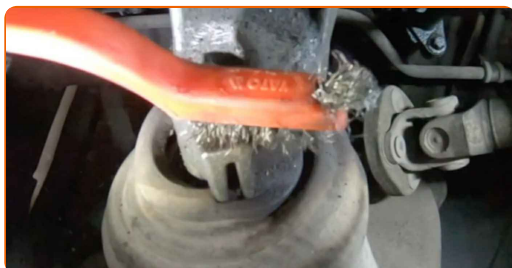

4 Desaperte o fixador superior do apoio do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.




5 Remova o parafuso de fixação.

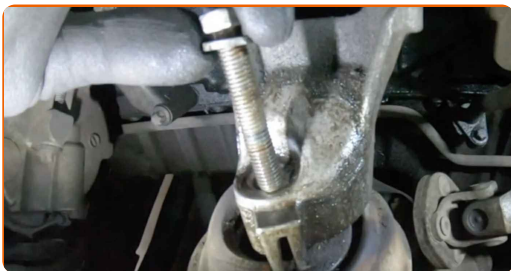

6 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.


7 Solte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

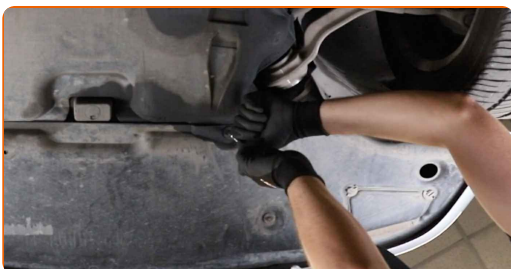


8 Remova a tampa do cárter de óleo.




9 Limpe os fixadores do apoio do motor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

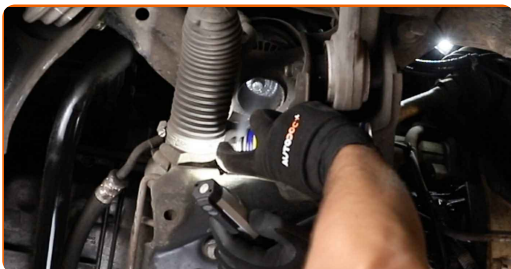


10 Desaperte o fixador inferior do apoio do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

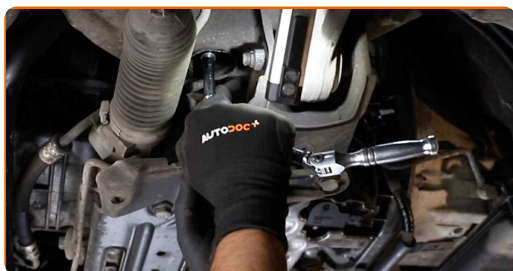


11 Remova o parafuso de fixação.

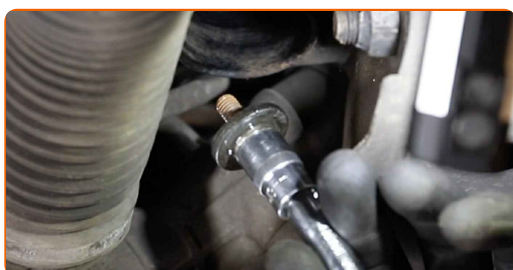

12 Apoie o motor na área do cárter de óleo. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

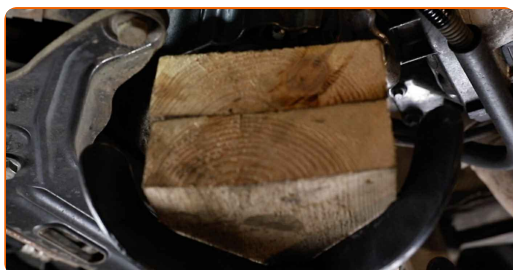

13 Remova o apoio do motor.

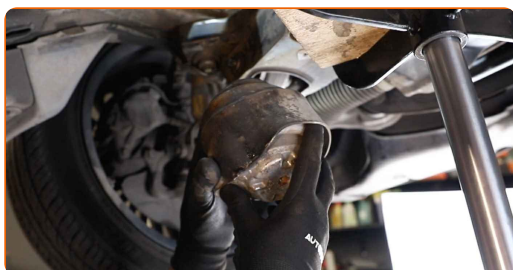

**Substituição: apoios de motor – MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203).
Conselho de especialistas da AUTODOC:**

- Verifique cuidadosamente os outros apoios do motor e substitua-as, se necessário.


14

Limpe o assento de montagem do apoio do motor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.




15

Instale o apoio do motor no seu assento de montagem.

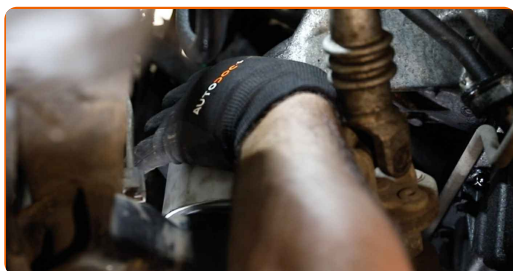


16

Instale o parafuso de fixação.

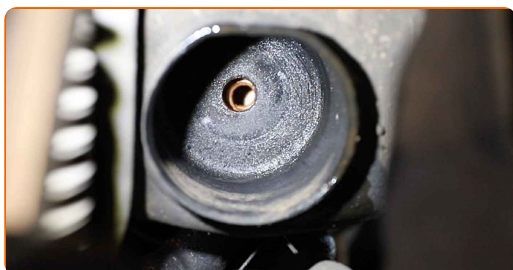


17

Aparafuse o elemento de fixação inferior do suporte do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.

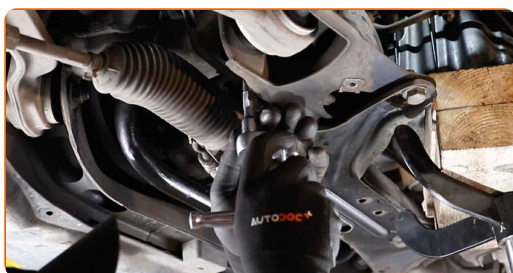

18


Remova o macaco da transmissão hidráulica.

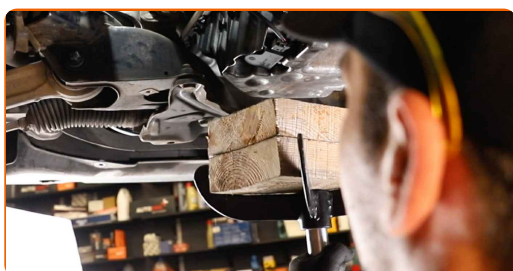

AUTODOC recomenda:

- Substituição: apoios de motor – MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203). Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.

19 Aperte o fixador inferior do apoio do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 50 Nm.

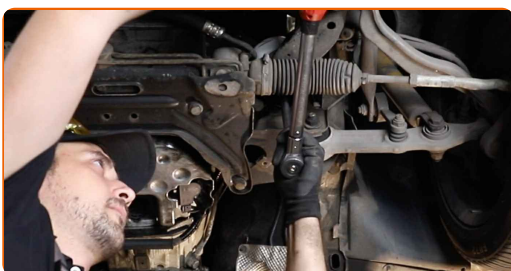

20 Instale o parafuso de fixação.




21 Aparafuse o elemento de fixação superior do suporte do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de catraca.



22 Aperte o fixador superior do apoio do motor. Use uma chave soquete nº 16. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 50 Nm.


23

Reinstale a tampa inferior do cárter de óleo.

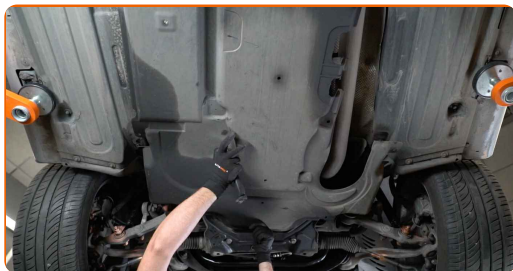

24

Aperte os fixadores da tampa inferior do cárter. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

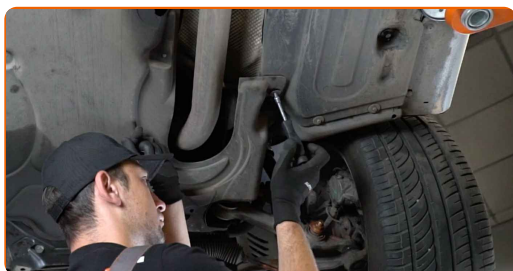

25

Abaixar o automóvel.

26

Remova a proteção do guarda-lamas.

27

Feche o capô.

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

APOIOS DE MOTOR: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2022 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.