



Como mudar correia  
trapezoidal estriada em  
**MERCEDES-BENZ Classe**  
**C Sedan (W204)** - guia  
de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204) C 230 (204.052), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204) C 280 (204.054), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204) C 350 (204.056), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204) C 230 4-matic (204.085), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204) C 280 4-matic (204.081), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204) C 350 4-matic (204.087), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204) C 350 CGI (204.065), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204) C 300 (204.054), MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204) C 300 4-matic (204.081)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203) C 240 (203.061)

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –  
MERCEDES-BENZ CLASSE C SEDAN (W204).  
FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:

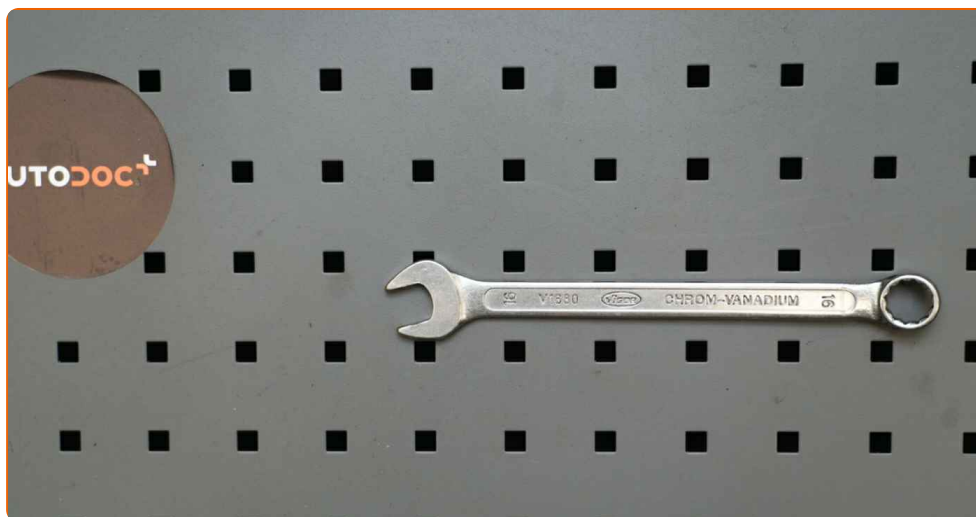

- Chave Combinada nº 16
- Cobertura para guarda-lamas


[Comprar ferramentas](#)

Substituição: correia trapezoidal estriada – MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Retire a tampa do motor.

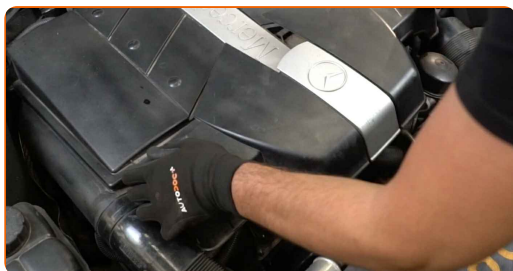


### AUTODOC recomenda:

- Substituição: correia trapezoidal estriada – MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.


- 4 Remova as mangueiras de admissão de ar.

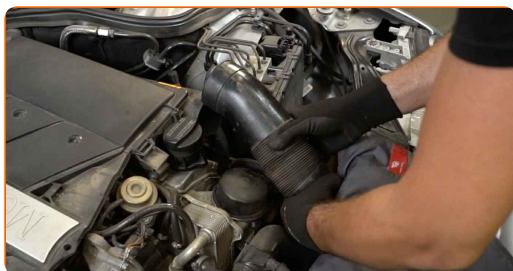

**5** Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 16.

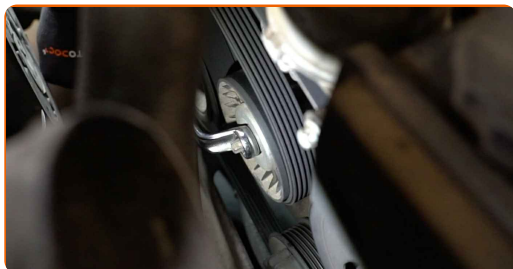

**6** Remova a correia trapezoidal estriada.

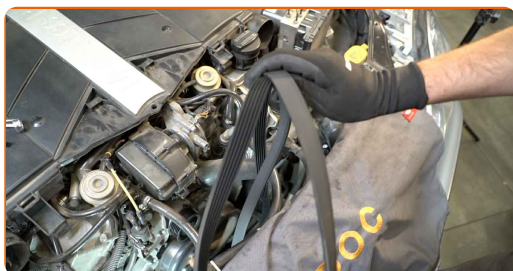

Substituição: correia trapezoidal estriada – MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204). AUTODOC recomenda:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

**7** Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

**8** Instale a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada – MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204). Conselho da AUTODOC:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

9

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 16.



10

Coloque a correia Poly V na polia tensora.



11

Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use uma chave combinada nº 16.

12

Volte a instalar as mangueiras de admissão de ar.



13

Instale a tampa do motor e fixe-a.



### AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia e da mangueira de entrada de ar do corpo de acelerador.
- Substituição: correia trapezoidal estriada – MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W204). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.

14

Remova a proteção do guarda-lamas.

15

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

[VER MAIS TUTORIAIS](#)

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.