

 **AUTODOC CLUB**

Como mudar filtro de ar  
em **MERCEDES-BENZ**  
**Classe C T-modell (S203)**  
- guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 240 4-matic (203.281), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 320 4-matic (203.284), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 55 AMG (203.276), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 350 (203.256), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 350 4-matic (203.287), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 280 (203.254), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 280 4-matic (203.292), MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) C 230 (203.252)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe C Sedan (W203) C 240 (203.061)

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – MERCEDES-BENZ  
CLASSE C T-MODELL (S203). FERRAMENTAS DE QUE  
PODERÁ NECESSITAR:**



- Ponta de Torx T20
- Chave de catraca
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

**Comprar ferramentas**

Substituição: filtro de ar – MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203) – devem ser efetuados com o motor desligado.

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Retire a tampa do motor.




### AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.


4

Remova as mangueiras de admissão de ar.

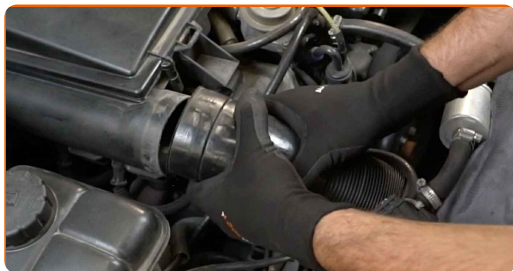

5

Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

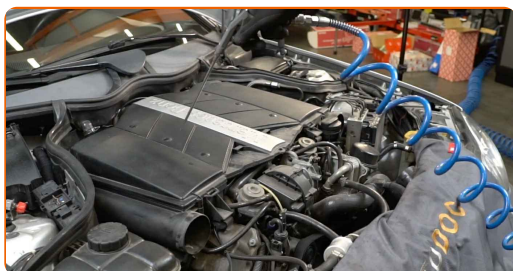

6

Retirar a caixa do filtro de ar.




### AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203). Não use força excessiva ao remover a peça, uma vez que isso poderá danificá-la.

7

Cubra o corpo de acelerador com um pano de microfibra para prevenir a entrada de poeira e sujeira no sistema.

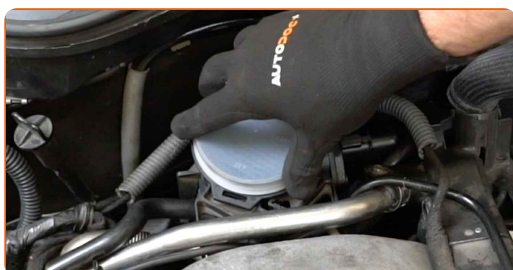

**8** Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.



**9** Desaparafuse os fixadores das tampas dos filtros de ar. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.



**10** Remova as tampas dos filtros de ar juntamente com os elementos filtrantes.



**11** Remova os elementos filtrantes antigos.



**12** Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.



**13** Instale os elementos filtrantes novos. Certifique-se de que as bordas dos filtros encaixam bem na carcaça.




**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: filtro de ar – MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203). Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

**14** Volte a instalar as tampas dos filtros de ar juntamente com os elementos filtrantes.



**15** Aparafuse os fixadores das tampas dos filtros de ar. Use Torx T20. Use uma chave de catraca.

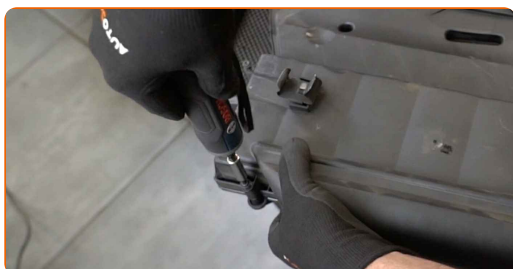




**16** Retire o pano de microfibra do corpo de acelerador.




**17** Reinstalar a caixa do filtro de ar.

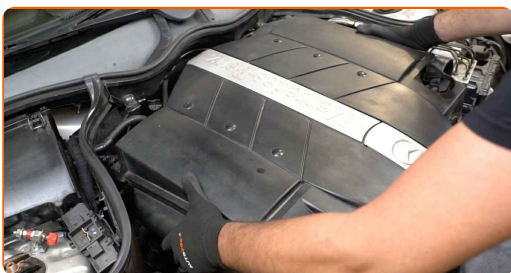

**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: filtro de ar – MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203). Para evitar danificar os fixadores durante a montagem, não utilize força excessiva.

**18** Instale a tampa do motor e fixe-a.

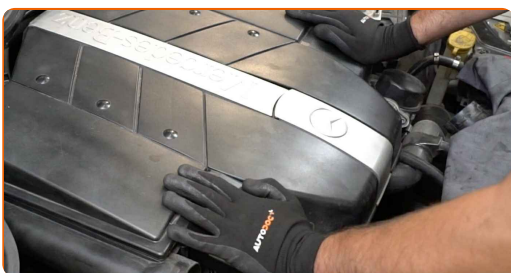




## AUTODOC recomenda:

- Certifique-se que a tampa do motor está bem encaixada. Não deve estar deslocada dos fixadores guia e da mangueira de entrada de ar do corpo de acelerador.
- Substituição: filtro de ar – MERCEDES-BENZ Classe C T-modell (S203). Não use força excessiva durante a montagem. Isso poderá danificar a peça.

19

Volte a instalar as mangueiras de admissão de ar.

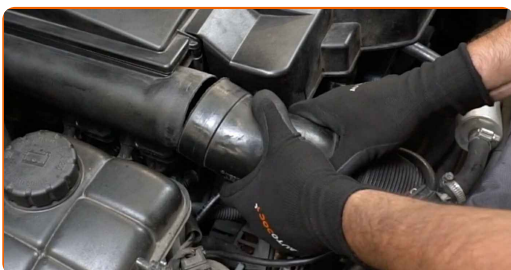

20

Remova a proteção do guarda-lamas.

21

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.