




Como mudar
amortecedores de capô
em **Mercedes W201** -
guia de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO

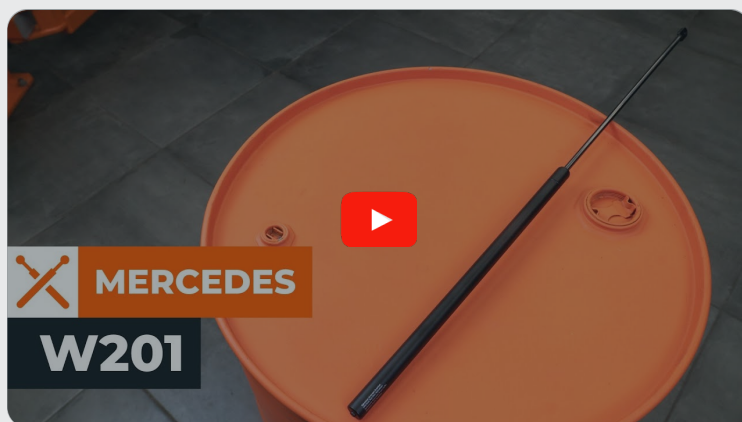

Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:
MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution II, (+ 1)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDORES DE CAPÔ –
MERCEDES W201. LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE
IRÁ NECESSITAR:



- Chave Combinada nº 13
- Cobertura para guarda-lamas

[COMPRAR FERRAMENTAS](#)

Substituição: amortecedores de capô – Mercedes W201. Conselho de especialistas da AUTODOC:


- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDORES DE CAPÔ – MERCEDES W201. SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:


1 Abra o capô.



2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

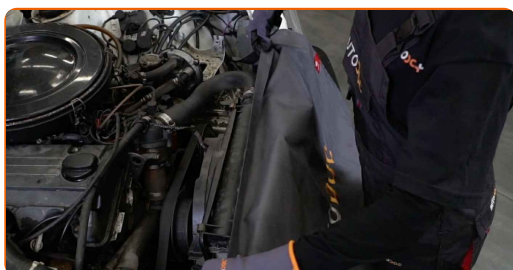

3 Desenrosque o elemento de fixação que liga a mola pneumática do capô à carroçaria do carro. Use uma chave combinada nº 13 (2 peças).

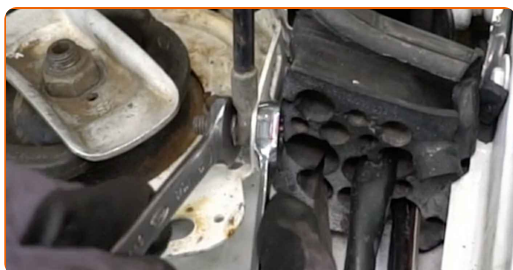


Substituição: amortecedores de capô – Mercedes W201. AUTODOC recomenda:

- Fixe o capô com um suporte adicional para evitar ferimentos.


4

Remova o parafuso de fixação.

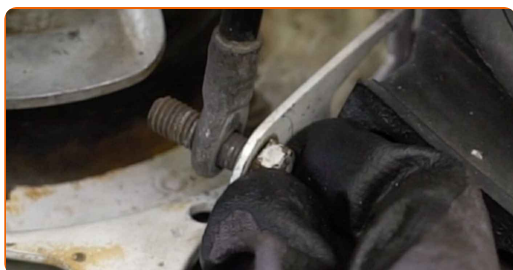


5

Desmonte a mola pneumática do capô.

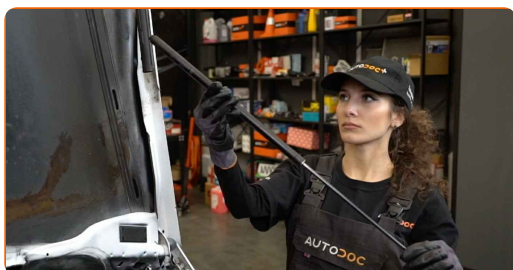

6

Monte uma mola pneumática do capô nova.

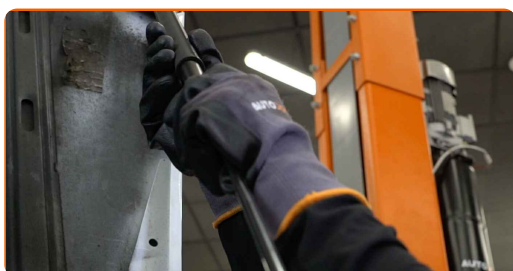


7


Instale o parafuso de fixação.




- 8** Enrosque o elemento de fixação que liga a mola pneumática do capô à carroçaria do carro. Use uma chave combinada nº 13 (2 peças).

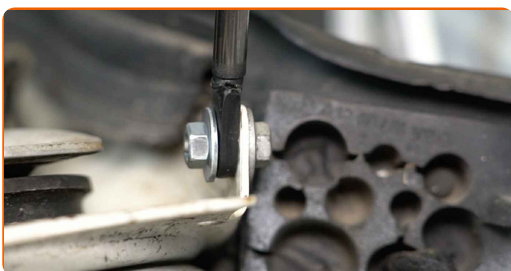

- 9** Remova a proteção do guarda-lamas.

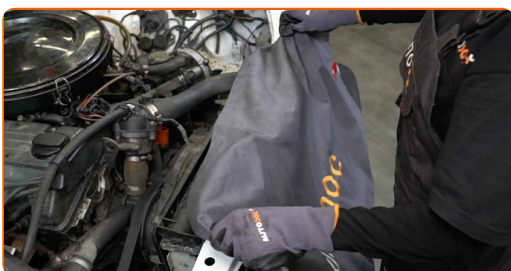

- 10** Feche o capô.

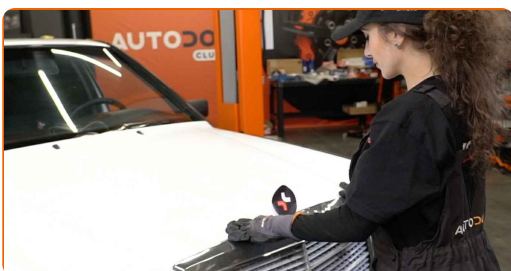

MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES

AMORTECEDORES DE CAPÔ: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES W201

AMORTECEDORES DE CAPÔ PARA MERCEDES: COMPRE AGORA

AMORTECEDORES DE CAPÔ PARA MERCEDES W201: AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.