



Como mudar farol  
principal em **Mercedes**  
**W201** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO



### Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029), (+ 3)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: FAROL PRINCIPAL – MERCEDES W201.  
FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**



- Massa dielétrica
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de catraca
- Chave phillips
- Cobertura para guarda-lamas


**COMPRAR FERRAMENTAS**

Substituição: farol principal – Mercedes W201. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- O procedimento de substituição é idêntico para o farol direito e esquerdo.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: FAROL PRINCIPAL – MERCEDES W201. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


**1** Abra o capô.

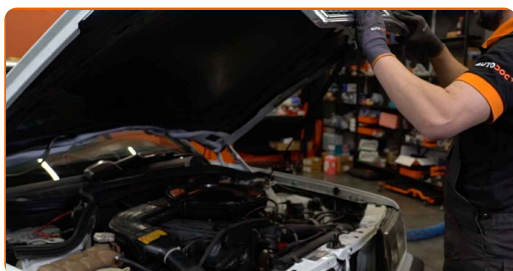

**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

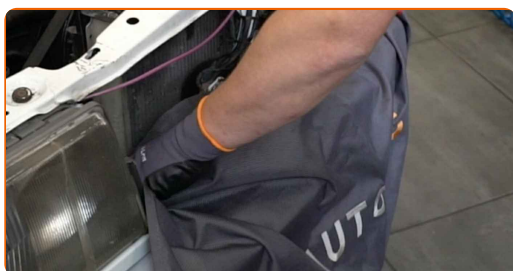


**3** Desenrosque o parafuso do friso do farol. Use a chave Phillips.

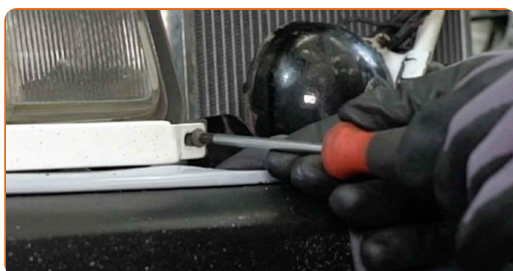

4

Remova o parafuso de fixação.

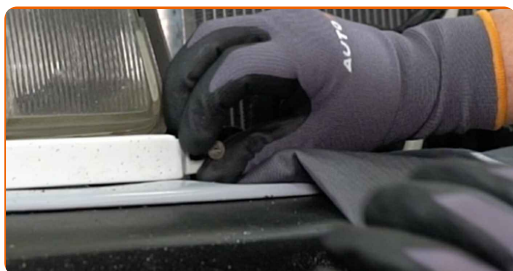

5

Desmonte o friso do farol.




6

Desenrosque os parafusos superiores do farol. Use a chave Phillips.



7

Retire os parafusos de fixação.

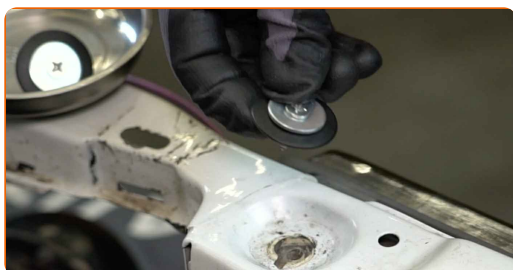


8


Desenrosque o parafuso inferior do farol. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



**9** Separe o conector do pisca.

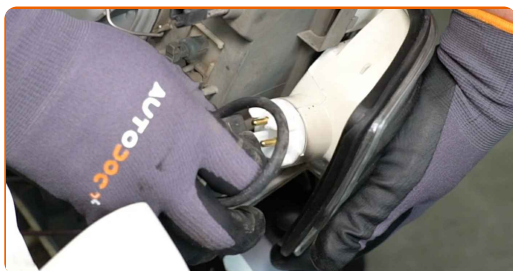

**10** Separe o conector do farol.

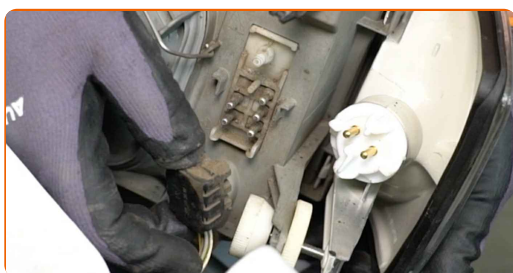


**11** Desmonte o farol.



**12** Trate o conector do pisca. Use graxa dielétrica.



**13** Trate o conector do farol. Use graxa dielétrica.

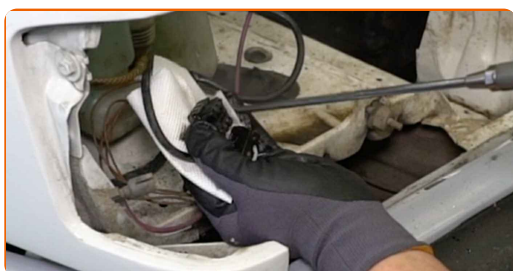




14 Desenrosque o parafuso do pisca.




15 Desmonte o pisca.

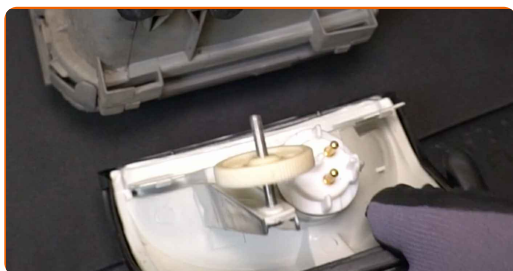

16 Monte o pisca no farol novo.



17 Enrosque o parafuso do pisca.

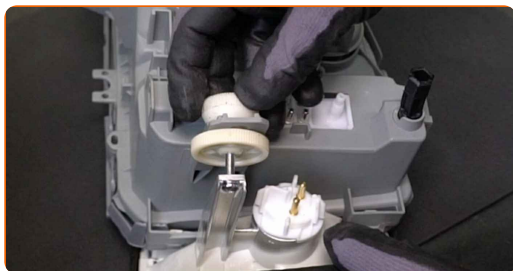

18 Retire a tampa traseira do farol novo.



**19** Afaste o retentor da lâmpada de médios e máximos para o lado.




**20** Monte a lâmpada de médios e máximos.




**Substituição: farol principal – Mercedes W201. Conselho:**

- Evite tocar no vidro da lâmpada. As marcas de dedo podem causar a sua falha.

**21** Encaixe o retentor da lâmpada de médios e máximos.

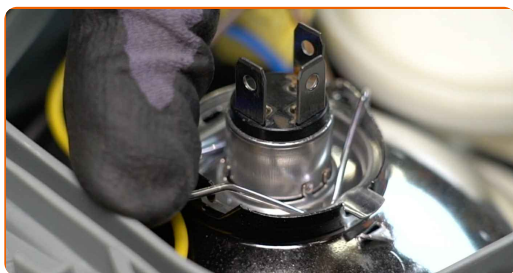

**22** Ligue o conector da lâmpada de médios e máximos.

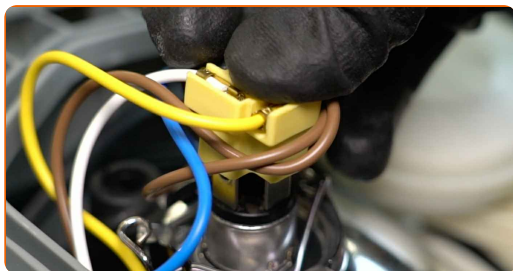




**23** Monte a lâmpada de iluminação lateral.



**24** Afaste o retentor da lâmpada de nevoeiro para o lado.



**25** Monte a lâmpada de nevoeiro.

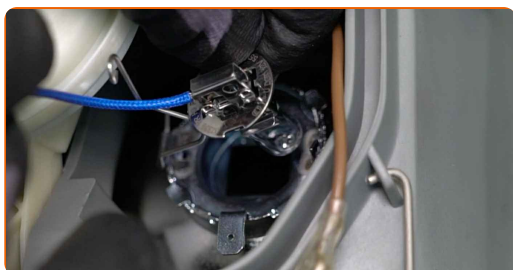


**AUTODOC recomenda:**

- Evite tocar no vidro da lâmpada. As marcas de dedo podem causar a sua falha.

**26** Coloque o retentor da lâmpada de nevoeiro.



**27** Ligue o conector do farol de nevoeiro.

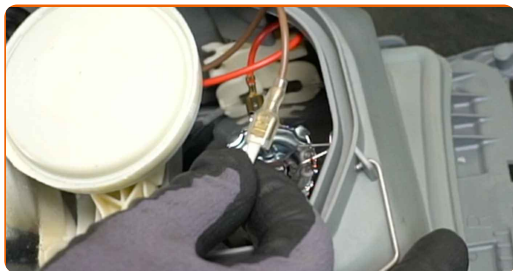

**28** Instale e fixe a proteção traseira do farol.



**29** Instale o farol dianteiro.




**30** Ligue o conector do farol.



**31** Ligue o conector do pisca.




**32** Instale os parafusos de fixação.

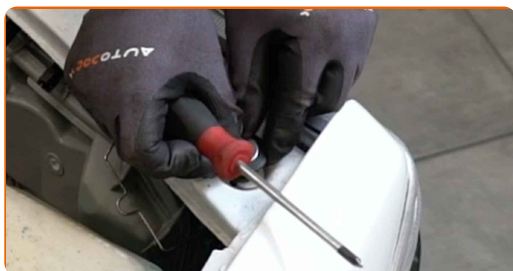

**33** Enrosque os parafusos superiores do farol. Use a chave Phillips.




**34** Enrosque o parafuso inferior do farol. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.

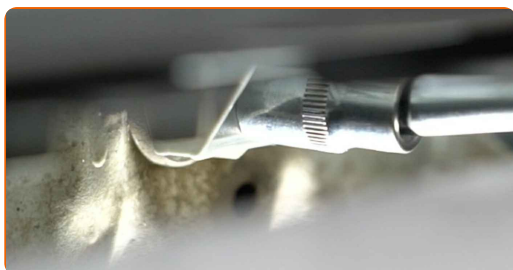

**35** Monte o friso do farol.



**36** Instale o parafuso de fixação.

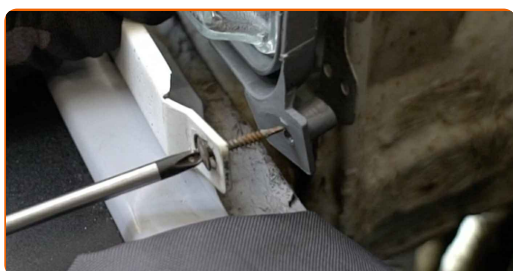

**37** Enrosque o parafuso do friso do farol. Use a chave Phillips.



**38** Verifique se o farol novo funciona corretamente.

Substituição: farol principal – Mercedes W201. AUTODOC recomenda:

- Se for necessário, ajuste a posição do farol e a direção do feixe.

**39** Remova a proteção do guarda-lamas.



**40** Feche o capô.



**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES**

**FAROL PRINCIPAL: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES W201**

**FAROL PRINCIPAL PARA MERCEDES: COMPRE AGORA**

**FAROL PRINCIPAL PARA MERCEDES W201: AS MELHORES  
PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.