



Como mudar correia
trapezoidal estriada em
Mercedes W201 - guia de
substituição

TUTORIAL EM VÍDEO




Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Van (601, 611) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Camião de plataforma/chassis (601) 210 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Caixa (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Autocarro (601) 210 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Autocarro (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Autocarro (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T1 Camião de plataforma/chassis (601) 210 D 2.8, MERCEDES-BENZ T1 Camião de plataforma/chassis (602) 310 D 2.9, MERCEDES-BENZ T2/LN1 Caixa/Combi 510 2.3 (667.061, 667.062), MERCEDES-BENZ T2/LN1 Camião de plataforma/chassis 510 2.3 (667.001, 667.002), MERCEDES-BENZ T1/TN Camião de plataforma/chassis 410 D 2.9 (611.417, 611.418), (+ 2)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –
MERCEDES W201. FERRAMENTAS DE QUE IRÁ
NECESSITAR:**

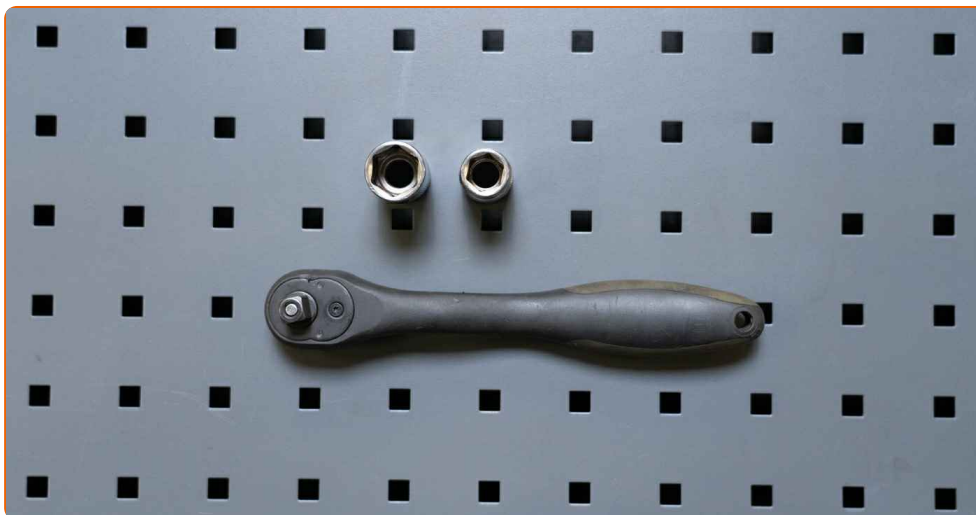

- Chave de caixa n.º 13
- Chave de caixa n.º 17
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas

COMPRAR FERRAMENTAS

Substituição: correia trapezoidal estriada – Mercedes W201. Os especialistas da AUTODOC recomendam:


- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – MERCEDES W201. UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:


1 Abra o capô.



2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

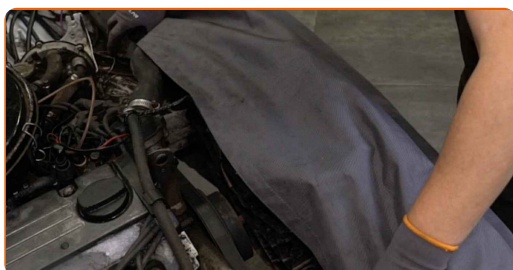


3 Desenrosque o parafuso de fixação do tensor da correia. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de catraca.

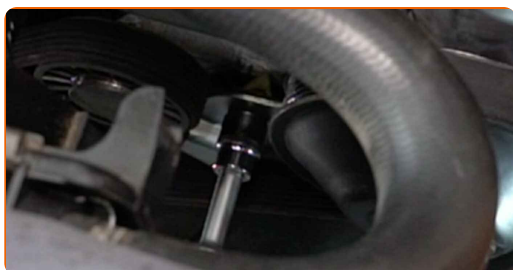


4

Afrouxe o tensor da correia. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

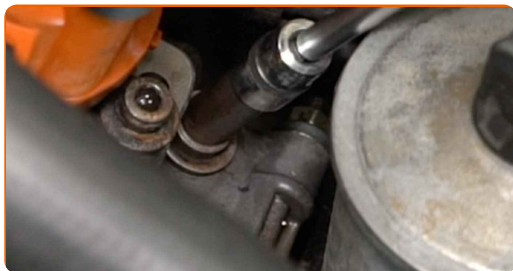

5

Remova a correia trapezoidal estriada.

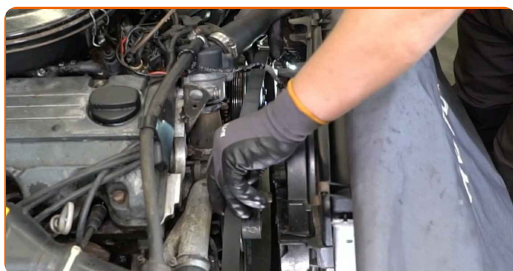


AUTODOC recomenda:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

6

Instale a correia trapezoidal estriada.

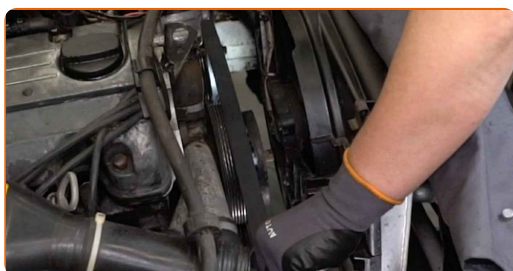


Substituição: correia trapezoidal estriada – Mercedes W201. Conselho:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

7

Aperte o tensor da correia. Use uma chave soquete nº 13. Use uma chave de catraca.

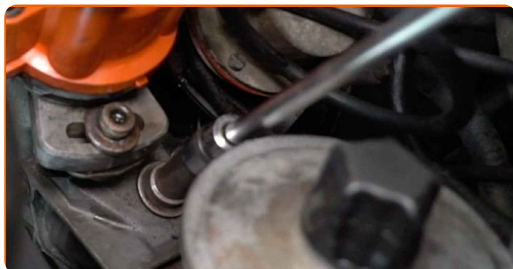

AUTODOC recomenda:

- Assegure-se de que a correia poly-V está devidamente esticada.

8

Enrosque o parafuso de fixação do tensor da correia. Use uma chave soquete nº 17. Use uma chave de catraca.




9

Remova a proteção do guarda-lamas.



10

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

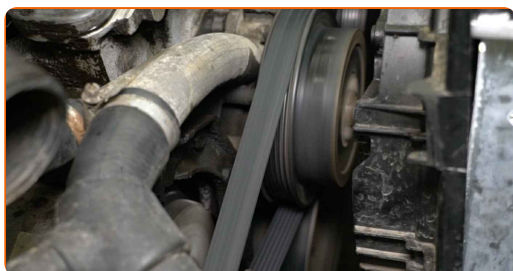

11 Desligue o motor.

12 Feche o capô.



MUITO BEM! 

VER MAIS TUTORIAIS

AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

COMPRE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MERCEDES

CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO

ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA MERCEDES W201

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA MERCEDES:
COMPRA AGORA**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA PARA MERCEDES W201:
AS MELHORES PROMOÇÕES & OFERTAS**

ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.