



Como mudar correia  
trapezoidal estriada em  
**MERCEDES-BENZ**  
**Sprinter 3-T Camião de**  
**plataforma/Chassis**  
**(W903)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**


Este procedimento de substituição pode ser usado para:

MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camião de plataforma/Chassis (W903) 308 CDI 2.2,  
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camião de plataforma/Chassis (W903) 311 CDI 2.2,  
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camião de plataforma/Chassis (W903) 313 CDI 2.2,  
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camião de plataforma/Chassis (W903) 316 CDI 2.7,  
 MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camião de plataforma/Chassis (W903) 311 CDI 2.2  
 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camião de plataforma/Chassis (W903) 313 CDI  
 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camião de plataforma/Chassis (W903) 316  
 CDI 2.7 4x4

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ Classe ML (W163) ML 270 CDI (163.113)

SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA –  
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T CAMIÃO DE  
PLATAFORMA/CHASSIS (W903). FERRAMENTAS DE  
QUE PODERÁ NECESSITAR:

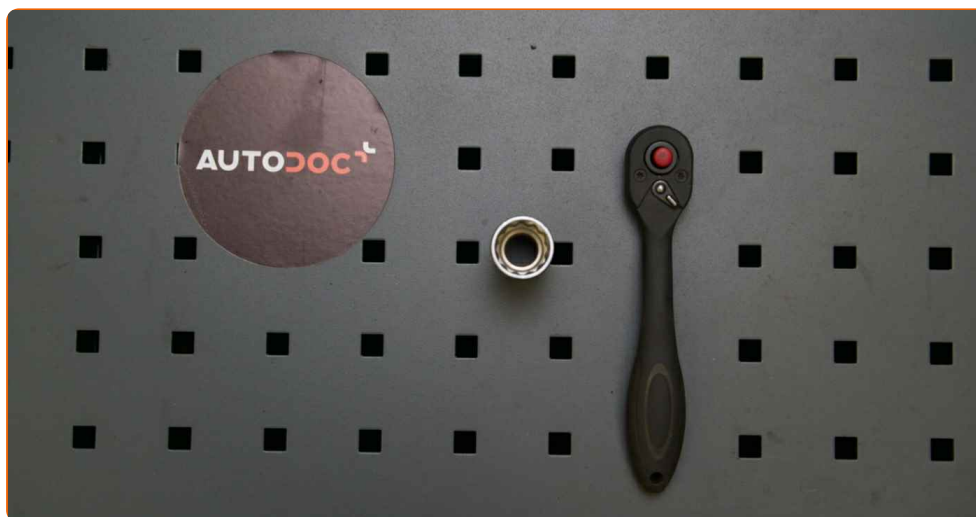

- Chave de caixa de 12 pontos n.º 17
- Chave de catraca
- Cobertura para guarda-lamas
- Calço de roda


[Comprar ferramentas](#)

Substituição: correia trapezoidal estriada – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camião de plataforma/Chassis (W903). AUTODOC recomenda:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-T CAMIÃO DE PLATAFORMA/CHASSIS (W903). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Fixe as rodas com os calços.
- 4 Eleve o automóvel utilizando um macaco ou coloque-o sobre um poço de inspeção.
- 5 Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use a chave de caixa de 12 pontos n.º 17. Use uma chave de catraca.

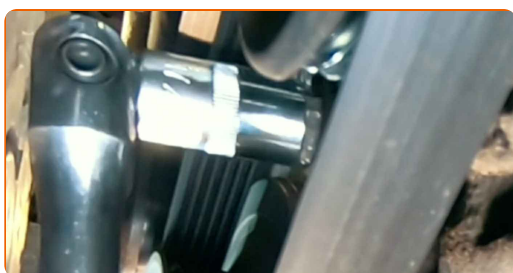

- 6 Remova a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camião de plataforma/Chassis (W903). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.

**7** Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use a chave de caixa de 12 pontos n.º 17. Use uma chave de catraca.

**8** Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use a chave de caixa de 12 pontos n.º 17. Use uma chave de catraca.


**9** Instale a correia trapezoidal estriada.



Substituição: correia trapezoidal estriada – MERCEDES-BENZ Sprinter 3-T Camião de plataforma/Chassis (W903). Conselho da AUTODOC:

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.

**10** Coloque a polia tensora na sua posição inicial. Use a chave de caixa de 12 pontos n.º 17. Use uma chave de catraca.

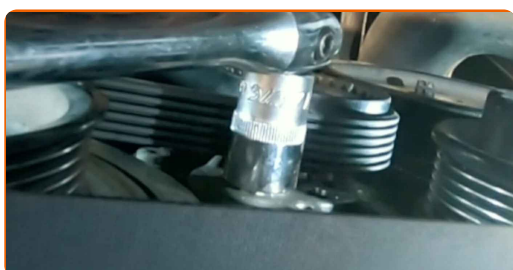

**11** Abaixar o automóvel.

**13** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.



**14** Desligue o motor.

**15** Remova a proteção do guarda-lamas.

**16** Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

### **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2021 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC GmbH reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.