


 **AUTODOC CLUB**

Como mudar cabo de  
vela em **MERCEDES-  
BENZ três volumes**  
**(W123)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

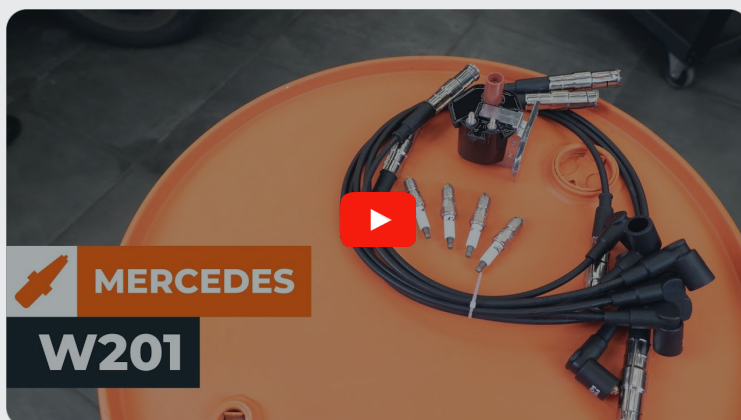

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
MERCEDDES-BENZ três volumes (W123) 200 2.0, MERCEDDES-BENZ três volumes (W123) 200 2.0 (123.220), MERCEDDES-BENZ três volumes (W123) 230 E 2.3 (123.223)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

**SUBSTITUIÇÃO: CABO DE VELA – MERCEDES-BENZ TRÊS VOLUMES (W123). FERRAMENTAS DE QUE PODERÁ NECESSITAR:**

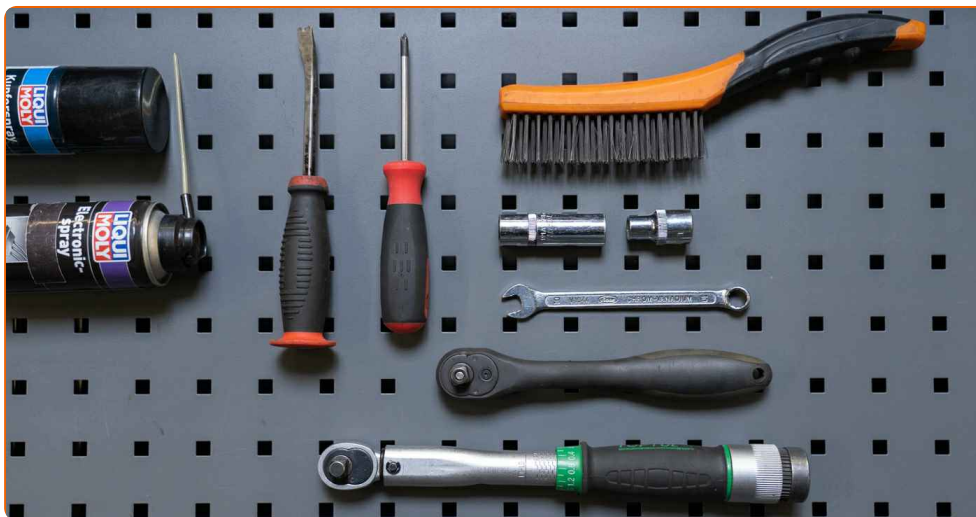

- Escova de Arame
- Lubrificante antigripante de alta temperatura
- Massa dielétrica
- Chave dinamométrica
- Chave Combinada nº 10
- Chave de caixa n.º 10
- Chave de vela de ignição n.º 16
- Chave de catraca
- Chave phillips
- pé-de-cabra
- Cobertura para guarda-lamas


**Comprar ferramentas**

Substituição: cabo de vela – MERCEDES-BENZ três volumes (W123).  
AUTODOC recomenda:

- Aviso! Desligue o motor antes de iniciar qualquer trabalho - MERCEDES-BENZ três volumes (W123).

## EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:


- 1 Abra o capô.
- 2 Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.
- 3 Desconecte o terminal do cabo de terra à bateria. Use uma chave combinada nº 10.

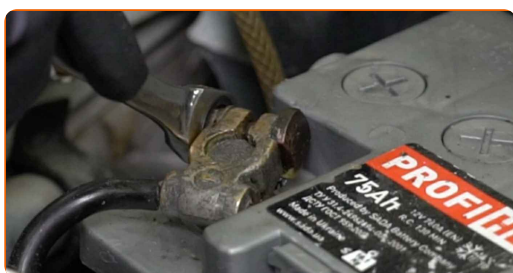


- 4 Desenrosque os parafusos do tubo de admissão. Use a chave Phillips. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.




- 5 Retire os parafusos de fixação.

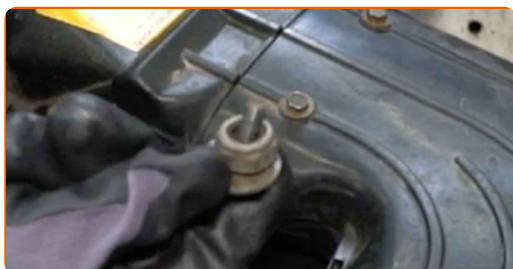


**6** Desmonte o tubo de admissão.

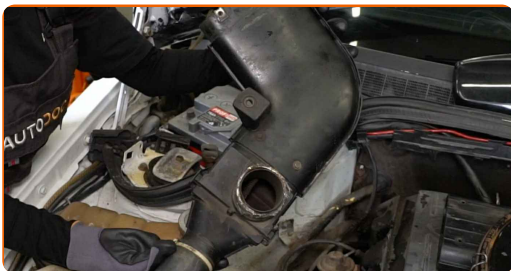


**7** Desmonte o suporte dos cabos de alta tensão.

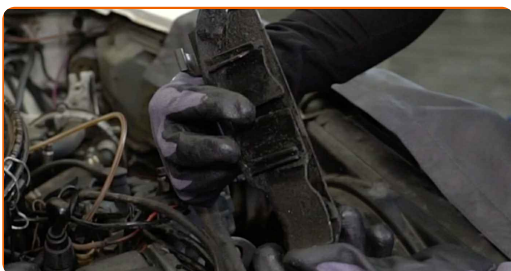

**8** Faça marcas para indicar a ordem de instalação dos cabos das velas de ignição.

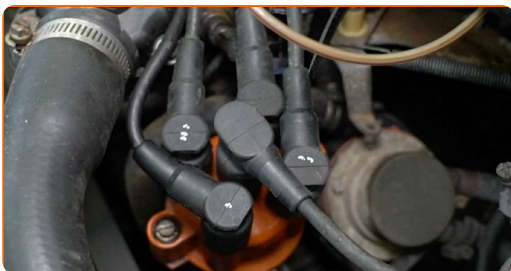


**9** Desconecte os cabos da vela de ignição das velas de ignição.

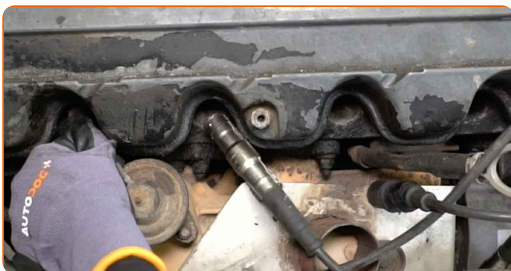


**10** Desconecte os cabos de alta tensão do distribuidor da ignição.



**11** Remova os cabos de alta tensão.

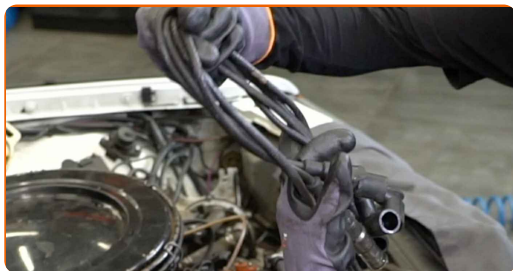

**12** Trate os terminais do distribuidor de ignição. Use uma escova metálica. Use graxa dielétrica.

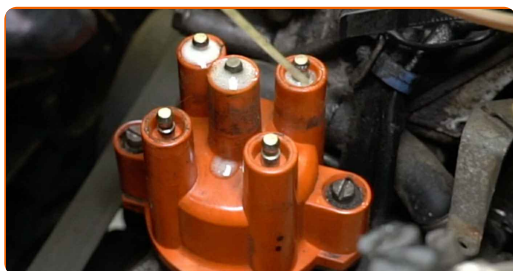

**13** Coloque os cabos de alta tensão novos.


**14** Conecte os cabos de alta tensão ao distribuidor de ignição.




Substituição: cabo de vela – MERCEDES-BENZ três volumes (W123). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Siga a sequência de instalação.


**15** Remova a tampa da bobina de ignição.

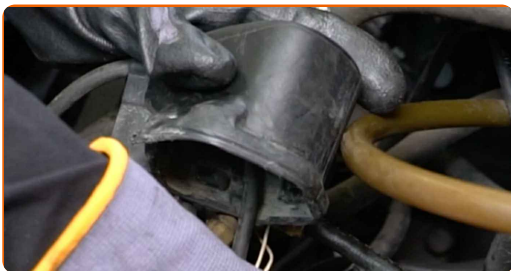


**16** Desconecte o cabo de alta tensão da bobina de ignição.

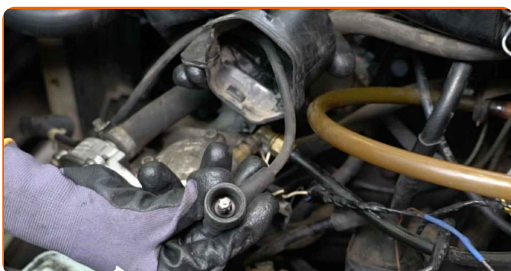

**17** Remova o cabo de alta tensão da tampa da bobina de ignição. Utilize um pé-de-cabra.

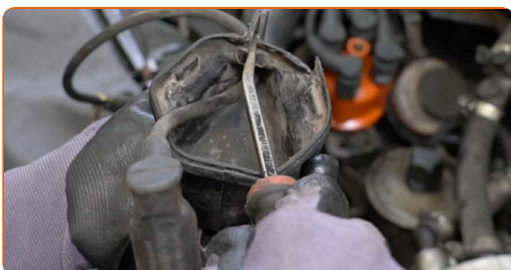


**18** Insira o cabo de alta tensão novo na tampa da bobina de ignição.

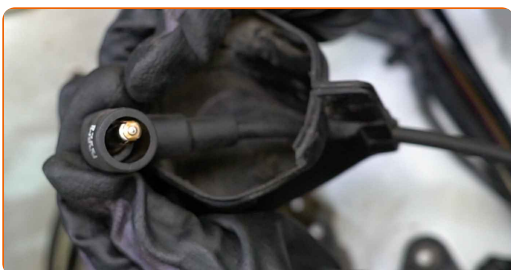


**19** Conecte o cabo de alta tensão à bobina de ignição.




**20** Coloque a tampa da bobina de ignição.

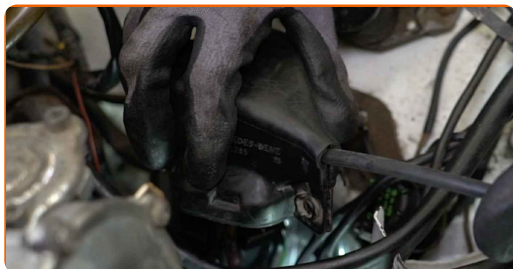

**21** Monte o suporte dos cabos de alta tensão.

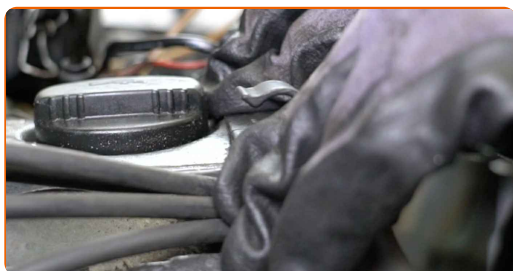

**22** Conecte os novos cabos da vela de ignição às velas de ignição.

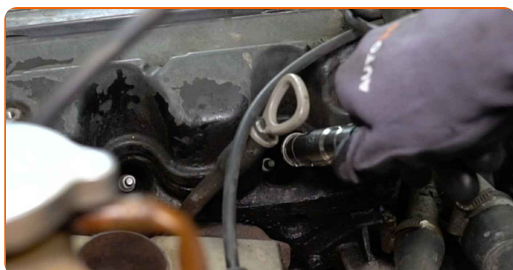

**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: cabo de vela – MERCEDES-BENZ três volumes (W123). Siga os passos de montagem.

**23** Ligue o tubo de admissão.





24

Instale os parafusos de fixação.




25

Enrosque os parafusos do tubo de admissão. Use a chave Phillips. Use uma chave soquete nº 10. Use uma chave de catraca.



26

Conecte o terminal do cabo de terra à bateria.

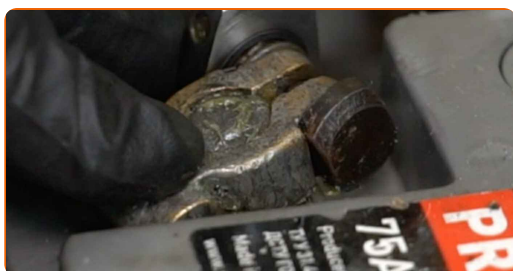

27

Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.

28

Desligue o motor.

29

Remova a proteção do guarda-lamas.

30

Feche o capô.

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**CABO DE VELA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.