




Como mudar  
amortecedores da parte  
traseira em **MERCEDES-  
BENZ VITO / MIXTO**  
**Caixa (W639)** - guia de  
substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE

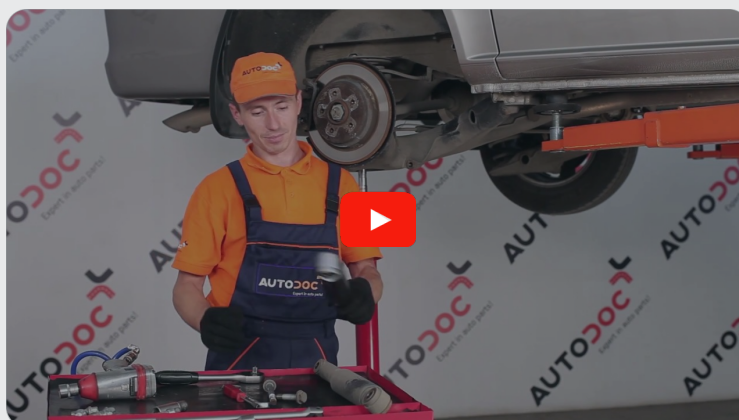

Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo

### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:


MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605),  
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605),  
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605),  
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605),  
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605),  
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605),  
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605),  
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 122 (639.601, 639.603, 639.605),  
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605),  
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 111 CDI (639.601, 639.603),  
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605),  
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603,  
 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 115 CDI 4x4 (639.601,  
 639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 126 (639.601,  
 639.603, 639.605), MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) 123 (639.601), (+  
 3)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Informamos que este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição desta peça de automóvel em um automóvel com um design semelhante.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: MERCEDES-BENZ VITO Autocarro (W639) 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705)

**SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO CAIXA (W639). FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**

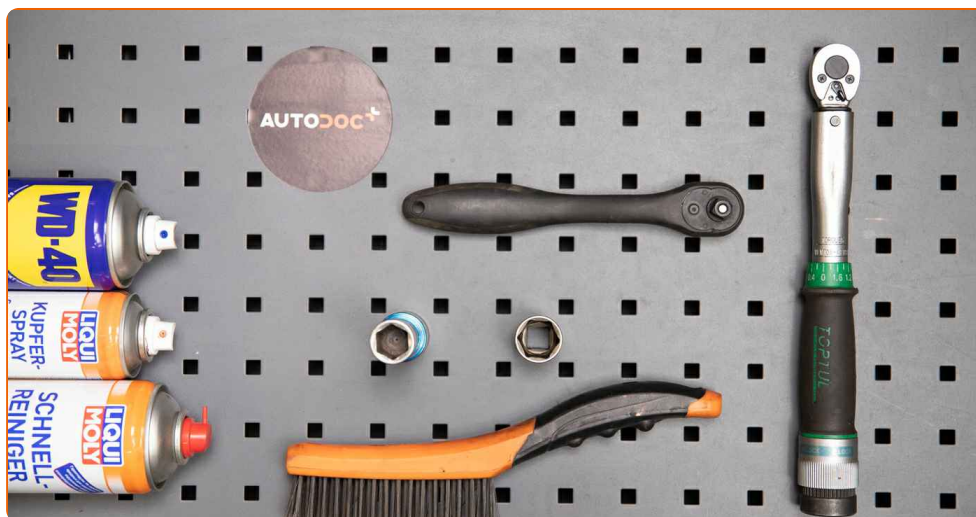

- Escova de Arame
- Spray WD-40
- Produto de limpeza para travões
- Massa de cobre
- Chave dinamométrica
- Chave de caixa n.º 21
- Soquete de impacto para roda nº 17
- Chave de catraca
- Macaco hidráulico para caixa de transmissão
- Calço de roda

**Comprar ferramentas**

Substituição: amortecedor – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639).  
AUTODOC recomenda:

- Ambos os amortecedores da suspensão traseira devem ser substituídos simultaneamente.
- O procedimento de substituição é idêntico para os amortecedores esquerdo e direito da suspensão traseira.
- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: AMORTECEDOR – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO CAIXA (W639). UTILIZE O SEGUINTE PROCEDIMENTO:

1

Fixe as rodas com os calços.



2

Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17.



3

Elevar a parte traseira do carro e fixar em suportes.



4

Desaperte os parafusos da roda.



**AUTODOC recomenda:**

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639)


5

Retire a roda.



6


Apoie o braço. Use um macaco hidráulico de caixa de transmissão.

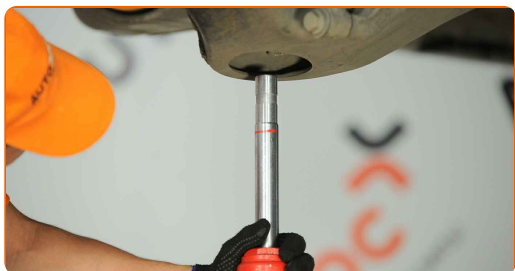

7

Limpe os elementos de fixação do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

**8** Desaperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 21. Use uma chave de catraca.

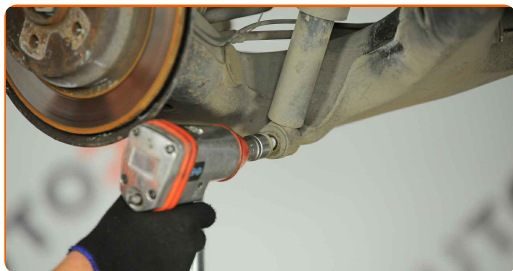

**9** Remova o parafuso de fixação.


**10** Desaperte a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 21. Use uma chave de catraca.



**Substituição: amortecedor – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639).  
AUTODOC recomenda:**

- Para evitar ferimentos, segure o amortecedor ao desapertar os parafusos de fixação.

**11** Remova o parafuso de fixação.

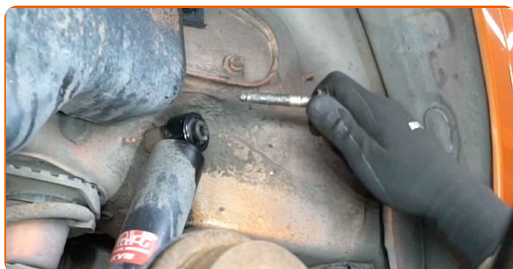

**12** Remova o amortecedor.




**13** Limpe os locais de montagem do amortecedor. Use uma escova metálica. Use spray WD-40.

Substituição: amortecedor – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639).  
Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Antes de instalar um novo amortecedor deve bombeá-lo manualmente 3-5 vezes.

**14** Coloque o amortecedor no arco da roda e fixe-o.

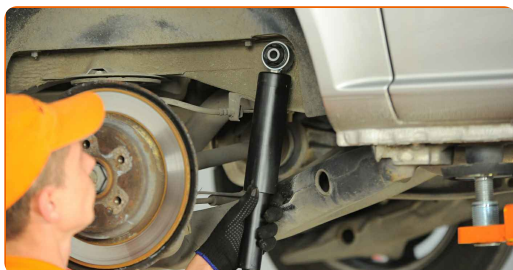


AUTODOC recomenda:

- MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639) – Para evitar lesões, segure o amortecedor enquanto aparafusa os parafusos de fixação.




**15** Instale os parafusos de fixação.

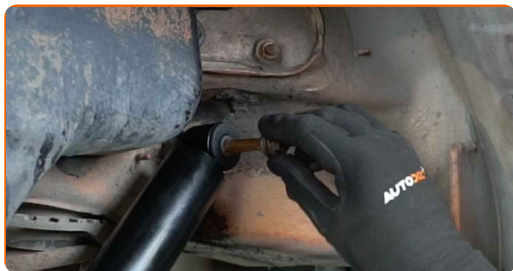

**16** Aperte a fixação inferior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 21. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 130 Nm.



**17** Apertar a fixação superior do amortecedor. Use uma chave soquete nº 21. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 130 Nm.

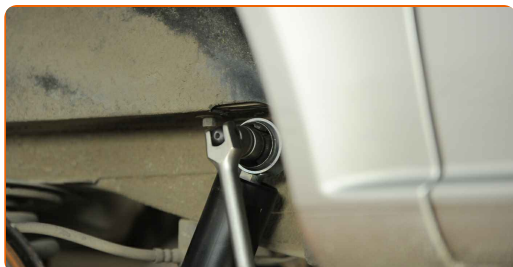


**18** Retire o suporte por baixo do braço.



**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: amortecedor – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639).  
Baixe o macaco de transmissão suavemente, sem solavancos, para evitar danificar os componentes e mecanismos.


**19** Trate os fixadores do amortecedor. Use massa de cobre.

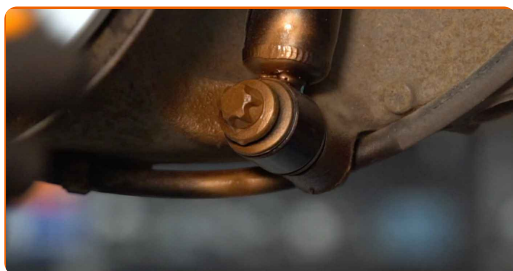

**20** Trate a superfície onde o disco de travão entra em contacto com o aro da roda. Use massa de cobre.




**21** Limpe a superfície do disco de travão. Utilize um produto de limpeza para travões.

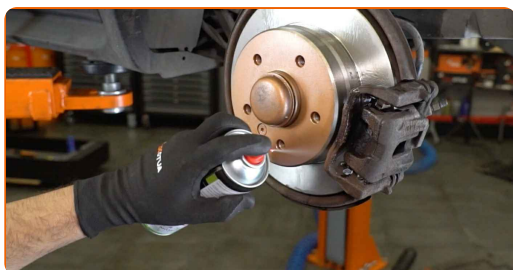

**AUTODOC recomenda:**

- Substituição: amortecedor – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639).  
Depois de aplicar o spray, espere alguns minutos.

**22** Instale a roda.

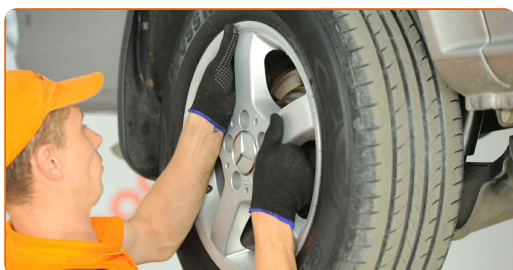


**AUTODOC recomenda:**

- **Aviso!** Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Caixa (W639)

**23**

Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #17.

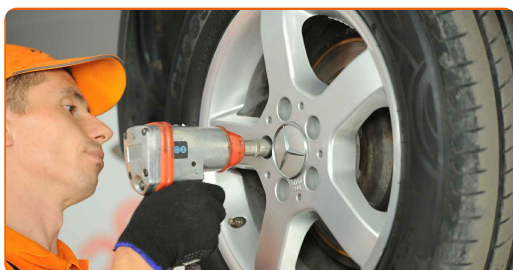


**24**

Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #17. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 130 Nm.



**25**

Retire os macacos e calços.

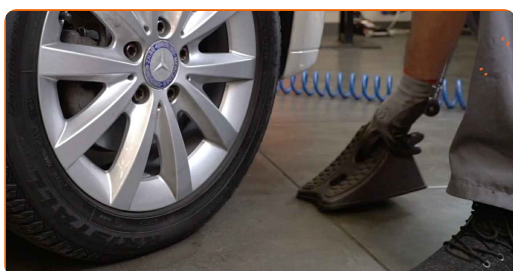

**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**AMORTECEDOR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.