




Como mudar filtro de ar  
em **Opel Meriva X03** -  
guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO

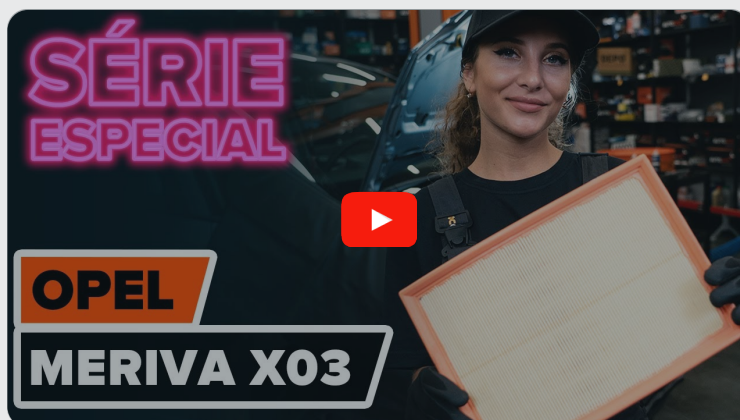


### Importante!

Este procedimento de substituição pode ser usado para:

OPEL Meriva A (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.0 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.8 (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DTI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.7 DI (F08, F68), OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.4 (F08, F68), OPEL COMBO Caixa/Combi 1.7 DI 16V, OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL COMBO Caixa/Combi 1.6, OPEL COMBO Caixa/Combi 1.7 DTI 16V, OPEL Meriva A (X03) 1.8 (E75), OPEL Meriva A (X03) 1.7 DTI (E75), (+ 32)

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

**SUBSTITUIÇÃO: FILTRO DE AR – OPEL MERIVA X03.  
FERRAMENTAS QUE NECESSITA:**

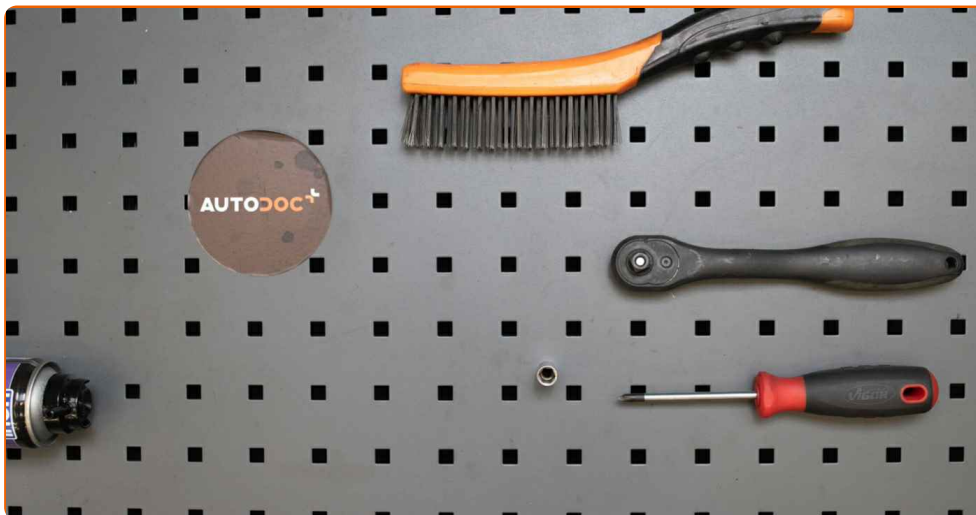

- Spray eletrónico
- Chave de caixa n.º 7
- Chave de catraca
- Chave Phillips
- Toalha microfibra
- Cobertura para guarda-lamas

**COMPRAR FERRAMENTAS**

**Substituição: filtro de ar – Opel Meriva X03. AUTODOC recomenda:**


- Siga os termos, as recomendações e as exigências da operação da peça fornecida pelo fabricante.
- Por favor, tenha em atenção: todos os trabalhos no automóvel – Opel Meriva X03 – devem ser efetuados com o motor desligado.

**EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, NA SEGUINTE ORDEM:**


**1** Abra o capô.



**2** Use uma cobertura de proteção para prevenir a danificação da pintura e das peças plásticas do automóvel.

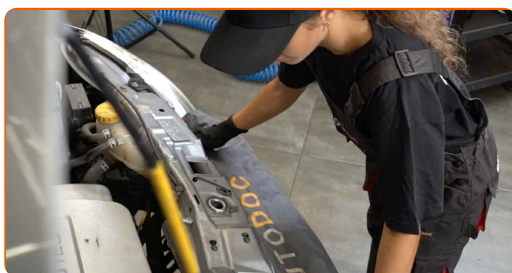


**3** Desencaixe a braçadeira da mangueira da entrada de ar. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.

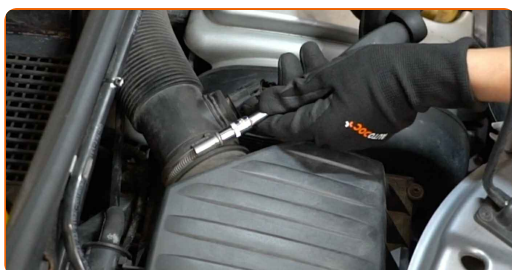


4

Desconecte o tubo de entrada de ar do compartimento do filtro de ar.

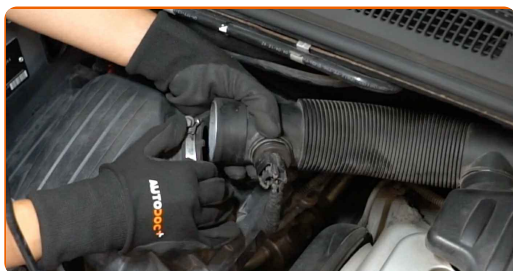


5

Cubra a mangueira da entrada de ar com um pano de microfibras para prevenir a entrada de poeira e sujidade no sistema.

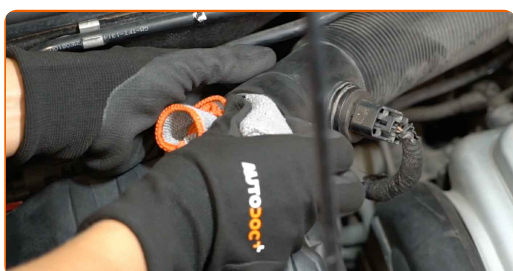


6

Desconecte o conector do medidor de massa de ar.

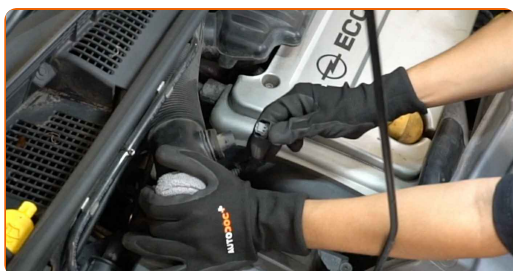


7

Desaperte os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.

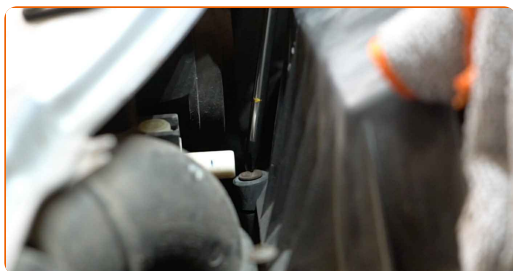


8

Retirar a tampa do filtro.

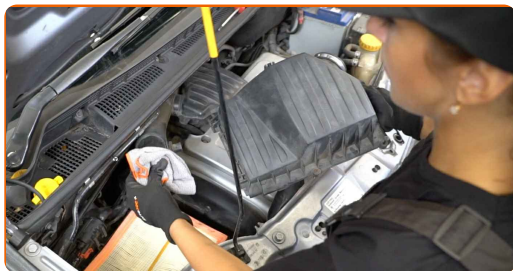


9

Remova o elemento de filtro a partir da caixa do filtro.

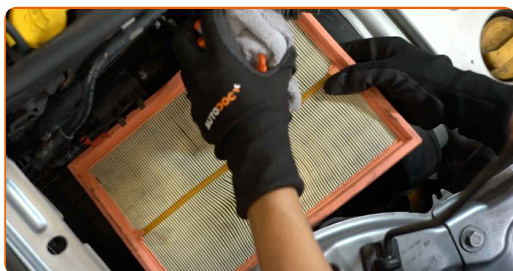

10

Limpe a tampa do filtro de ar e a caixa.

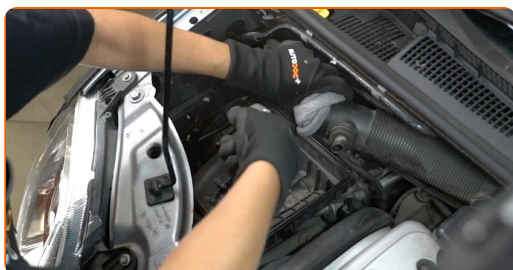


Substituição: filtro de ar – Opel Meriva X03. AUTODOC recomenda:

- Antes de limpar a tampa e a caixa do filtro de ar, cubra as partes do tubo de ventilação, o sensor de fluxo de massa de ar (se disponível), a válvula do acelerador com um pano limpo.

11

Insira um novo elemento de filtro na caixa do filtro. Certifique-se de que a borda do filtro encaixa-se perfeitamente na caixa.

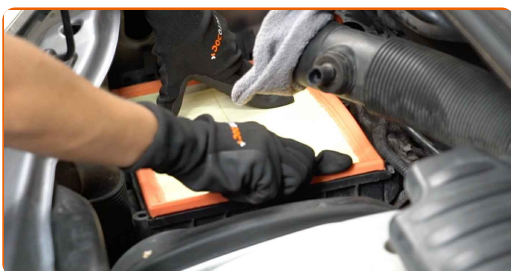


### AUTODOC recomenda:

- Substituição: filtro de ar – Opel Meriva X03. Certifique-se de que posiciona correctamente o elemento filtrante. Evite o desalinhamento.
- Certifique-se de usar apenas filtros de qualidade.
- Durante a instalação, certifique-se de evitar que o pó e sujidade entrem na caixa do filtro de ar.

12

Reinstale a cobertura de filtro de ar. Aperte-a.

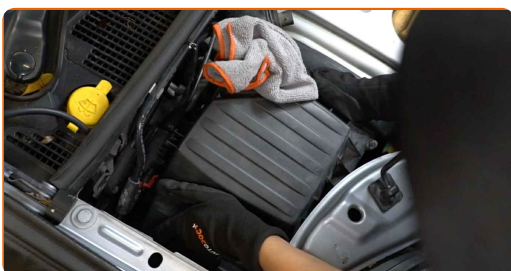


13

Aparafusar os parafusos de fixação da tampa do filtro de ar. Use a chave Phillips.






**14** Retire o pano de microfibras da mangueira de entrada de ar.

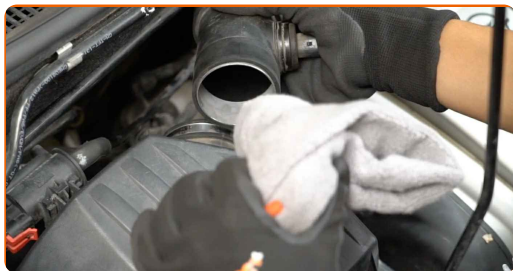

**15** Conecte o tubo de entrada de ar ao compartimento do filtro de ar.

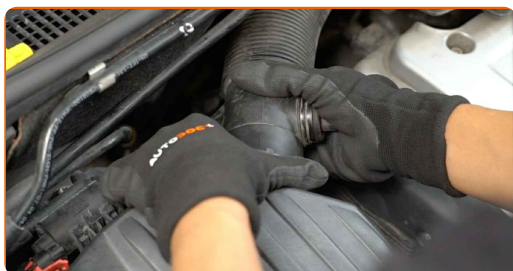


**16** Aperte a braçadeira da mangueira de entrada de ar. Use uma chave soquete nº 7. Use uma chave de catraca.



**17** Aplique produto no conector do sensor de fluxo de massa de ar. Use spray eletrônico.



**18** Ligue o medidor de massa de ar.

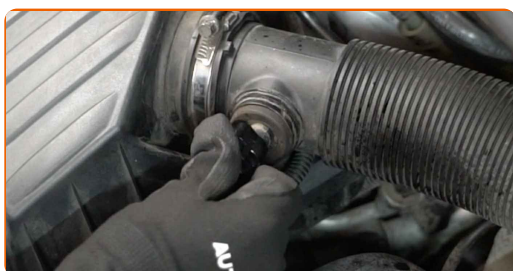



19

Remova a proteção do guarda-lamas.



20

Feche o capô.



**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

## AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**COMPRA PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OPEL**

**FILTRO DE AR: UMA AMPLA SELEÇÃO**

**ESCOLHA AUTO PEÇAS PARA OPEL MERIVA X03**

**FILTRO DE AR PARA OPEL: COMPRE AGORA**

**FILTRO DE AR PARA OPEL MERIVA X03: AS MELHORES  
PROMOÇÕES & OFERTAS**

## **ⓘ DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.