



Amortecedores de capô
— tutorial de substituição

TUTORIAL EM VÍDEO



PODERÁ NECESSITAR DO SEGUINTE:



- Uma pequena chave de fendas plana;
- Massa lubrificante
- WD-40 ou spray de limpeza

COMPRAR FERRAMENTAS

Por favor tenha em atenção!

- Os amortecedores a gás do capô são preenchidos com gás de alta pressão.
- Os mesmos avariam se o gás vazar através dos vedantes desgastados ou de uma haste corroída
- Dependendo da sua conceção, os amortecedores variam em comprimento e força
- No entanto, as fixações para cada tipo são quase idênticas, pelo que o processo de substituição também é semelhante
- Um capô pode ter um ou dois amortecedores
- A substituição dos amortecedores a gás apenas deve realizar-se aos pares uma vez que têm a mesma vida útil

1

Para remover o amortecedor a gás, puxe o clipe de retenção para cima




Por favor tenha em atenção!

- Cada amortecedor tem dois fixadores e é fixado à junta esférica com um clip de retenção
- Os amortecedores que têm suportes de montagem correspondem entre si e por isso não são substituíveis


2

Peça a um assistente para segurar o capô durante a substituição para evitar ferimentos

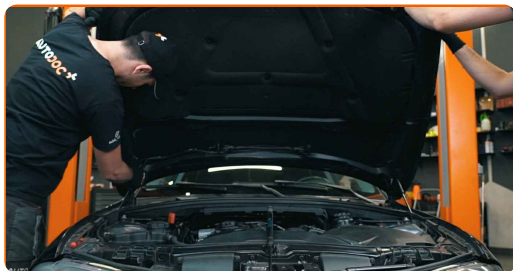


3

Caso isto não seja possível, coloque os novos amortecedores e as ferramentas de que necessitará ao alcance da sua mão antes de começar

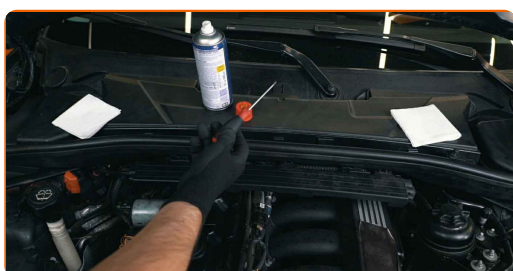


4

Segure o capô com uma mão e com a outra puxe os cliques para cima

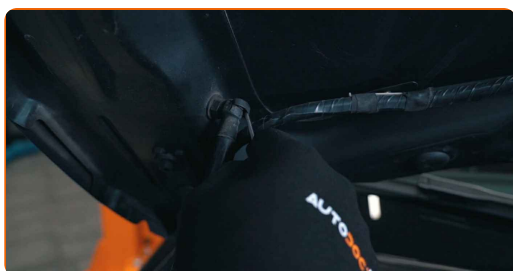

5

Retire o amortecedor a gás e limpe os seus assentos de montagem

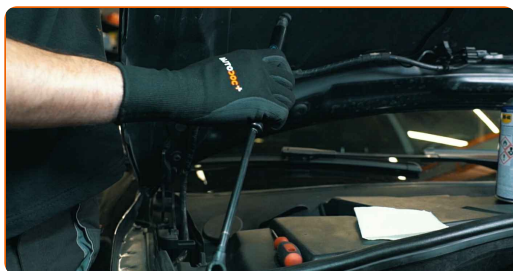

6

Certifique-se de que há massa lubrificante aplicada de fábrica no interior dos fixadores




7

Instale o novo amortecedor e fixe-o com os clips



8

Ao instalar amortecedores a gás, certifique-se de posicioná-los conforme especificado pelo fabricante do veículo

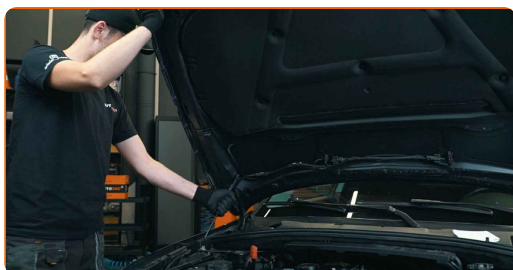

Importante!

- Quando o amortecedor é comprimido, o tubo deve ser colocado mais alto do que o ponto de montagem da haste
- Isto manterá a haste constantemente lubrificada e o amortecedor a funcionar sem problemas

9

Repita o procedimento no outro lado do capô



AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL

AMORTECEDORES DE CAPÔ: UMA AMPLA SELEÇÃO

(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.