



Como mudar correia  
trapezoidal estriada em  
**NISSAN TEANA I (J31)** -  
guia de substituição

## TUTORIAL EM VÍDEO SEMELHANTE



Este vídeo mostra o procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante noutro veículo


### **Importante!**

Este procedimento de substituição pode ser usado para:  
NISSAN TEANA I (J31) 2.0

Os passos podem variar ligeiramente dependendo do design do automóvel.

Este tutorial foi criado com base no procedimento de substituição de uma peça de automóvel semelhante em: NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4

**SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – NISSAN TEANA I (J31). LISTA DAS FERRAMENTAS DE QUE IRÁ NECESSITAR:**

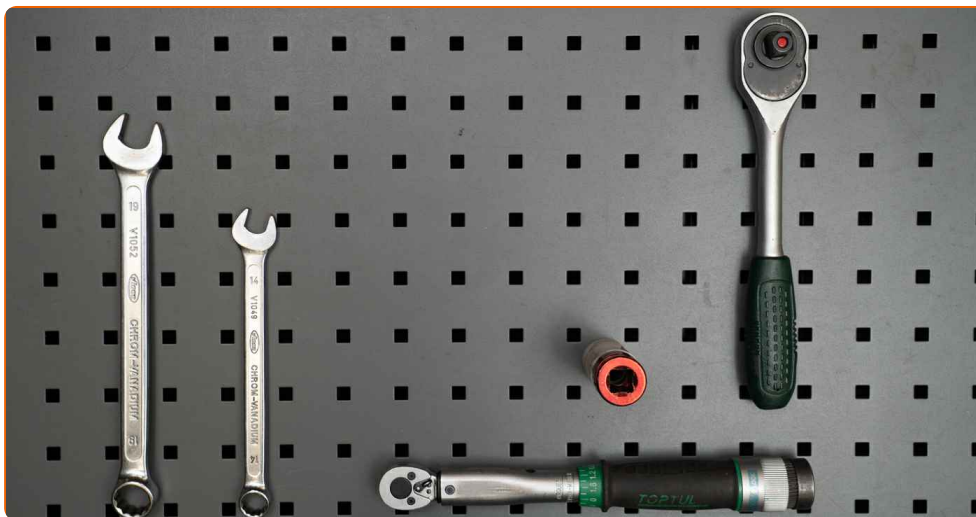

- Chave dinamométrica
- Chave Combinada nº 14
- Chave Combinada nº 19
- Soquete de impacto para roda nº 21
- Chave de catraca
- Calço de roda

**Comprar ferramentas**


Substituição: correia trapezoidal estriada – NISSAN TEANA I (J31). Conselho de especialistas da AUTODOC:

- Todo o trabalho deve ser feito com o motor parado.

## SUBSTITUIÇÃO: CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA – NISSAN TEANA I (J31). SEQUÊNCIA RECOMENDADA DE PASSOS:

**1** Fixe as rodas com os calços.

**2** Solte os parafusos de montagem das rodas. Use o soquete de impacto para roda #21.

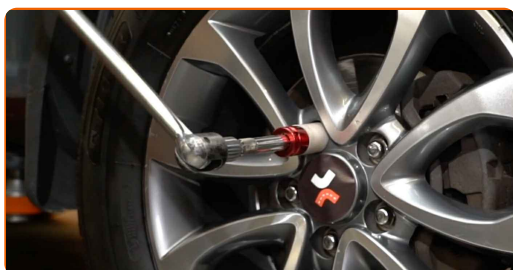

**3** Eleve o veículo.

Substituição: correia trapezoidal estriada – NISSAN TEANA I (J31). Os profissionais recomendam:

- Se estiver a utilizar um macaco, certifique-se de que este assenta sobre uma superfície plana sem desníveis.
- Certifique-se de fixar adicionalmente o automóvel com preguiças.

4

Desaperte os parafusos da roda.




**AUTODOC recomenda:**

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto desenrosca os parafusos de fixação. NISSAN TEANA I (J31)

5

Retire a roda.

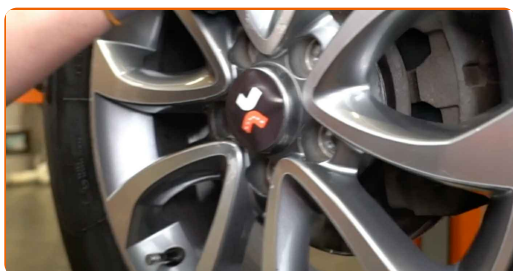

6

Desaparafuse e retire os fixadores da tampa lateral do motor.

7


Remova cobertura do motor.

8

Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada. Use uma chave combinada nº 14.




**9** Remova a correia trapezoidal estriada.

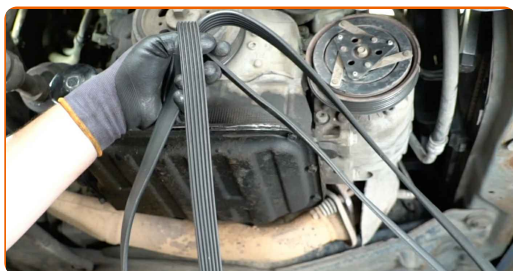


Substituição: correia trapezoidal estriada – NISSAN TEANA I (J31). Os especialistas da AUTODOC recomendam:

- Verifique o estado da polia tensora e da polia intermediária. Substitua-as, se necessário.


**10** Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

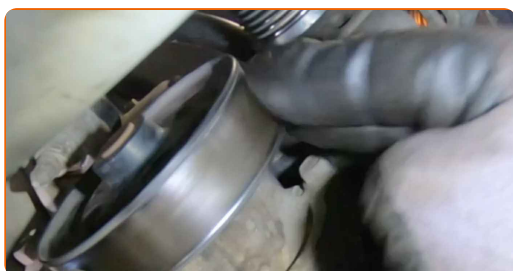

**11** Instale a correia trapezoidal estriada.

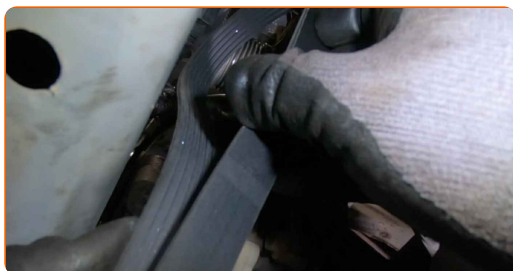

**12** Puxe para o lado a polia do tensor da correia trapezoidal estriada.

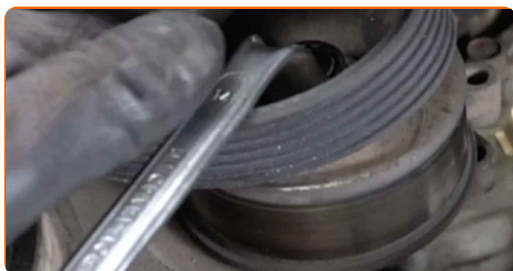


**13** Coloque a correia Poly V na polia tensora.



**14** Coloque a polia tensora na sua posição inicial.

**15** Rode a cambota várias vezes para verificar se a nova correia poly-V está a funcionar corretamente. Use uma chave combinada nº 19. Use uma chave de catraca.

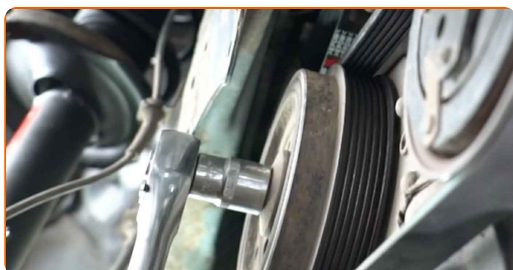

**Substituição: correia trapezoidal estriada – NISSAN TEANA I (J31). Conselho da AUTODOC:**

- Certifique-se de que a correia trapezoidal estriada encaixa-se perfeitamente em todas as polias.
- Assegure-se de que a correia poly-V está devidamente esticada.

**16** Ligue o motor por alguns minutos. Isso é necessário para garantir que o componente funcione corretamente.




**17** Desligue o motor.

**18** Instale a cobertura do motor.

**19** Instale e aparafuse os fixadores da cobertura lateral do motor.


**20** Instale a roda.

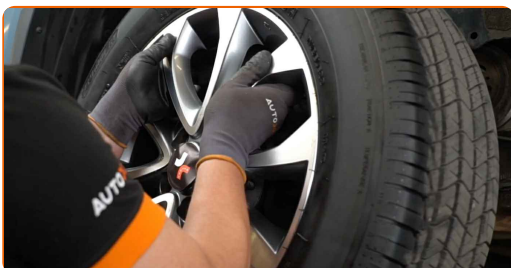


**AUTODOC recomenda:**

- Aviso! Para evitar lesões, deve segurar a roda enquanto enrosca os parafusos de fixação do automóvel. NISSAN TEANA I (J31)

**21** Aperte os parafusos da roda. Use o soquete de impacto para roda #21.

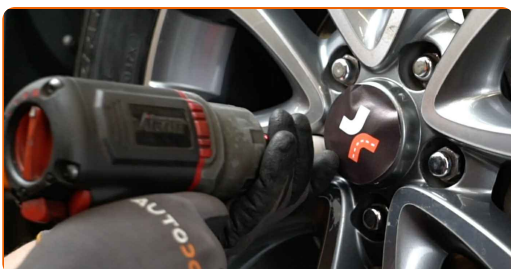

**22** Baixar o carro e trabalhar em ordem transversal, apertar os parafusos das rodas. Use o soquete de impacto para roda #21. Use uma chave de torque. Aperte-o para o torque de 118 Nm.

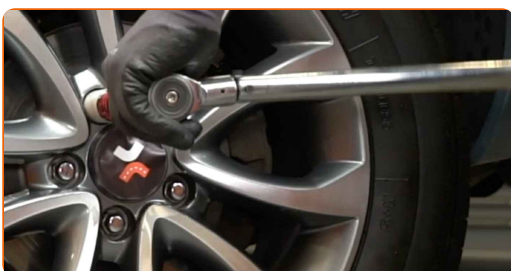



23

Retire os macacos e calços.



**MUITO BEM!** 

**VER MAIS TUTORIAIS**

# AUTODOC – ALTA QUALIDADE E PEÇAS DE AUTOMÓVEIS A PREÇOS ACESSÍVEIS ONLINE

APLICATIVO MÓVEL AUTODOC: AGARRE ÓTIMAS OFERTAS E FAÇA COMPRAS CONVENIENTEMENTE



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**UMA ENORME SELEÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O SEU AUTOMÓVEL**

**CORREIA TRAPEZOIDAL ESTRIADA: UMA AMPLA SELEÇÃO**

## **(i) DISCLAIMER (ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE):**

O documento contém apenas recomendações gerais que podem ser úteis para os Senhores quando procederem a trabalhos de reparação ou substituição. AUTODOC não se responsabiliza por qualquer perda, lesão, danificação de propriedade que ocorre durante o processo de reparação ou substituição devido a utilização incorreta ou interpretação errada da informação fornecida.

AUTODOC não se responsabiliza por qualquer possível erro ou falta de clareza contidos neste guia. A informação fornecida destina-se exclusivamente a fins de informação e não pode substituir as instruções de especialista.

AUTODOC não se responsabiliza pelo uso incorreto ou perigoso de equipamento, ferramentas e peças de automóvel. AUTODOC recomenda fortemente usar do máximo cuidado e observar as regras de segurança quando proceder a trabalhos de reparação ou substituição. Lembramos: o uso de peças de automóvel de qualidade inferior não garante o nível apropriado de segurança no trânsito.

© Copyright 2023 – Todos os conteúdos deste site, especialmente textos, fotografias e gráficos, estão sob a proteção do copyright. AUTODOC SE reserva todos os direitos, incluindo os direitos de reprodução, publicação, edição e tradução.